



CLUB PISCINE®

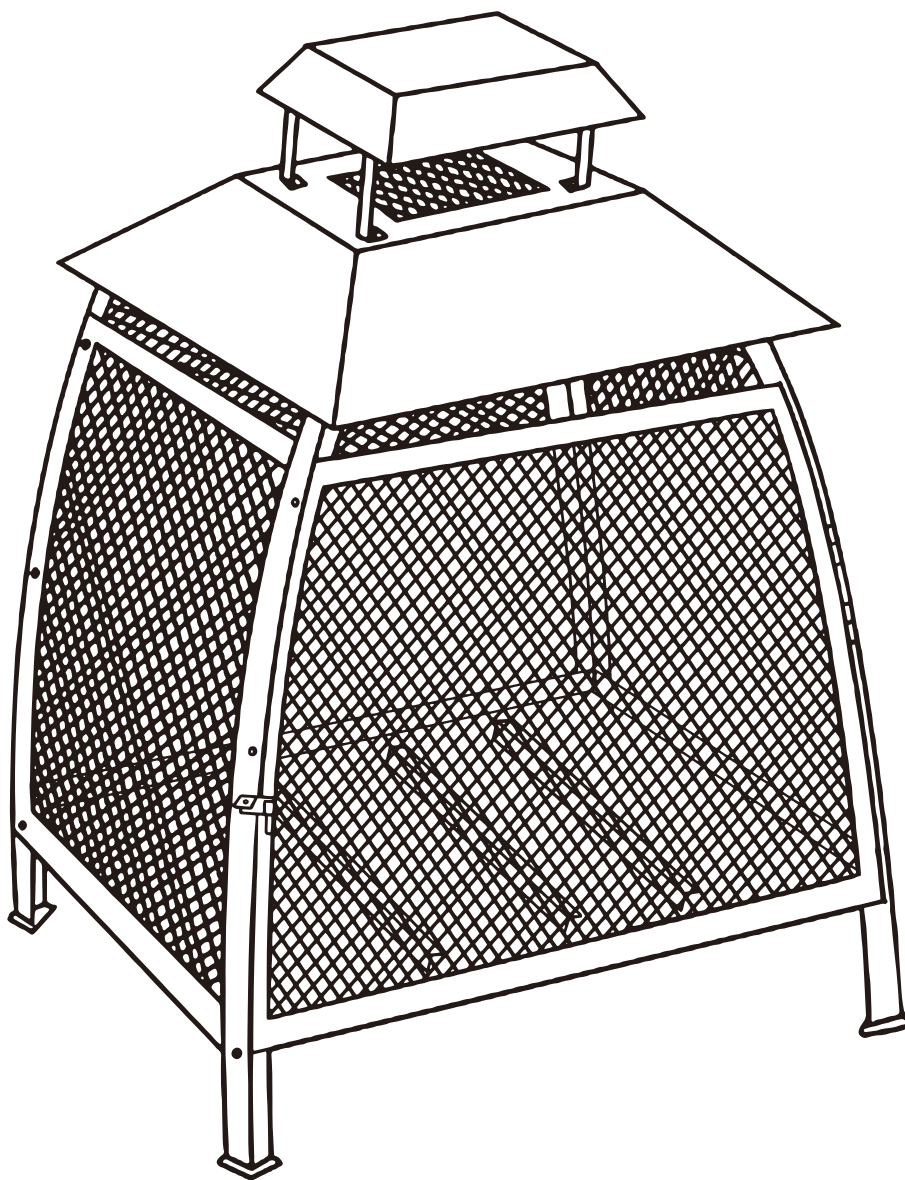

Model / Modèle
13102-G14-R1C

BANGKOK

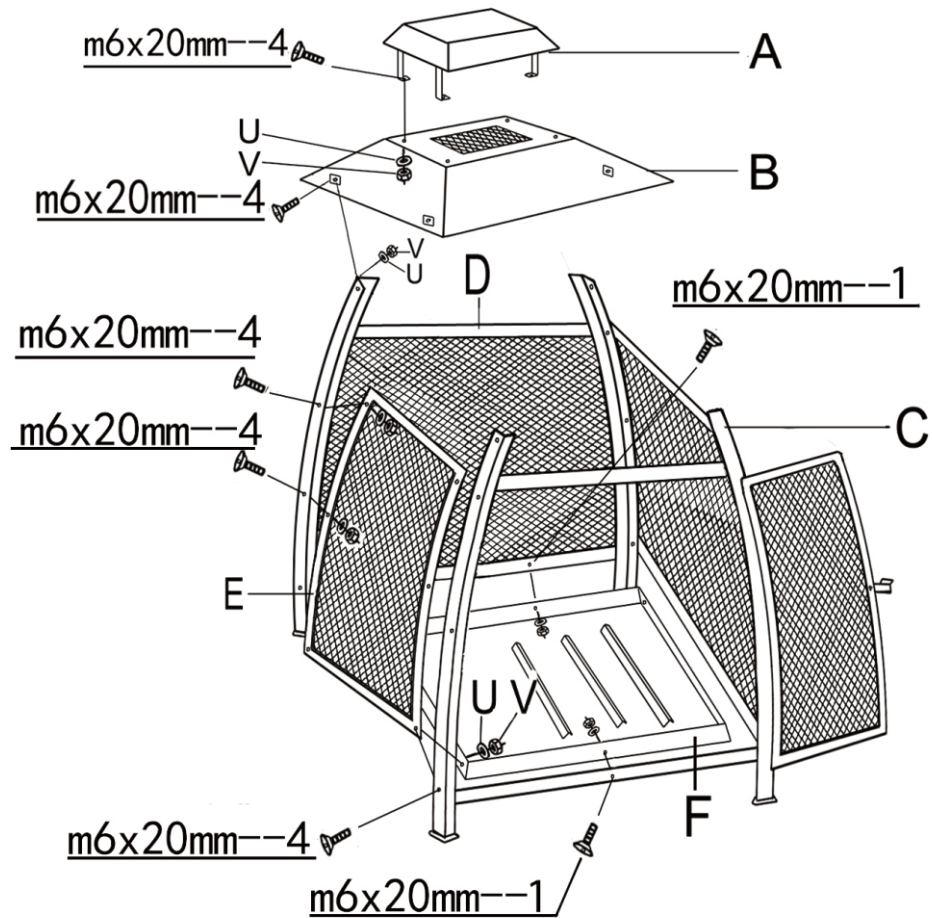

PartsList/ Liste de pieces

Item	Part /Pièce	Picture / Photo	Qty / Qté	Item	Part /Pièce	Picture / Photo	Qty / Qté
A	Top cap / Capuchon supérieur		1	T	Bolt / Boulon m6*20mm		22
B	Top / Dessus		1	U	Washer / Rondelle		22
C	Front panel / Panneau frontal		1	V	Nut / Écrou		22
D	Back panel / Panneau arrière		1	X	Allen key / Clé Allen		1
E	Side panel / Panneau de côté		2	Y	Wrench / Clé		1
F	Bottom / Fond		1	Z	Poker / Tisonnier		1
H	Homerun Cover / Housse		1				

IMPORTANT

DO NOT FULLY TIGHTEN THE BOLTS BEFORE ASSEMBLING ALL OF THE PARTS.
NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT TOUS LES BOULONS AVANT D'AVOIR ASSEMBLER
TOUTES LES PIÈCES.

1.1

Attach the 2 side panels (E) to the back panel (D), top and middle bolts. /

Fixer les 2 panneaux de côté (E) au panneau arrière (D), boulons du haut et du milieu


1.2

Attach the bottom (F) at the back. /


Fixer le fond (F) à l'arrière.

1.3

Intall the front panel (C), starting by the bottom. /
Installer le panneau frontal (C), en commençant par le bas.

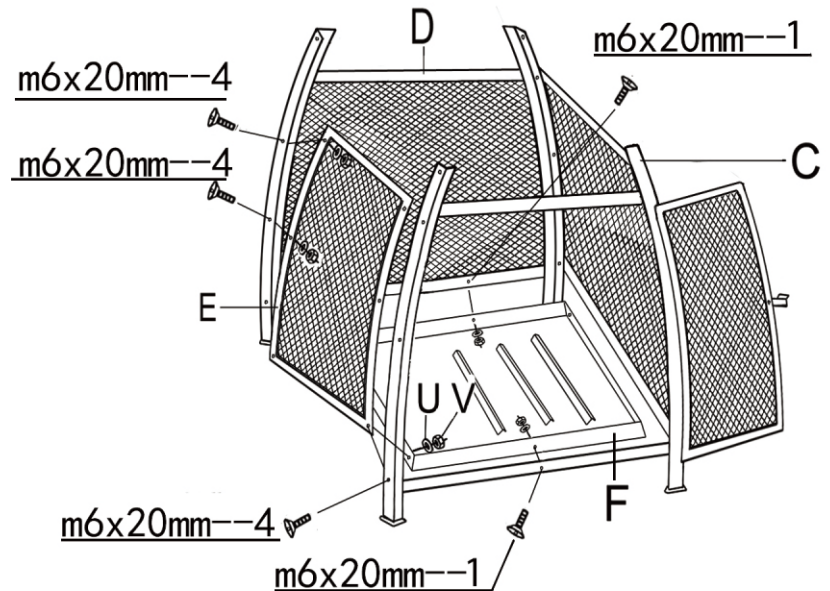**IMPORTANT**


DO NOT FULLY TIGHTEN THE BOLTS BEFORE ASSEMBLING ALL OF THE PARTS.
NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT TOUS LES BOULONS AVANT D'AVOIR ASSEMBLER
TOUTES LES PIÈCES.

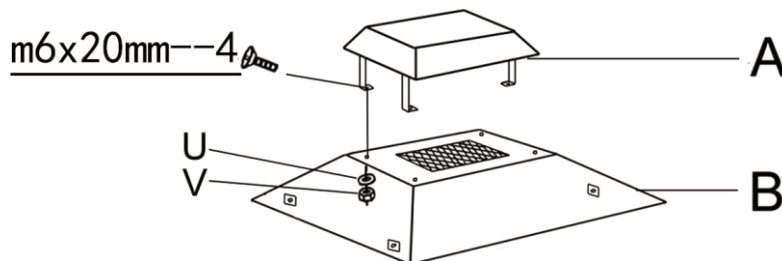

3


IMPORTANT

DO NOT FULLY TIGHTEN THE BOLTS BEFORE ASSEMBLING ALL OF THE PARTS.
NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT TOUS LES BOULONS AVANT D'AVOIR ASSEMBLER
TOUTES LES PIÈCES.

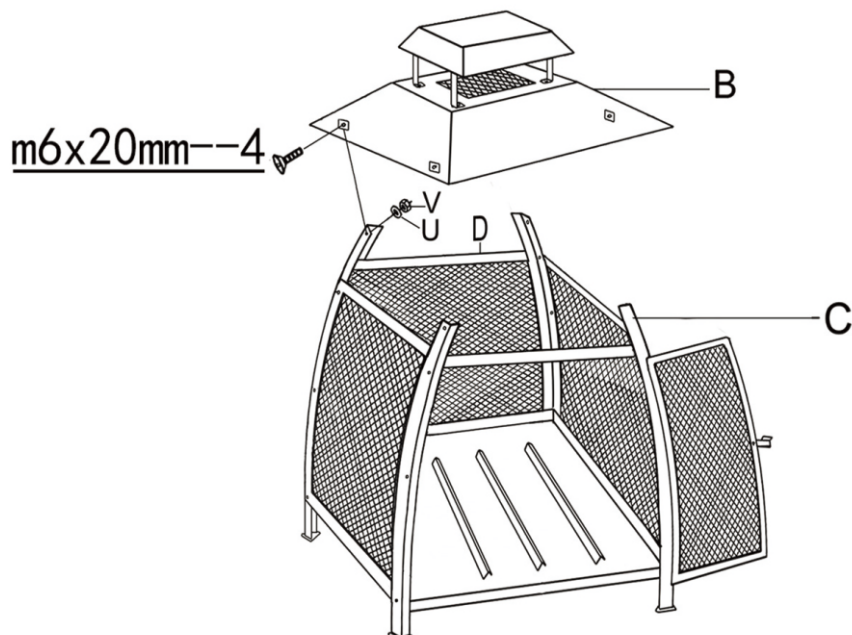

4

NOW YOU CAN TIGHTEN ALL BOLTS, STARTING BY THE BOTTOM
VOUS POUVEZ MAINTENANT SERRER TOUS LES BOULONS, EN COMMENÇANT PAR LE BAS

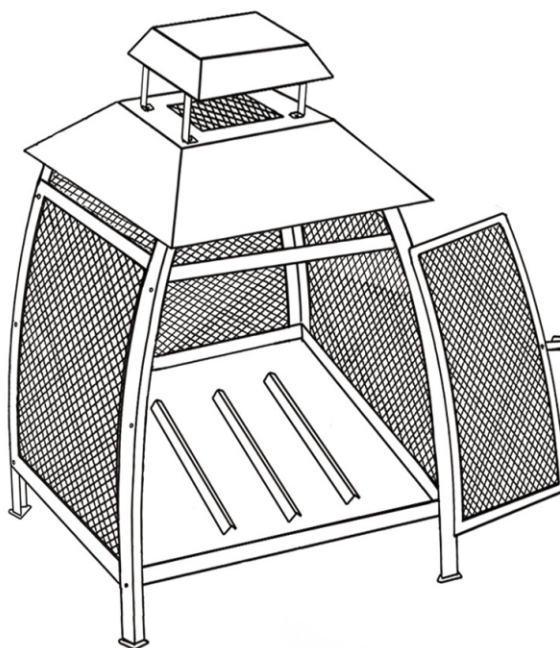

IMPORTANT TO READ INCLUDED SAFETY INSTRUCTION BEFORE USING THIS OUTDOOR FIREPLACE!
IMPORTANT DE LIRE LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ QUI SONT INCLUSES AVANT D'UTILISER CE FOYER EXTÉRIEUR!