

Athletic

HOME USE

SKU: 03580

UPRIGHT BIKE
570BV
USER MANUAL



It is with great pleasure that we offer you the opportunity, guidance and encouragement to practice aerobic and muscular exercises, getting like this, the physical preparation needed to feel good.

We guarantee a reliable and modern product, produced with high technology for people who care about their well-being.

This manual covers the main information, the basic structure and the main operation and preventive maintenance. It will help you familiarize yourself with all the equipment functions, for you enjoy it for a long time.

Es con gran placer que le ofrecemos, orientación, estímulo y oportunidad de practicar ejercicio aeróbico y muscular, ganando la preparación física necesaria para sentirse bien.

Nosotros garantizamos un producto confiable y moderno, producido con alta tecnología por personas que se preocupan por su bienestar.

Este manual cubre los datos clave, la estructura básica y principales procedimientos de operación y mantenimiento preventivo. Te ayudará a familiarizarse con todas las funciones del equipo para asegurar que usted disfrute de su producto por mucho tiempo.



ATTENTION / ATENCIÓN

Carefully read the safety and usage guidelines contained herein. Follow the guidelines for correct assembly of the product.

Caution: Do not push any objects into the openings of the product. Stay clear of moving parts.

Safety and security: it is the owner's responsibility to ensure that all users are properly informed about safety precautions, use, maintenance and care of the product.

Lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad y uso contenidas en el presente documento. Siga las instrucciones para el correcto montaje del producto.

Precaución: No introduzca ningún objeto en las aberturas del producto. Manténgase alejado de las piezas móviles.

Protección y seguridad: es responsabilidad del propietario asegurarse de que todos los usuarios estén bien informados sobre las precauciones de seguridad, uso, mantenimiento y cuidado del producto.



Inappropriate use for children and animals.

El uso inapropiado para los niños y los animales.



MAX
130kg
286lbs

CONTENTS
SUMARIO

english

SAFETY INFORMATION	5
COMPONENTS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS	6
ASSEMBLY	9
MONITOR	13
PREVENTIVE MAINTENANCE	14
WARRANTY	15

español

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD	16
COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	17
MONTAJE	18
MONITOR	22
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	23
GARANTÍA	24



SAFETY INFORMATION

Please read this manual before using the product and retain it for future reference to avoid the risk of heating, fire, electric shock, or injury.

It is the owner's responsibility to ensure that all users of the equipment are adequately informed of the safety precautions.

If the equipment is not in perfect condition, call a technical assistant.

General Considerations

- Place the bicycle on a flat surface at least 30cm away from any wall, keeping the lower part free from any obstacles.
- Never allow more than one person to use the elliptical at the same time.
- Consult your doctor before starting and during any exercise program. Special attention should be given to children, pregnant women, the elderly, people with heart problems and people with disabilities.
- The values indicated on the monitor are reference points, they cannot be considered with sufficient precision for clinical evaluation.
- Keep away from equipment, children and pets, especially during use and do not insert objects into the holes in the equipment.
- Use suitable sportswear. Do not wear loose clothing that can get caught in the equipment. To exercise, always wear shoes, do not walk barefoot or with sandals.
- This device is not intended to be used by people whose physical or mental capacities are reduced or inexperienced, unless they are supervised by a responsible person.
- Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Observations


A. Manufacturer / Distributor is not responsible for accidents and their consequences arising from the violation of the original characteristics or assembly outside the factory settings of their products.

B. Reseller or Authorized Technical Assistance is authorized to change these Terms or make commitments on behalf of the Manufacturer / Distributor.

C. Customer is responsible for unfounded technical call costs.

NOTE: Figures and photos in this manual are for illustrative purposes only. The Manufacturer / Distributor reserves the right to make changes to the product without prior notice. This manual may illustrate options that are not part of the purchased equipment.

COMPONENTS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

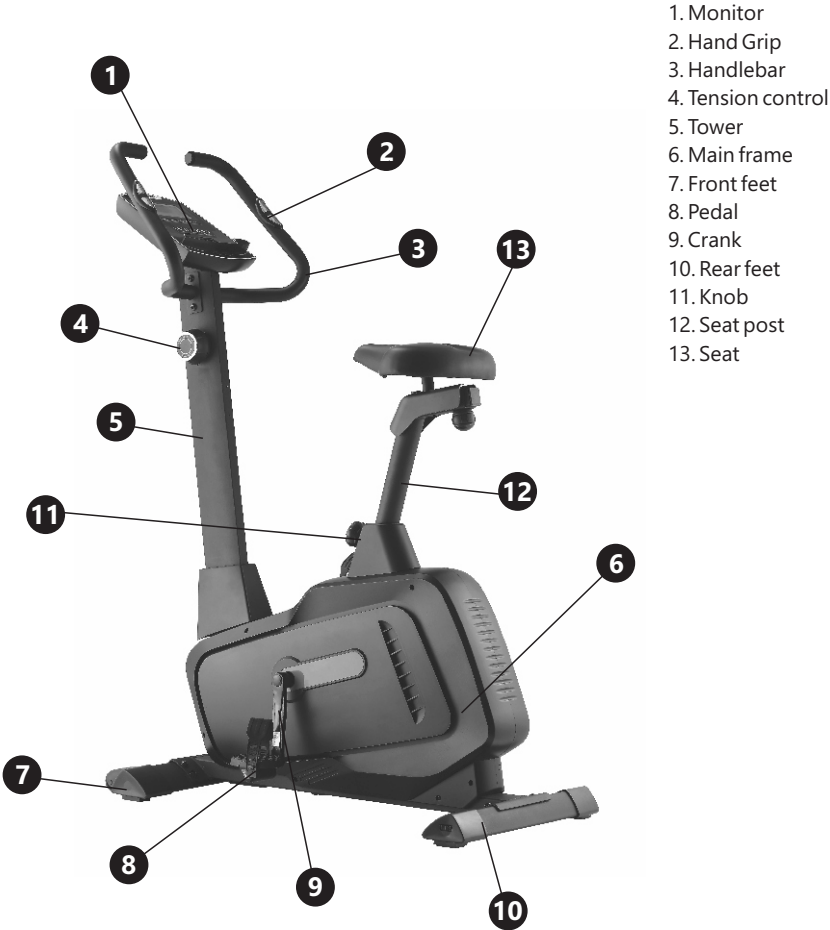


Product		Packaged	
Net weight (approximate)	35 kg	Gross weight	39 kg
Maximum width	520 mm	Width (carton box)	320 mm
Maximum length	1090 mm	Height (carton box)	650 mm
Maximum height	1425 mm	Lenght (carton box)	950 mm

EXPLODED VIEW

NO	NAME	QUA.
1	Computer	1
2	Bolt M5*10	5
3	End cap Φ25	2
4	Handlebar(L)	1
5	Handlebar(R)	1
6	Foam	2
7	Screw ST4.2*19	18
8	Pulse Φ25	2
9	Bolt M8*16	20
10	washer d8*Φ20*1.5	23
11	Handlebar wire	2
12	Tension knob	1
13	Screw M5*35	1
14	Arc Washer d6	1
15	Support tube	1
16	Middle wire	1
17	Front stabilizer	1
18	End cap L	1
19	End cap R	1
20	Rear stabilizer	1
21	End cap L	1
22	End cap R	1
23	Front plastic cover	1
24	Tension line	1
25	Sensor line	1
26	Main frame	1
27	Seat	1
28	Seat tube	1
29	Stopper F38*38	2
30	Flywheel	1
31	plastic cover	1
32	Vertical seat post	1
33	Nylon nut M8	5
34	U bracket	1
35	Washer d10*Φ20*2	3
36	Knob M10	1

NO	NAME	QUA.
37	Seat post plastic cover	1
38	D bushing	1
39	Spring knob M16	1
40L/R	Pedal	各1
41L/R	Crank 170	各1
42	Crank cover	2
43	Nut M10*1.25	2
44	Chain cover molding	2
45L/R	Chain cover	各1
46	Snap ring d17	2
47	Bearing 6203	2
48	Belt pulley	1
49	Axle	1
50	Belt	1
51	Bolt M6*15	4
52	Nylon nut M6	4
53	Pinch roller	1
54	screw	1
55	Tension spring	1
56	Nut M10*1.0	2
57	Bolt group	2
58	Hexagon thin nut M10*1.0	2
59	U bracket	2
	Open-end wrench S13-14-15	1
	Allen wrench S6	1

SPARE PART LIST

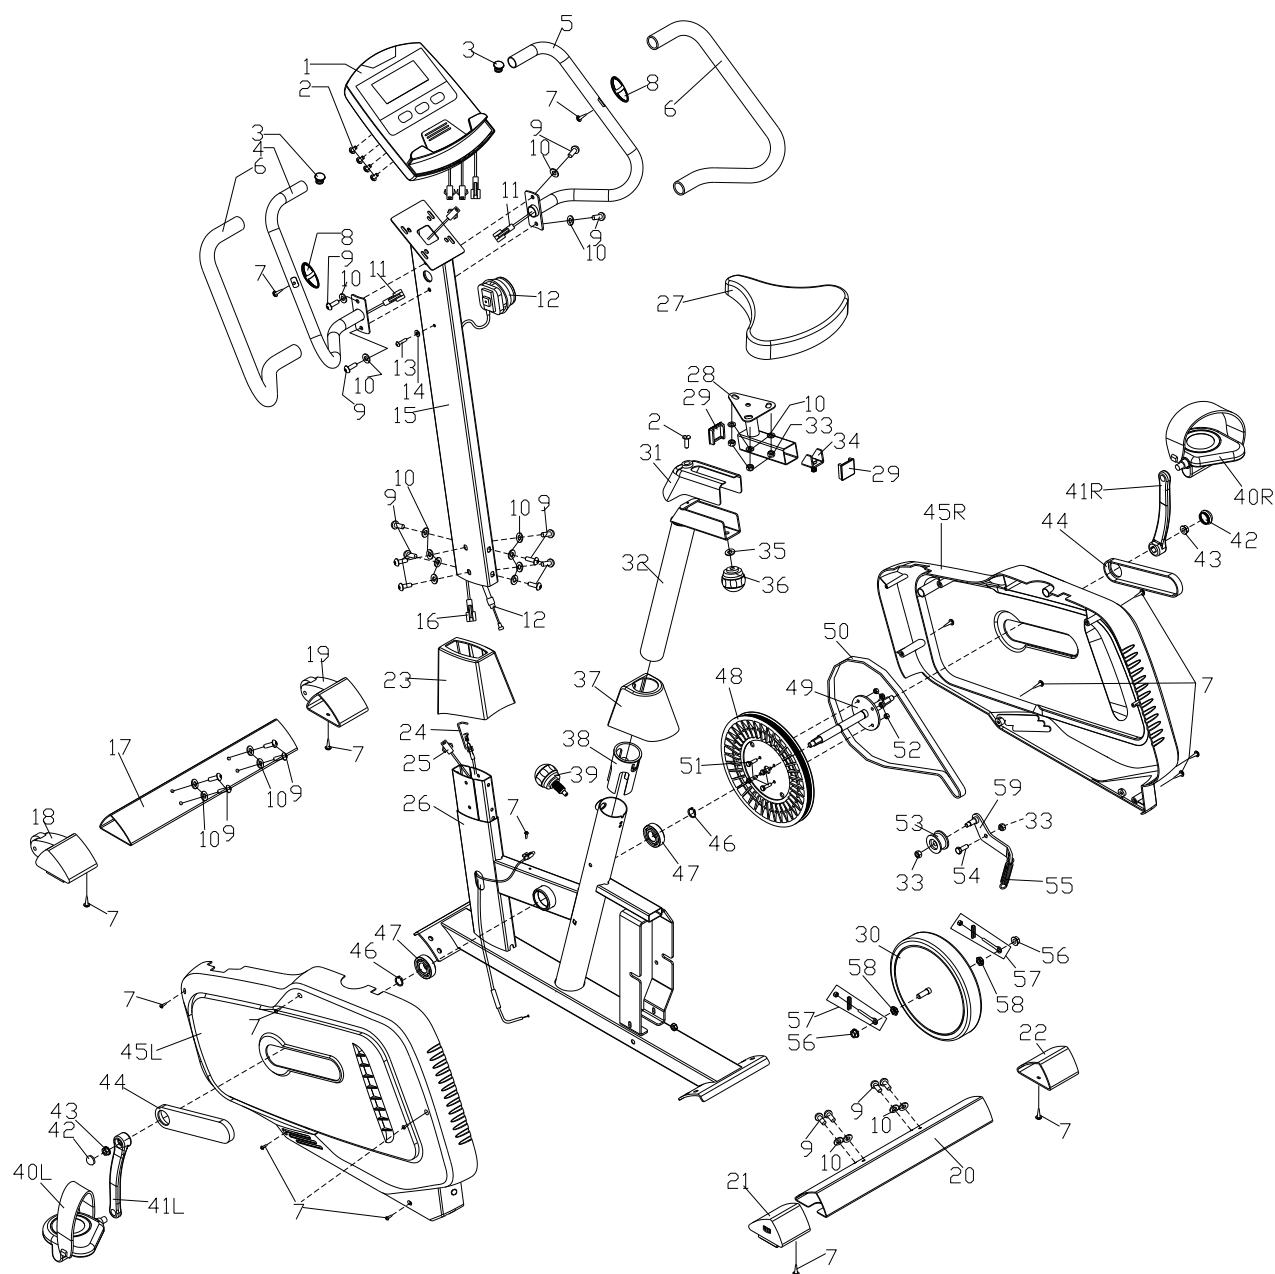


ASSEMBLY



NOTE: Place the packaging with the equipment on a level surface. It is recommended that you place a protective cover for your floor. Exercise caution when you are loading and transporting equipment. Unpack and assemble the equipment where it will be used. If necessary, ask the help of someone else.


STEP 1

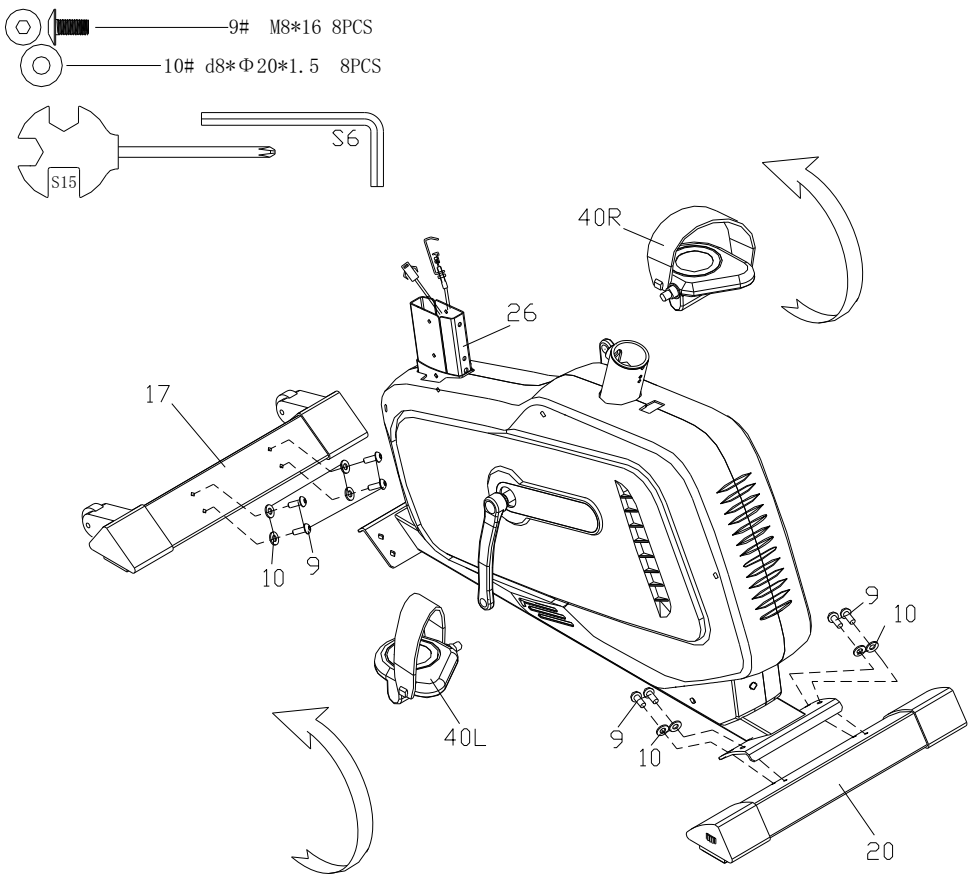

Attach the front stabilizer (17) and the rear stabilizer (20) to the main frame (26) with bolt (9) and washer (10); attach the pedal (40L/R) to the crank arms as shown.


CAUTION: be sure the right pedal (40R) marked (R) is attached to the right crank arm and tightened in the clockwise direction. The left pedal (40L) marked (L) is attached to the left crank arm and tightened in the anticlockwise direction.

STEP 2

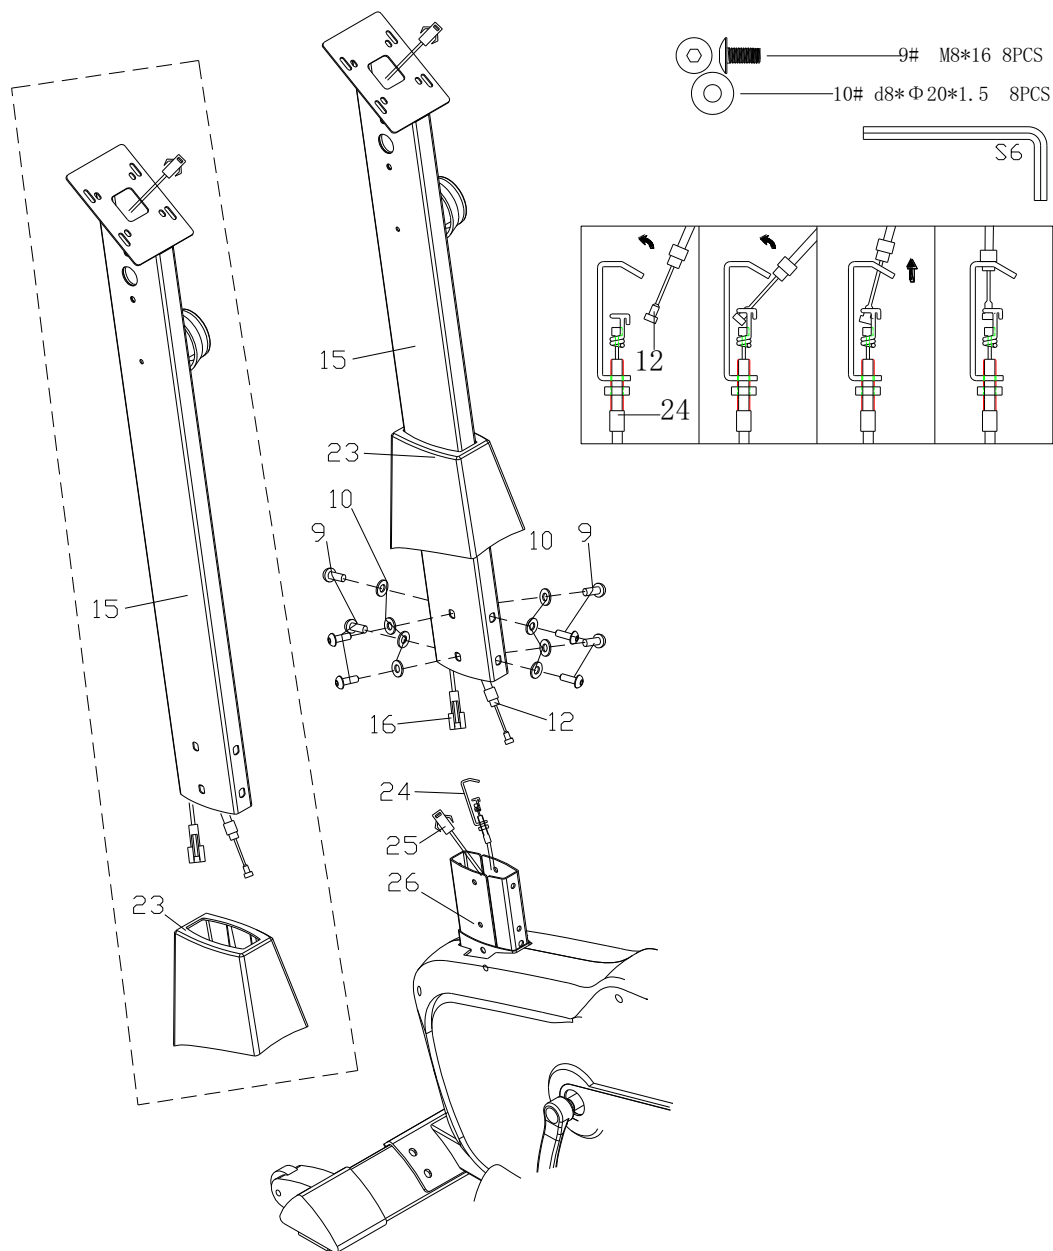


Put the front plastic cover (23) to the support tube (15), then connect the sensor 16&25 and tension control wire 12&24 as shown and install the support tube (15) on the main frame (26) with bolt (9) and washer (10).

STEP 3

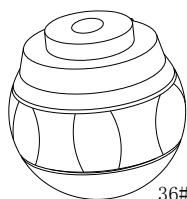

36# M10 1PC

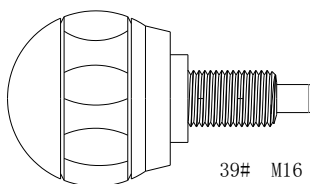


39# M16 1PC



2# M5*10 1PC






35# d10*ø20*2 1PC




33# M8 3PCS





10# d8*ø20*1.5 3PCS

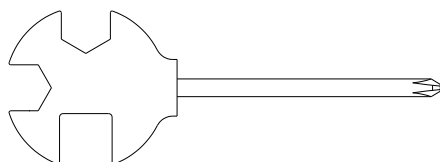

Attach the seat (27) to the seat tube (28) with washer (10) and nylon nut (33), then tighten seat (27) slide the seat tube (28) into the vertical seat post (32) and at the desired position, align holes and fix in place with the locking knob (36) and washer (35). Insert the vertical Seat Post (32) into the main frame (26) and line up the holes. Secure the seat in position with the Adjustment Knob (39). The correct height for the seat can be adjusted after the bike is fully assembled.

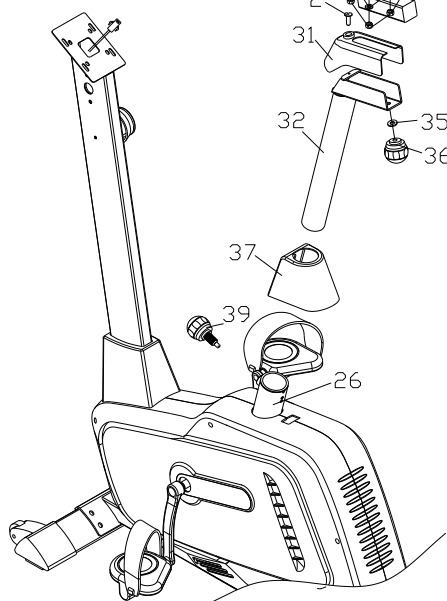

STEP 4

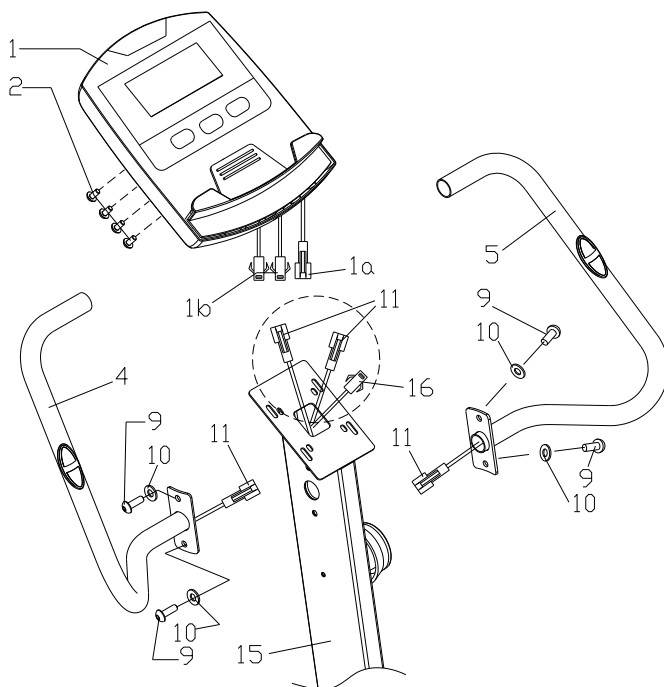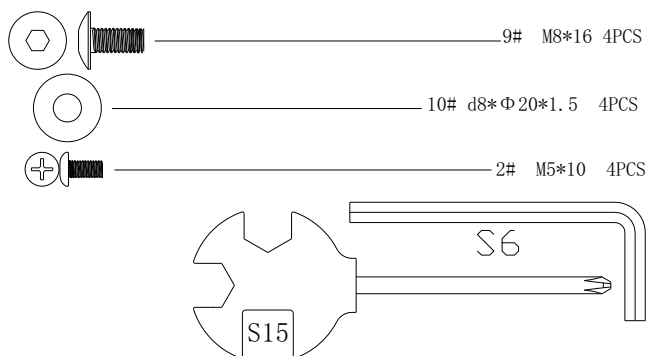

Attach the handlebar (4&5) to the support tube (15) with the screw (9) and washer (10). Connect the sensor as shown then install the monitor (1) into the support tube (15) with the bolt (2).

CAUTION: Make sure you have tightened all the bolts and nuts well before beginning your workout.

NOTE: The front stabilizer foot has wheels, which makes it easy for you to move your training bike, and the end cap on the rear stabilizer can adjust the parallelism.

MONITOR

FUNCTIONAL BUTTON:

- MODE: Press MODE to select functions.
- SET: To set value of time, distance and calories when not in scan mode.
- RESET: Press to reset time, distance and calories.
- Hold it for 3 seconds to reset time, distance and calories.

FUNCTION AND OPERATIONS:

1. SCAN: Press MODE button until "SCAN" appears, monitor will rotate through the following functions: time, calories, speed, distance and total distance. Each display will be hold 4 seconds.
 2. TIME (TMR): Count the total time from exercise.
 3. SPEED (SPD): Display current speed.
 4. DISTANCE (DST): Count the distance from exercise.
 5. CALORIES (CAL): Count the total calories from exercise.
 6. TOTAL DISTANCE (ODO): Count the total distance. This value is reset to zero, after installing the batteries.
 7. PULSE RATE: Press MODE button until "♥" appears. Before measuring your pulse rate, please place both your palms on the contact pads and the monitor will show your current heart beat rate in beats per minute(BPM) on the LCD after 3~4 seconds.
- Remark: During the process of pulse measurement, because of the contact jamming, the measurement value may be higher than the virtual pulse rate during the first 2~3 seconds, then it will return to normal level. The measurement value is not valid as a medical information.
8. AUTO ON/OFF & AUTO START/STOP: Without any signal for 4 minutes, the power will turn off automatically. When return the movement of the product or pressing the button, the monitor turn on again.
 9. ALARM: The monitor will sound an alarm for 5 seconds if any value be above than value selected. Press MODE to select the funtions and SET to adjust the value.

SPECIFICATIONS:

FUNCTION	AUTO SCAN	Every 4 seconds
	TIME (TMR)	0:00 ~ 99:59 (minutes:seconds)
	CURRENT SPEED (SPD)	The maximum pick-up signal is 999.9 km/h
	TRIP DISTANCE (DST)	0 ~ 999.99 km
	CALORIES (CAL)	0 ~ 9999 kcal
	TOTAL DISTANCE (ODO)	0 ~ 999.9 km
	PULSE RATE (♥)	40 ~ 240 BPM (beat per minute)
BATTERY TYPE		2pcs AAA
OPERATING TEMPERATURE		0°C ~ +40°C
STORAGE TEMPERATURE		-10°C ~ +60°C



PREVENTIVE MAINTENANCE

Before you use your equipment make sure it is in good condition. Check the general condition of the equipment, as described in "Safety Information". If the equipment is not in perfect condition, contact an Authorized Technical Assistant.

CLEANING:

- Never use abrasive or solvents for cleaning.
- Do not leave the equipment exposed to natural agents such as sunlight, rain, dew, dust, salt spray etc.
- Do not put the treadmill in dusty environments, wet, saunas or anywhere unventilated.
- Always use original spare parts. Improper maintenance can cause damage to the product and loss of warranty.
- If you prefer, this cleaning can be done by a Technical Assistant (see values).

WARNING: This equipment is designed for residential use. We assume no responsibility when it is used by gyms, clubs, clinics or condos.

WARRANTY

General Warranty Conditions

A. The warranty service will only be provided on presentation of the original invoice or receipt and within the limits set out in this term. The warranty will be provided by the Authorized Technical Assistance Network, which covers the main cities in the country. To activate the warranty, the customer must contact the authorized Athletic distributor in their country directly.

B. The conditions set out in this contract are guaranteed to the first purchaser and user of this product, in accordance with legal and contractual provisions. The customer should consult the Athletic distributor in the country of purchase for detailed information on warranty coverage and service.

C. The warranty will be valid from the date of issue of the invoice or sales receipt, as directed by the Athletic distributor in your country.

D. Parts repaired or exchanged under this warranty do not interrupt or extend the warranty period originally stipulated. The warranty period will continue to run from the date of issue of the invoice or sales receipt.

E. To benefit from this warranty, the equipment must have been installed by an authorized technical assistant, except for products for residential use only, which can be installed by the user themselves, according to the manufacturer's instructions.

F. The warranty does not cover installation services or preventive maintenance, such as cleaning, lubricating and adjusting the product. These services are the responsibility of the user and must be carried out in accordance with the manufacturer's recommendations.

G. The Manufacturer/Distributor undertakes to keep spare parts available for product maintenance as long as it continues to manufacture or import the equipment. In the event that production or importation of the equipment is discontinued, the Manufacturer/Distributor undertakes to maintain the supply of spare parts for 5 years, to ensure the continued maintenance of the product.

Extinction of Warranty:

This warranty shall be deemed void when:

A. Its normal validity period has expired.

B. The equipment has been delivered for repair by persons not authorized by the Manufacturer/Distributor, or if there are signs of violation of its original characteristics, or when there is improper assembly, outside the factory standards.

C. Damage resulting from misuse, use of unsuitable cleaning products, oxidation from external agents (such as humidity or prolonged exposure to the open air), negligence, unauthorized modifications, use of non- recommended accessories, falls, punctures, use and installation not in accordance with the instruction manual, electrical wiring with unsuitable voltages, lack of grounding in networks of unsuitable size and/or excessive fluctuations and overloads.

D. For the residential line, any type of maintenance carried out by the user or by unauthorized third parties, other than those from the authorized technical assistance network, is prohibited.

E. The product has been used in gyms, condominiums, clinics, clubs, saunas, submerged in water, or in any way other than the intended use of the product, or in conditions that go beyond the intended use of the equipment, as specified in the product manual.

Observations:

A. Cables, carabiners, pedals and other components that come with the product must be replaced annually to ensure the safety and proper functioning of the equipment.

B. The Manufacturer/Distributor shall not be held liable for any accidents and their consequences if the equipment is not in conformity with its original characteristics or if it is assembled outside the factory standard.

C. Liability for incorrect use of the equipment, and the costs of unfounded calls (when the service department is called improperly or without justified cause), will be the responsibility of the customer, and the corresponding costs will be charged.

Note: The Manufacturer/Distributor reserves the right to make changes to the product or warranty conditions without prior notice in order to improve product quality or meet new legal and market requirements.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea este manual antes de usar el producto y consérvelo para consultarlo en el futuro para evitar el riesgo de calentamiento, incendio, descarga eléctrica o lesiones. Es responsabilidad del propietario asegurarse de que todos los usuarios del equipo estén adecuadamente informados sobre las precauciones de seguridad. Si el equipo no está en perfectas condiciones, llamar a un asistente técnico.

Consideraciones Generales

- Coloque la bicicleta en una superficie plana al menos 30cm de distancia de cualquier pared, manteniendo la parte inferior, libre de cualquier obstáculo.
- Nunca permita que más de una persona use la bicicleta al mismo tiempo.
- Consulte a su médico antes de iniciar y durante cualquier programa de ejercicios. Debe ser dada especial atención a los niños, mujeres embarazadas, ancianos, personas con problemas de corazón y las personas con discapacidad.
- Los valores indicados en el monitor son puntos de referencia, no puede ser considerado con suficiente precisión para la evaluación clínica.
- Mantener alejado de los equipos, los niños y los animales domésticos, sobre todo durante el uso y no introduzca objetos en los orificios del equipo.
- Utilizar ropa deportiva adecuada. No use ropa suelta que pueda quedar atrapado en el equipo. Para ejercitarse, siempre use zapato, no camine descalzo o con sandalias.
- Este aparato no está destinado para ser usado por personas cuyas capacidades físicas o mentales estén reducidas o sin experiencia, salvo se tienen supervisión por persona responsable.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

Observaciones

- A. El Fabricante/Distribuidor no es responsable de los accidentes y sus consecuencias derivadas de la violación de las características originales o montaje fuera de los ajustes de fábricas de sus productos.
- B. Ningún Revendedor o Asistencia Técnica Autorizada está autorizado a cambiar estos Términos o asumir compromisos en nombre del Fabricante/Distribuidor.
- C. El cliente es responsable pelos costos de llamada técnicas infundadas.

NOTA: figuras y fotos en este manual son meramente ilustrativas. El Fabricante/Distribuidor se reserva el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso. Este manual puede ilustrar opcionales que no forman parte del equipo adquirido.

COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Producto		Envasado	
Peso neto (aproximado)	35 kg	Peso bruto	39 kg
Largo máxima	520 mm	Ancho (caja)	320 mm
Ancho máximo	1090 mm	Altura (caja)	650 mm
Altura máxima	1425 mm	Largo (caja)	950 mm


MONTAJE



NOTA: Coloque la embalaje con el equipo en una superficie plana. Se recomienda que coloque una cubierta protectora para su piso. Tenga precaución al que va a cargar y transportar el equipo. Desembale y montar el equipo donde se utilizará.

Si es necesario, pida la ayuda de otra persona.


PASO 1

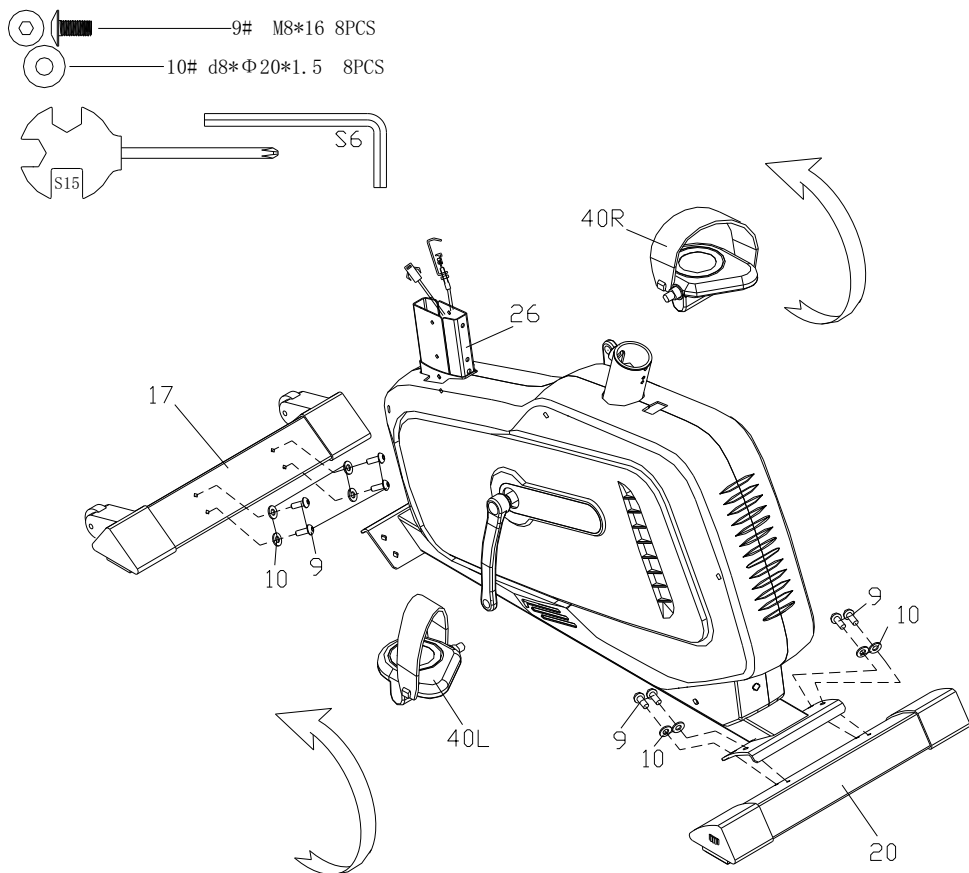

Conecte el estabilizador delantero (17) y el estabilizador trasero (20) al bastidor principal (26) con el tornillo (9) y la arandela (10); fije el pedal (40L / R) a los brazos de la biela, como se muestra.


PRECAUCIÓN: asegúrese de que el pedal derecho (40R) marcado (R) esté unido al brazo de la biela derecho y que esté apretado en el sentido de las agujas del reloj. El pedal izquierdo (40L) marcado (L) está unido al brazo de la biela izquierda y se aprieta en sentido antihorario.

PASO 2

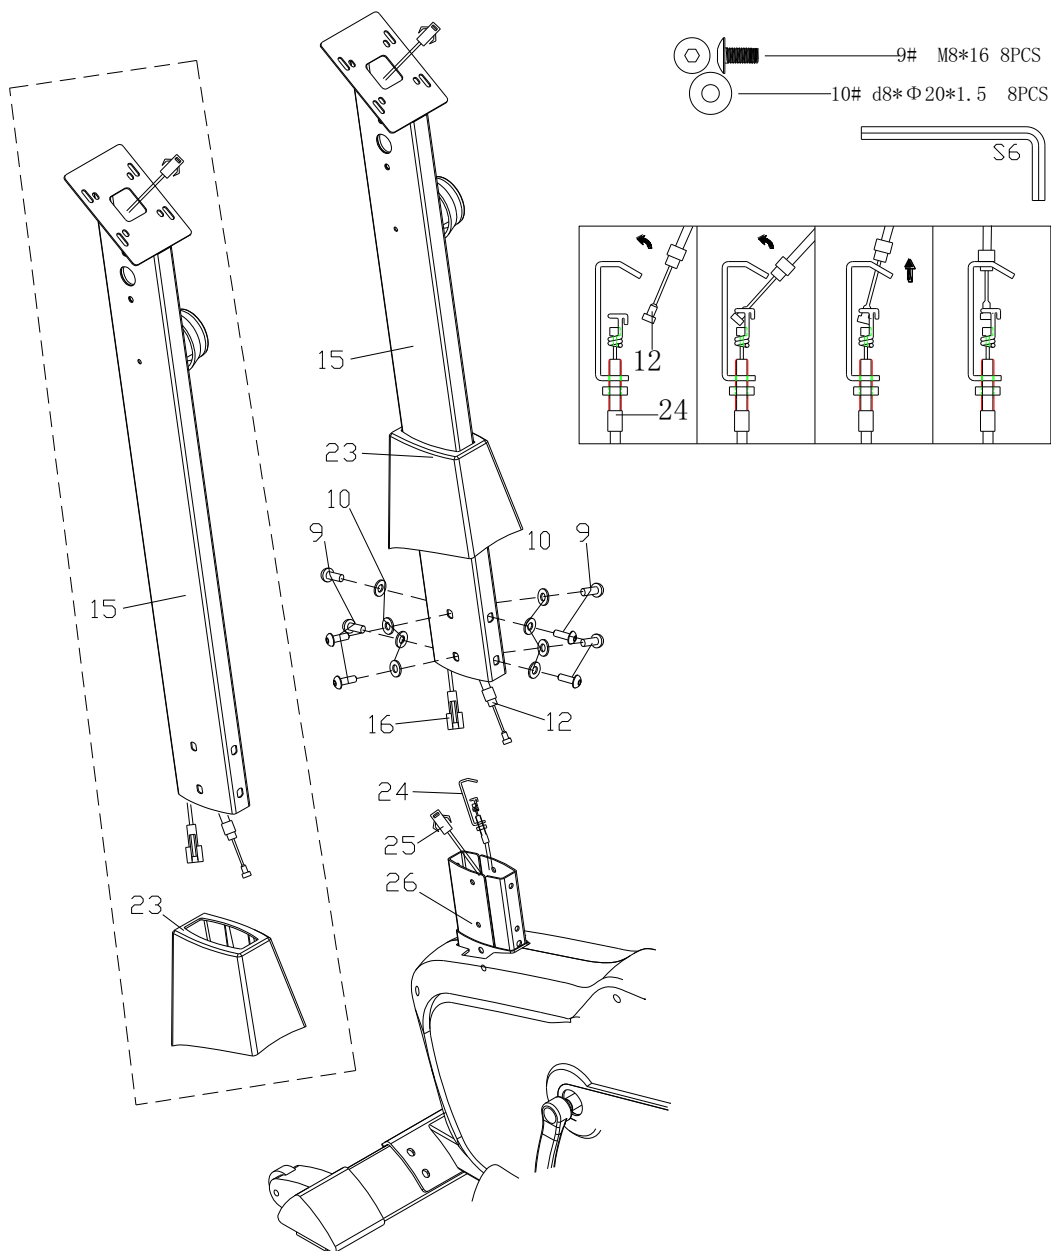


Coloque la cubierta de plástico frontal (23) en el tubo de soporte (15), luego conecte los sensores 16 y 25 y el cable de control de tensión 12 y 24 como se muestra e instale el tubo de soporte (15) en el marco principal (26) con el tornillo (9) y arandela (10).

PASO 3

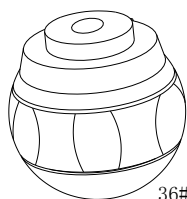

36# M10 1PC

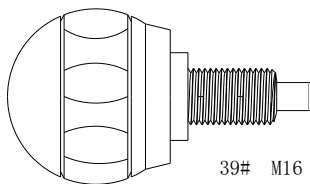


39# M16 1PC



2# M5*10 1PC




35# d10*ø20*2 1PC



33# M8 3PCS



10# d8*ø20*1.5 3PCS

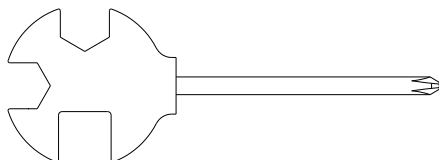

27

28

10

33

2

31

32

35

36



37

39

26

Conecte el asiento (27) al tubo del asiento (28) con arandela (10) y tuerca de nylon (33), luego apriete el asiento (27) deslice el tubo del asiento (28) en el poste del asiento vertical (32) y en el lugar deseado. Posicione, alinee los orificios y fíjelos en su lugar con la perilla de bloqueo (36) y la arandela (35). Inserte el Poste del asiento vertical (32) con la estructura principal (26) y alinee los orificios. Asegure el asiento en posición con la perilla de ajuste (39). La altura correcta para el asiento se puede ajustar después de que la bicicleta esté completamente ensamblada.

PASO 4

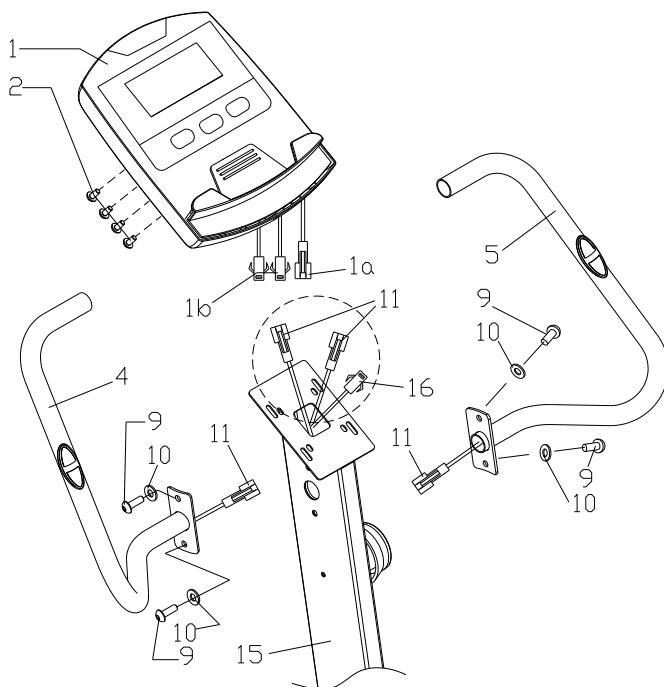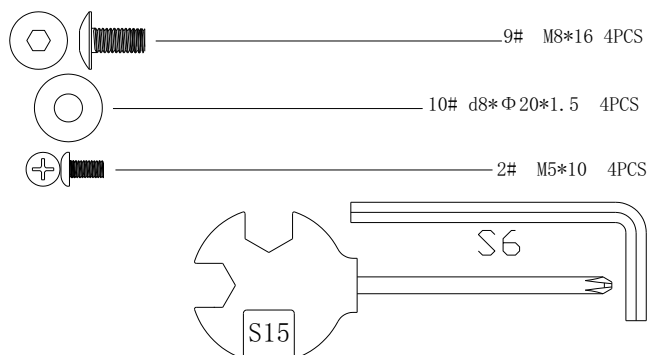

Fije el manillar (4 y 5) al tubo de soporte (15) con el tornillo (9) y la arandela (10). Conecte el sensor como se muestra, luego instale el monitor (1) en el tubo de soporte (15) con el tornillo (2).

PRECAUCIÓN: Asegúrese de haber apretado bien todos los tornillos y tuercas antes de comenzar su entrenamiento.

NOTA: El pie estabilizador delantero tiene ruedas, que facilita para usted mover su bicicleta de entrenamiento y la tapa del estabilizador trasero puede ajustar el paralelismo.

MONITOR

TECLAS:

- MODE: Presione MODE para seleccionar funciones.
- SET: para establecer el valor del tiempo, la distancia y las calorías cuando no está en el modo de escaneo.
- RESET: Presione para restablecer el tiempo, la distancia y las calorías.
- Sosténgalo por 3 segundos para restablecer el tiempo, la distancia y las calorías.

FUNCIÓN Y OPERACIONES:

1. SCAN: Presione el botón MODE hasta que aparezca "SCAN", el monitor rotará a través de las siguientes funciones: tiempo, calorías, velocidad, distancia y distancia total. Cada pantalla se mantendrá durante 4 segundos.
 2. TIEMPO (TMR): cuenta el tiempo total desde el ejercicio.
 3. VELOCIDAD (SPD): Muestra la velocidad actual.
 4. DISTANCIA (DST): cuenta la distancia del ejercicio.
 5. CALORÍAS (CAL): Cuento las calorías totales del ejercicio.
 6. DISTANCIA TOTAL (ODO): cuenta la distancia total. Este valor se restablece a cero, después de instalar las baterías.
 7. PULSE RATE: Presione el botón MODE hasta que aparezca "♥". Para medir la frecuencia de su pulso, coloque ambas palmas sobre las almohadillas de contacto y el monitor mostrará la frecuencia actual de latidos cardíacos en latidos por minuto (BPM) en la pantalla LCD después de 3 ~ 4 segundos.
- Observación: Durante el proceso de medición de pulso, debido a la interferencia de contacto, el valor de medición puede ser mayor que la frecuencia de pulso virtual durante los primeros 2 ~ 3 segundos, luego volverá al nivel normal. El valor de medición no es válido como información médica.
8. AUTO ENCENDIDO/APAGADO Y ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO: Sin ninguna señal durante 4 minutos, la energía se apagará automáticamente. Si devuelve el movimiento o presionando el botón, el monitor enciende nuevamente
 9. ALARMA: el monitor hará sonar una alarma durante 5 segundos si algún valor está por encima del valor seleccionado. Presione MODE para seleccionar las funciones y SET para ajustar el valor.

ESPECIFICACIONES:

FUNCIONES	SCANEAR (SCAN)	Cada 4 segundos
	TIEMPO (TIME (TMR))	0:00 ~ 99:59 (minutos:segundos)
	VELOCIDAD (CURRENT SPEED (SPD))	Señal máximo és 999.9 km/h
	DISTANCIA (TRIP DISTANCE (DST))	0 ~ 999.99 km
	CALORIAS (CALORIES (CAL))	0 ~ 9999 kcal
	ODOMETRO (TOTAL DISTANCE (ODO))	0 ~ 999.9 km
	PULSACIÓN (PULSE RATE (♥))	40 ~ 240 BPM (latidos por minuto)
TIPO DE BATERÍA		2pcs AAA
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO		0°C ~ +40°C
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO		-10°C ~ +60°C



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Antes de usar su equipo asegúrese de que está en buenas condiciones. Verificar el estado general del equipo, como se describe en "Información de seguridad". Si el equipo no está en perfectas condiciones, en contacto con un asistente técnico autorizado.

LIMPIEZA:

- Nunca utilizar disolventes o abrasivos para la limpieza.
- No dejar el aparato expuesto a los agentes naturales como el sol, la lluvia, el rocío, el polvo, niebla salina, etc.
- No coloque la caminadora en ambientes con polvo, húmedos, saunas o en cualquier lugar sin ventilación.
- Utilice siempre repuestos originales. Un mantenimiento inadecuado puede dañar el producto y perder la garantía.
- Si lo prefiere, esta limpieza puede realizarla un Asistente Técnico (consulte valores).

ADVERTENCIA: Este equipo está diseñado para uso residencial. No asumimos ninguna responsabilidad cuando es utilizado por gimnasios, clubes, clínicas o condominios.

Condiciones Generales de Garantía

A. El servicio de garantía se proporcionará únicamente mediante la presentación de la factura o recibo original y dentro de los límites establecidos en este término. La garantía será proporcionada por la Red de Asistencia Técnica Autorizada, que cubre las principales ciudades del país. Para activar la garantía, el cliente debe contactar directamente al distribuidor autorizado de Athletic en su país.

B. Las condiciones establecidas en este contrato son garantizadas al primer comprador y usuario de este producto, de acuerdo con las disposiciones legales y contractuales. El cliente debe consultar al distribuidor de Athletic en el país de compra para obtener información detallada sobre la cobertura y el servicio de la garantía.

C. La garantía será válida desde la fecha de emisión de la factura o recibo de venta, según lo indique el distribuidor de Athletic en su país.

D. Las piezas reparadas o reemplazadas bajo esta garantía no interrumpen ni extienden el período de garantía originalmente estipulado. El período de garantía continuará corriendo desde la fecha de emisión de la factura o recibo de venta.

E. Para beneficiarse de esta garantía, el equipo debe haber sido instalado por un asistente técnico autorizado, excepto para los productos destinados únicamente para uso residencial, que pueden ser instalados por el propio usuario, según las instrucciones del fabricante.

F. La garantía no cubre los servicios de instalación ni el mantenimiento preventivo, como limpieza, lubricación y ajuste del producto. Estos servicios son responsabilidad del usuario y deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

G. El Fabricante/Distribuidor se compromete a mantener piezas de repuesto disponibles para el mantenimiento del producto mientras continúe fabricando o importando el equipo. En caso de que se interrumpa la producción o importación del equipo, el Fabricante/Distribuidor se compromete a mantener el suministro de piezas de repuesto durante 5 años, para garantizar el mantenimiento continuo del producto.

Extinción de la garantía:

A. Su período de validez normal haya expirado.

B. El equipo haya sido entregado para reparación por personas no autorizadas por el Fabricante/Distribuidor, o si hay signos de violación de sus características originales, o cuando haya un ensamblaje incorrecto, fuera de los estándares de fábrica.

C. Daños resultantes de un uso indebido, uso de productos de limpieza inadecuados, oxidación por agentes externos (como la humedad o exposición prolongada al aire libre), negligencia, modificaciones no autorizadas, uso de accesorios no recomendados, caídas, pinchazos, uso e instalación no conforme al manual de instrucciones, cableado eléctrico con voltajes inadecuados, falta de conexión a tierra en redes de tamaño inadecuado y/o fluctuaciones excesivas y sobrecargas.

D. Para la línea residencial, está prohibido cualquier tipo de mantenimiento realizado por el usuario o por terceros no autorizados, fuera de la red de asistencia técnica autorizada.

E. El producto ha sido utilizado en gimnasios, condominios, clínicas, clubes, saunas, sumergido en agua, o de cualquier manera distinta al uso previsto del producto, o en condiciones que excedan el uso previsto del equipo, según lo especificado en el manual del producto.

Observaciones:

A. Los cables, mosquetones, pedales y otros componentes que vienen con el producto deben ser reemplazados anualmente para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del equipo.

B. El Fabricante/Distribuidor no se hará responsable de accidentes y sus consecuencias si el equipo no está conforme a sus características originales o si ha sido ensamblado fuera de los estándares de fábrica.

C. La responsabilidad por el uso incorrecto del equipo, y los costos de llamadas infundadas (cuando se llama al servicio sin una causa justificada o de manera inapropiada), será responsabilidad del cliente, y se cobrará el costo correspondiente.

Nota: El Fabricante/Distribuidor se reserva el derecho de hacer cambios en el producto o en las condiciones de la garantía sin previo aviso para mejorar la calidad del producto o cumplir con nuevos requisitos legales o del mercado.

Athletic