Le module d'éclairage de piscine est conçu pour les piscines hors-terre aux parois en vinyle ou en acier. Le module d'éclairage contient un aimant interne qui se fixe facilement sur une piscine aux parois en acier. Une plaque en métal se fixant sur une piscine aux parois souples est également comprise.

MISE EN GARDE: Contient des aimants puissants. Garder le module d'éclairage hors de la portée des jeunes enfants et le tenir loin des téléphones mobiles, des supports magnétiques tels que des disques durs et d'autres dispositifs électroniques.

**IMPORTANT :** Ce produit convient pour les piscines hors-terre aux parois rigides en acier ou aux parois souples dont l'épaisseur maximale est de 0,5 mm (00,2 po). Ne pas utiliser ce produit avec les piscines creusées.

## Installation des piles du module d'éclairage de piscine

# REMARQUE: Toujours s'assurer que le produit est complètement sec avant d'installer les piles.

- 1. Ouvrir le couvercle arrière en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- 2. Insérer trois (3) piles AAA en respectant la polarité (+,-), conformément à l'illustration à l'intérieur du compartiment des piles.
- 3. Remettre le couvercle arrière en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien serré. S'assurer que le joint d'étanchéité est propre et bien placé.

**MISE EN GARDE :** Avant de submerger le module d'éclairage, s'assurer que le couvercle est bien vissé et qu'il repose complètement et parfaitement bien sur le joint d'étanchéité. Un appareil qui n'est pas bien étanche causera des fuites, ce qui endommagera le produit et annulera la garantie.

#### Fonctionnement du bouton de marche-arrêt


Le bouton de marche-arrêt est situé au centre du module d'éclairage (bouton bleu).

- 1. Appuyer une fois sur le bouton pour allumer le module d'éclairage.
- 2. Appuyer de nouveau pour l'éteindre.

**REMARQUE:** Le module d'éclairage s'éteindra automatiquement au bout de deux heures.

## Installation dans la piscine

Le module d'éclairage de piscine peut être installé à n'importe quel endroit et peut être déplacé facilement à différents endroits de la piscine. Une fois que les piles sont installées, placer la plaque métallique bleue à l'extérieur de la paroi de la piscine, puis placer le module d'éclairage de piscine à l'intérieur de la paroi de la piscine. S'assurer que la plaque est bien alignée avec l'aimant interne (au centre du module d'éclairage de piscine).

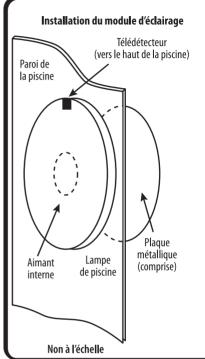

**Télécommande** (la pile est préinstallée)

MISE EN GARDE: La télécommande n'est pas étanche. Ne pas submerger.

Retirer la languette en plastique pour activer la pile. La portée de la télécommande est de 1 à 2 mètres (3 à 6 pieds) lorsque le module d'édairage de piscine est submergé dans 0,6 mètre (2 pieds) d'eau.

Pour obtenir les meilleurs résultats en utilisant la télécommande : Le télédétecteur du module d'éclairage de piscine doit être situé au haut du module d'éclairage lorsque celui-ci est placé dans l'eau.

### Fonctions de la télécommande

Mise en marche Allumer le module d'éclairage
Arrêt Éteindre le module d'éclairage
Clignotement Lumières blanches clignotantes

Stroboscope Les lumières d'une couleur clignotent, puis passent

d'une couleur à l'autre

Fondu Passage progressif d'une couleur à une autre

En douceur Lumières rouges, bleues et vertes clignotant en alternance Luminosité Augmentation ou diminution de la luminosité (une couleur

seulement)

Sélection de la couleur Les boutons de couleur permettent de sélectionner une seule

couleur, y compris blanc (W), rouge (R), vert (G) et bleu (B).

#### **Entreposage**

Faire bien sécher à l'air toutes les pièces avant l'entreposage. Si le produit n'est pas utilisé pendant plus d'un mois, enlever les piles pour éviter les fuites et la corrosion.