


Gazebo Axel

10' x 14'

□ □ □ □ □ □ □ Modèle: YS 9029 □ □ □ □ □ □ □

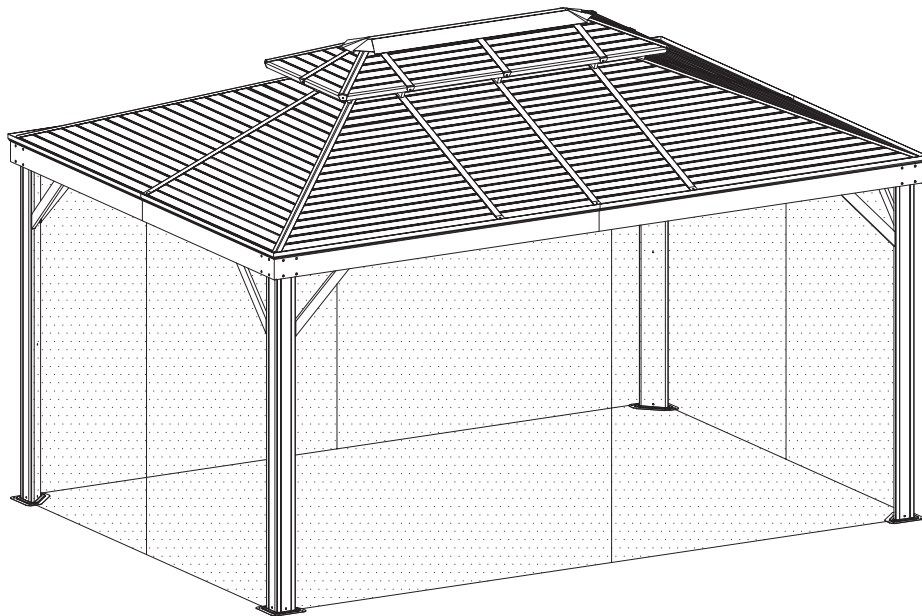

AVIS

IMPORTANT: Un gazebo peut nécessiter un permis municipal, et peut être sujet aux normes de construction. Veuillez-vous en informer auprès des autorités compétentes.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

Il est très important de lire et de suivre les règles de sécurité avant de procéder à l'assemblage et durant l'utilisation de l'abri.

Il est recommandé d'éviter l'installation finale du gazebo dans un couloir de vent fort.

1: Il est important de planifier assez de temps pour compléter l'assemblage. Cet abri prendra environ 7 heures à assembler. On ne doit pas laisser cet abri sans surveillance si l'assemblage n'est pas complètement terminé, même si ce dernier est vissé au sol.

2: Un minimum de 3 personnes est requis pour effectuer l'assemblage de cet abri.

3: Toujours installer la structure sur un sol nivelé. L'abri doit être ancré à un plancher de bois, de béton ou dalles de pierre en utilisant les vis appropriées pour chaque type de plancher.

4: Planifier un espace d'au moins cinq pieds autour de la structure pour le montage.

5: Ne pas utiliser la structure comme support; utiliser un escabeau en cas de besoin.

6: Certaines pièces peuvent avoir des côtés coupants. Il est recommandé de porter des gants de protection.

AVERTISSEMENT: GARDER TOUTE FLAMME OU SOURCE DE CHALEUR LOIN DE TOUS LES TISSUS. Les tissus rencontrent les exigences d'inflammabilité du CPAI-84. Ils peuvent brûler s'ils sont laissés en contact avec une flamme. L'application d'une substance étrangère sur le tissu peut diminuer, ou enlever, ses propriétés d'inflammabilité.

Si l'une de ces instructions mentionnées ci-dessus n'est pas suivie, la garantie sera annulée.

OPÉRATION

Le gazebo est destiné à être utilisé comme un abri, ne pas l'utiliser pour autre chose que pour quoi il a été conçu.

Le gazebo peut être laissé à l'extérieur durant toute l'année. **Vous devez enlever toute accumulation de neige en tout temps. Vous devez enlever les moustiquaires et les panneaux et les entreposer au sec pendant l'hiver.**

Ne placer aucun appareil de chauffage, aucune source de chaleur ou une flamme exposée sous le gazebo ou à moins de cinq (5) pieds.

Ne pas suspendre ou accrocher un poids excédant 6.8kg (15lbs).

Si l'une de ces instructions mentionnées ci-dessus n'est pas suivie, la garantie sera annulée.

ENTRETIEN

Vérifier périodiquement que le gazebo soit bien ancré au sol pour profiter de son utilisation sécuritaire.

Vérifier périodiquement que toutes les vis sont bien serrées avant l'utilisation de l'abri.

Pour placer votre commande et identifier les pièces à remplacer, référez-vous au numéro de modèle du gazebo ainsi qu'aux lettres qui sont indiquées sur la liste de pièces.

SOINS ET NETTOYAGE

Pour le nettoyage du gazebo, utiliser un savon doux et laver à l'eau tiède avec une éponge ou un linge en microfibre. Rincer à l'eau Claire.

Ne pas mettre les moustiquaires et les panneaux dans une machine à laver ou sècheuse.

Les moustiquaires et les panneaux doivent être enlevées et entreposées au sec pendant l'hiver.

GARANTIE

À partir de la date d'achat et non transférable, l'acheteur a 30 jours pour faire une réclamation pour toutes les pièces manquantes ou endommagées dans la/les boîte(s). Si tel est le cas, vous devez communiquer avec le détaillant. La preuve d'achat est nécessaire. Les pièces endommagées ne sont plus sous garantie après les 30 jours et les réclamations seront aux frais de l'acheteur.

IMPORTANT: Ce gazebo n'est pas une structure permanente. La structure peut être laissée à l'extérieur pour toutes les saisons mais vous devez enlever toute accumulation de neige en tout temps. Les moustiquaires et les panneaux doivent être entreposées au sec pendant l'hiver.

Ce gazebo est garanti contre les défauts de fabrication basés sur un usage normal:

- 5 ans sur la structure contre la décoloration.
- 5 ans sur les panneaux du toit contre la rouille et la décoloration
- 1 an sur les moustiquaires
- 1 an sur les rideaux (décoloration extrême seulement)

Garantie limitée est applicable sur les pièces seulement.

CE QUI N'EST PAS COUVERT:

- La main d'oeuvre sur l'assemblage du gazebo
- Les dommages causés par le vandalisme, les abus ou le mauvais usage de ce produit
- Les dommages causés par les conditions climatiques extrêmes telles que les orages, les tempêtes de neige, les tempêtes de vent et la grêle.
- L'infiltration d'eau et les trous dans les panneaux du toit ne sont pas couverts.
- Les dommages dus au produit pas installé sur un sol nivelé et/ou ancré avec des vis appropriées.
- Les dommages dus à un poids suspendu ou accroché excédent 6.8kg (15lbs).

PRE-ASSEMBLAGE

Vérifier que toutes les pièces du gazebo sont dans la/les boîte(s) avant de faire l'assemblage. Si tel n'est pas le cas, vous devez communiquer avec le détaillant.

Suivre toutes les instructions pour s'assurer de la solidité du gazebo.

Il est important de planifier assez de temps pour compléter l'assemblage. On ne doit pas laisser cet abri sans surveillance si l'assemblage n'est pas complètement terminé, même si ce dernier est vissé au sol.

Pour éviter les dommages au gazebo et ses composantes, placer toutes les pièces sur une surface molle et utiliser les outils appropriés.

Durant l'assemblage ne pas utiliser la structure comme support; utiliser un escabeau en cas de besoin.

Garder le Guide d'Utilisateur et la liste de pièces en cas de besoins futurs.

OUTILS RÉQUIS (Non inclus à l'intérieur des boîtes)



NIVEAU



TOURNEVIS ÉTOILE



LUNETTES DE SÉCURITÉ



CASQUE DE SÉCURITÉ



GANTS



PERCEUSE










ESCABEAU









En cas de dommage ou pièce manquante, communiquer avec le service à la clientèle au 1-800-329-2979 ou par courriel service@clubpiscine.ca.



www.clubpiscine.ca


Rev.21

5			
	A 4x Colonne	B 2x Traverse (court)	B1 2x Traverse (court)
			
	B2 2x Traverse (longue)	B3 2x Traverse (longue)	C 2x Rail
			
	C2 2x Rail	D 2x Plateau supérieur(court)	C1 2x Rail
			
	C3 2x Rail	D1 2x Plateau supérieur(court)	
			
	D2 2x Plateau supérieur(long)	D3 2x Plateau supérieur(long)	E 4x Barre de toit d'angle
			
	E1 8x Barre de toit	F 4x Barre de finition (Toit principal)	F1 4x Barre de finition (Toit principal)
			
	F2 4x Barre de finition (Toit principal)	G 2x Barre de finition (Toit supérieur)	G1 4x Barre de finition (Toit supérieur)
			
	G2 4x Barre de finition (Toit supérieur)	G4 2x Rail de connecteur de toit	H 4x Support d'angle
			
	G3 2x Rail de connecteur de toit	H1 4x Support d'angle	J 4x Base
			
	H2 4x Support d'angle	K 4x Tuyau d'échappement	

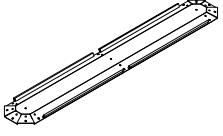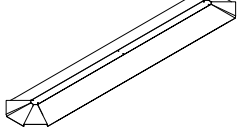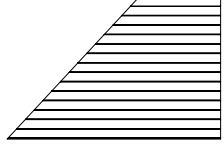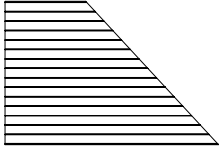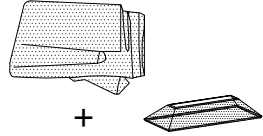6	 Connecteur de toit L 1x	 Connecteur de toit M 1x	 Couvre fente de coin N 8x	 Couvre fente N1 8x
	 Couvre fente N2 8x	 Plaque de connecteur P 4x	 Panneau de toit Q 4x	 Panneau de toit Q1 4x
	 Panneau de toit Q2 4x	 Panneau de toit R 4x	 Panneau de toit R1 4x	 Panneau de toit R2 4x
	 Panneau de toit S 4x	 Panneau de toit S1 4x	 Panneau de toit S2 4x	 Moustiquaire T1 4x + 1x
	 Crochet U 56x	 Couvre fente V 4x	 Connecteur panneau de toit W 16x	 Connecteur panneau de toit W1 16x
	 Espaceur Y 72x	 Clé Allen (S4) Z 1x	 Tournevis 1 1x	
	 Boulon M6x15 1 240x	 Boulon à tête 2 32x	 Boulon M5x12 3 12x	 Vis 4.8x12 4 16x
	 Crochet de toit 5 3x	 Boulon M5x6 6 16x	 Vis 4x8 7 44x	



A 4x









J 4x





1 12x M6x15

<1>

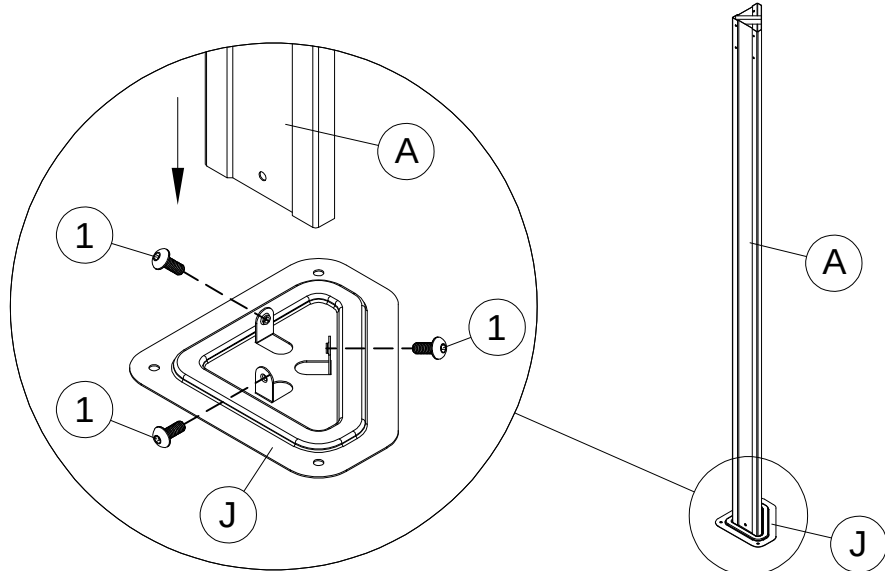

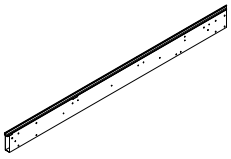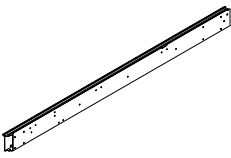
(B) 2x

(B1) 2x

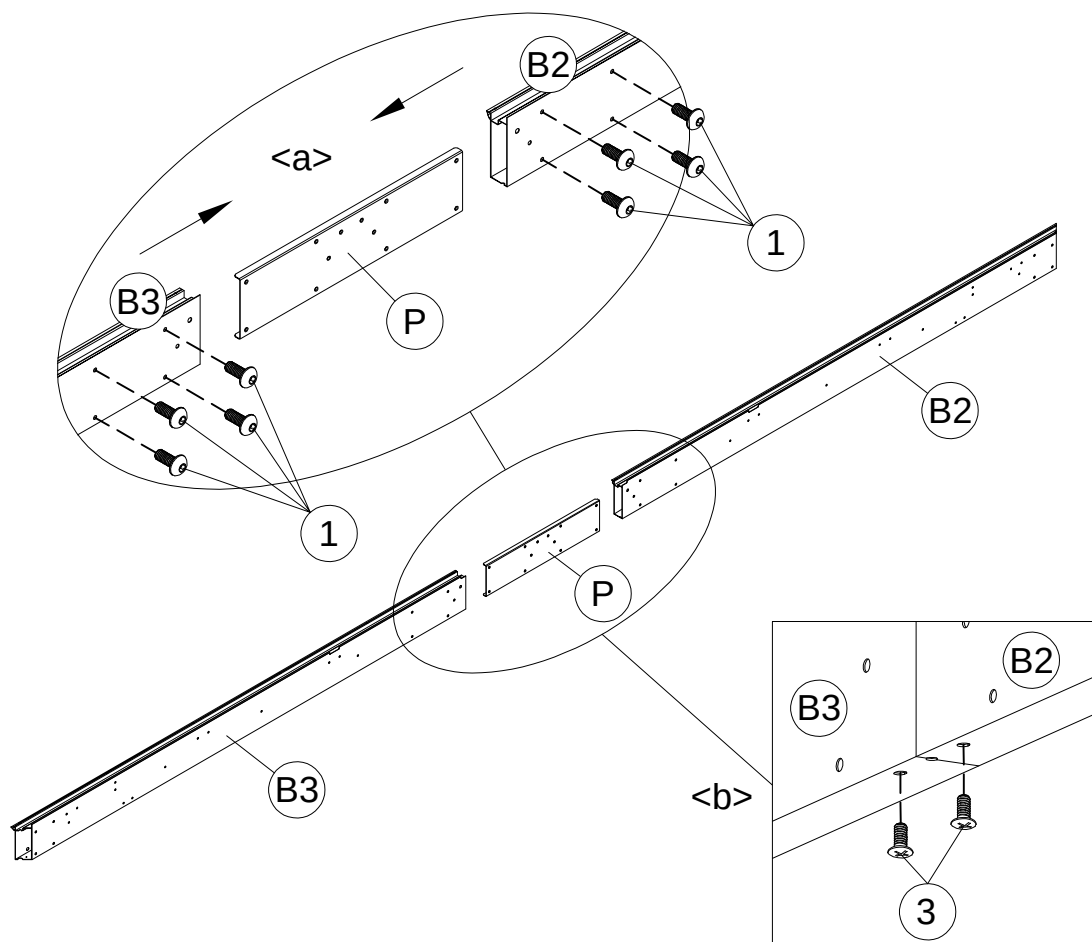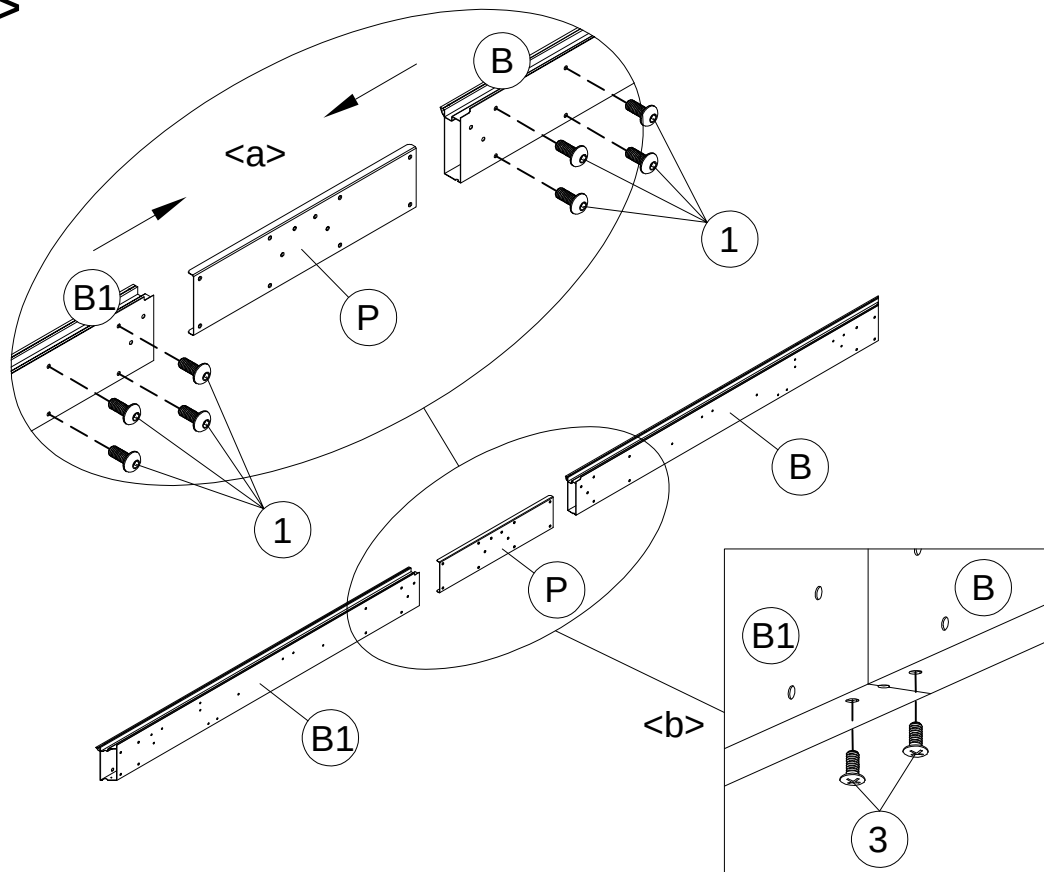(B2) 2x

(B3) 2x

(P) 4x
 M6x15
(1) 32x
 M5x12
(3) 8x
8



<2>





2 32x

<3>

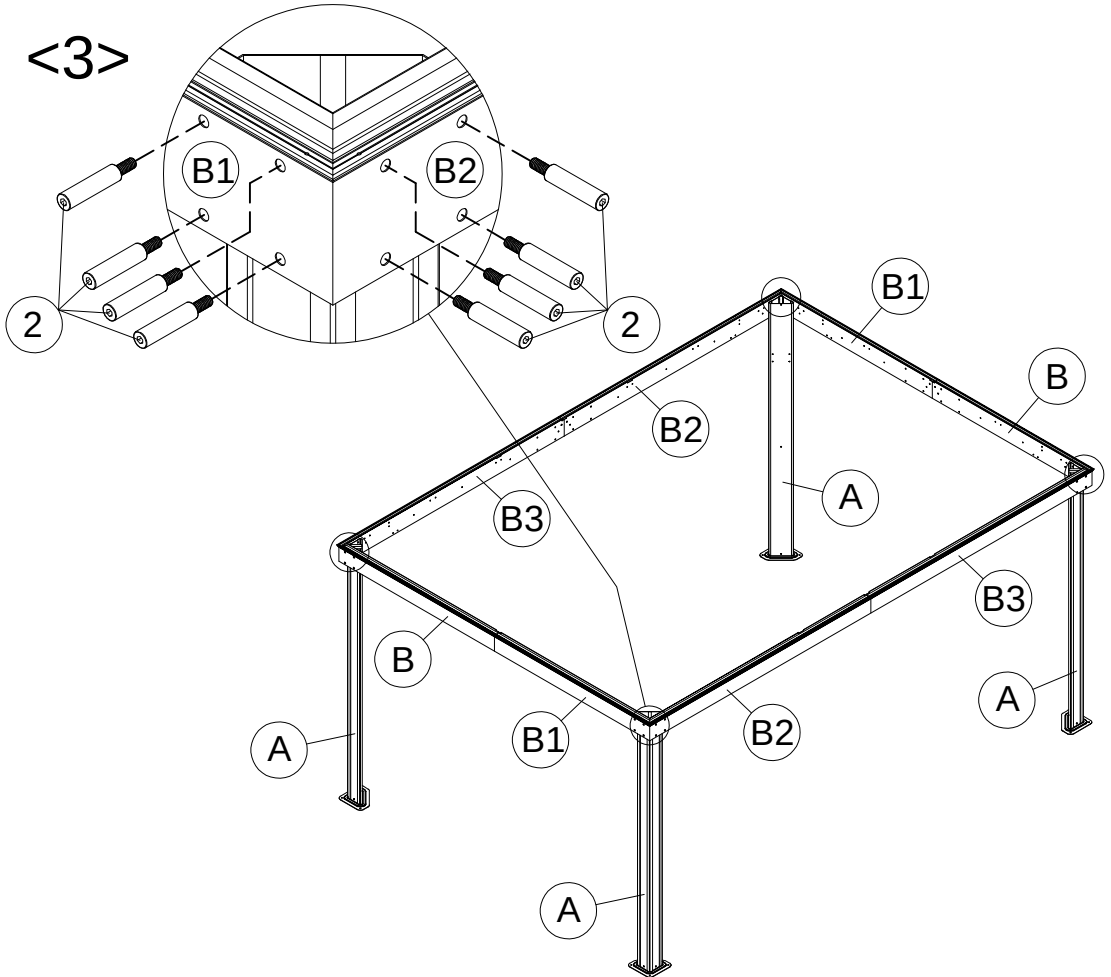

H1 4x




H2 4x



1 32x M6x15

<4>

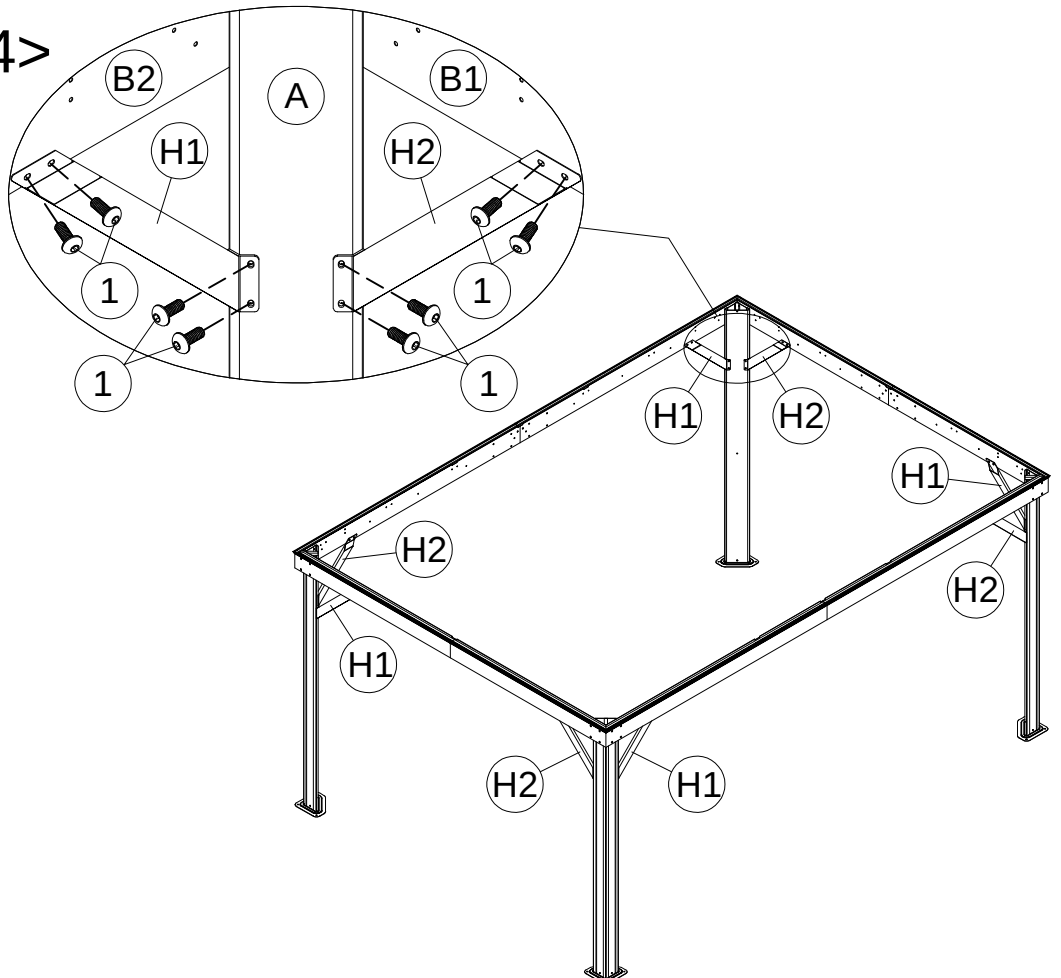





<5>


W1 16x



M6x15
1 32x

B or B1 or B2 or B3

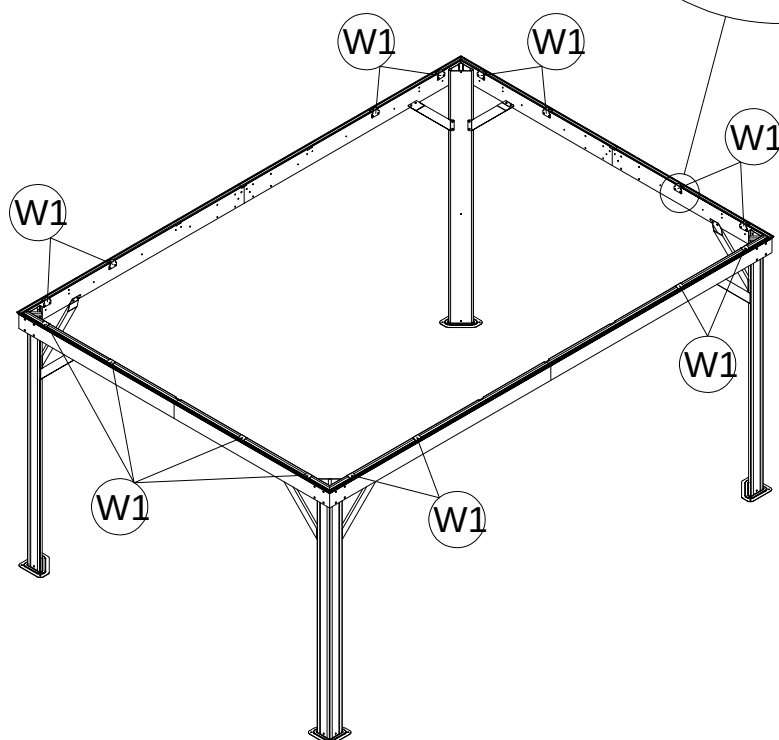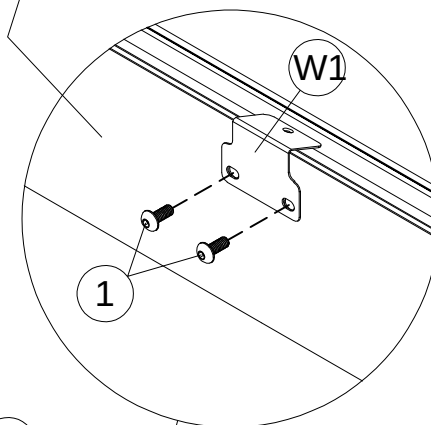





(C) 2x



(C1) 2x

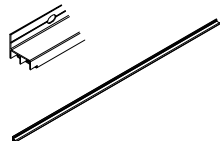

(C2) 2x

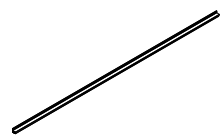

(C3) 2x



(U) 56x



(1) 36x M6x15








(V) 4x



(3) 4x M5x12

11

<6>

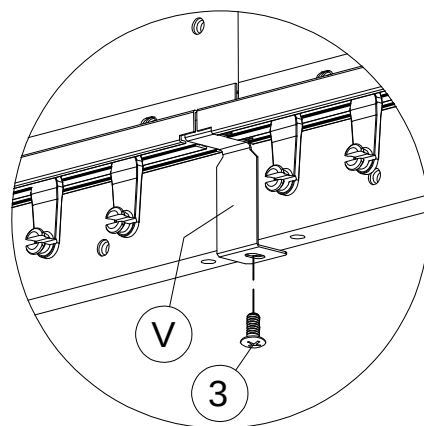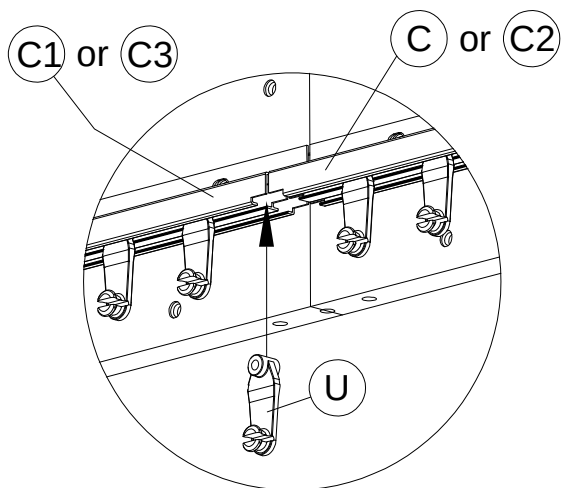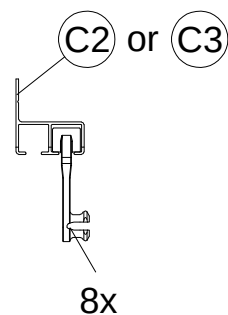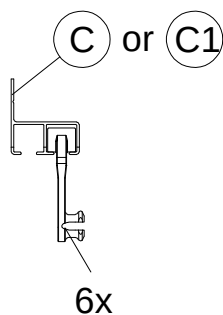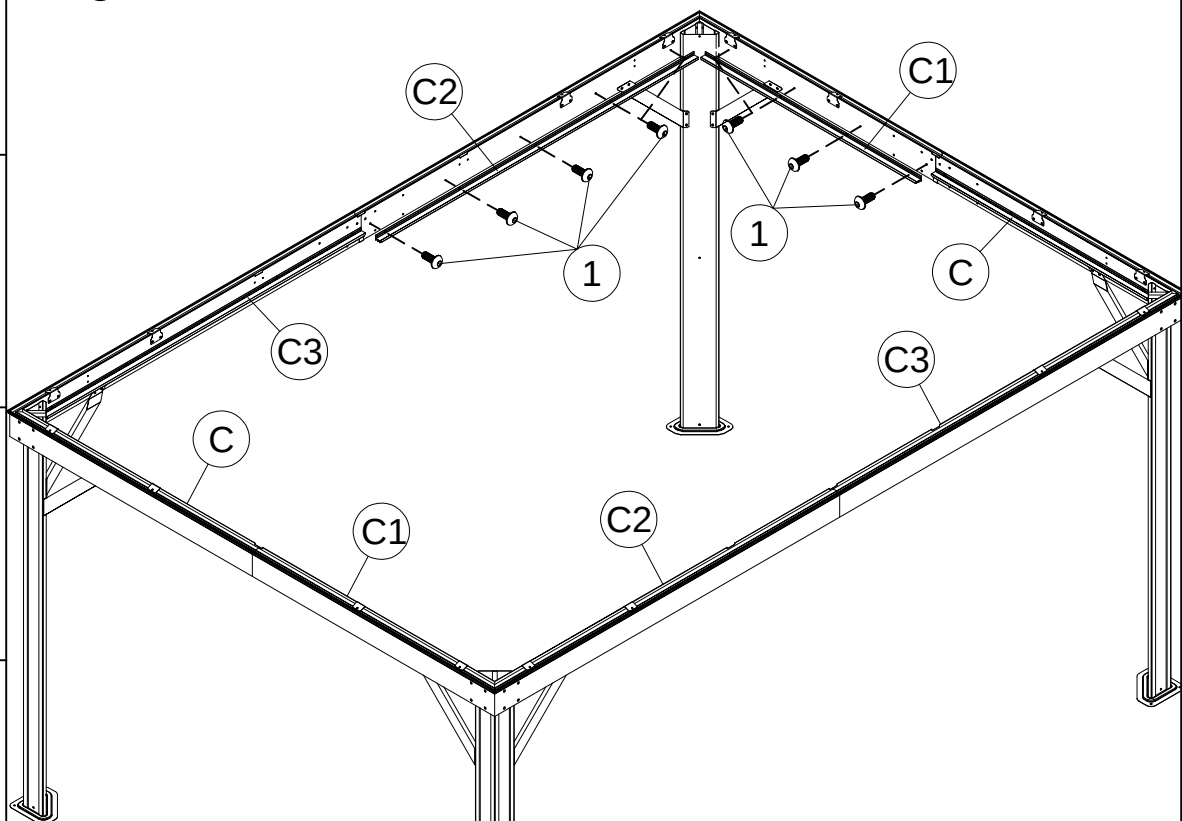





<7>

(H) 4x




(1) 16x M6x15

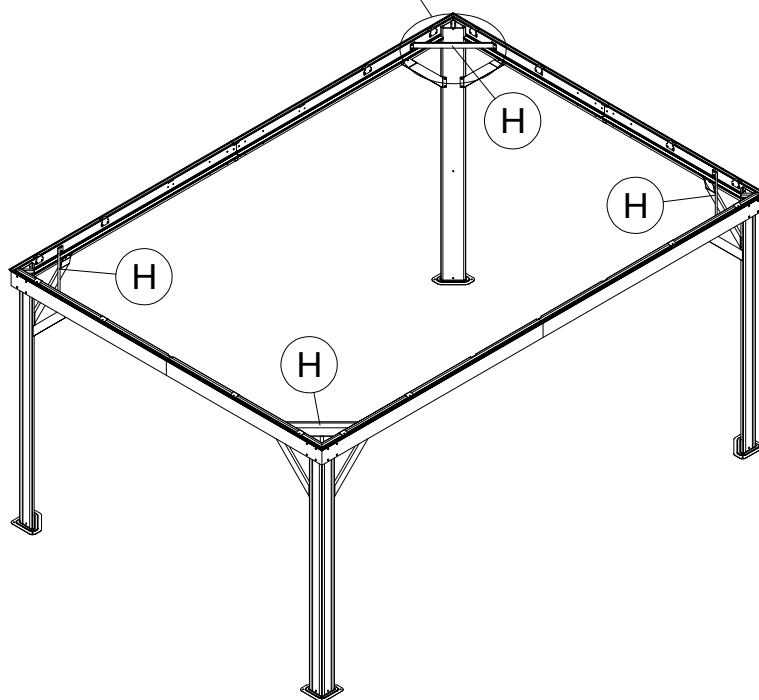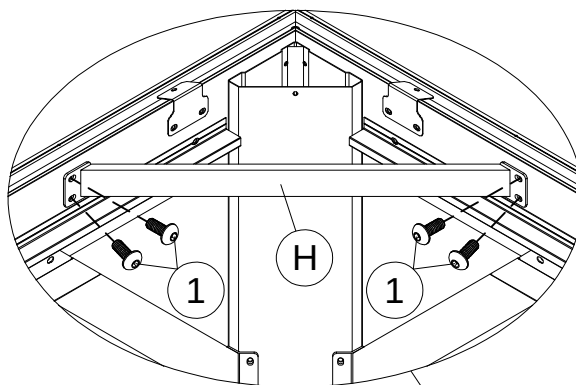



<8>





(E) 4x

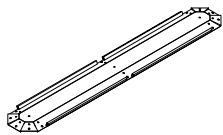

(L) 1x



(1) 12x M6x15

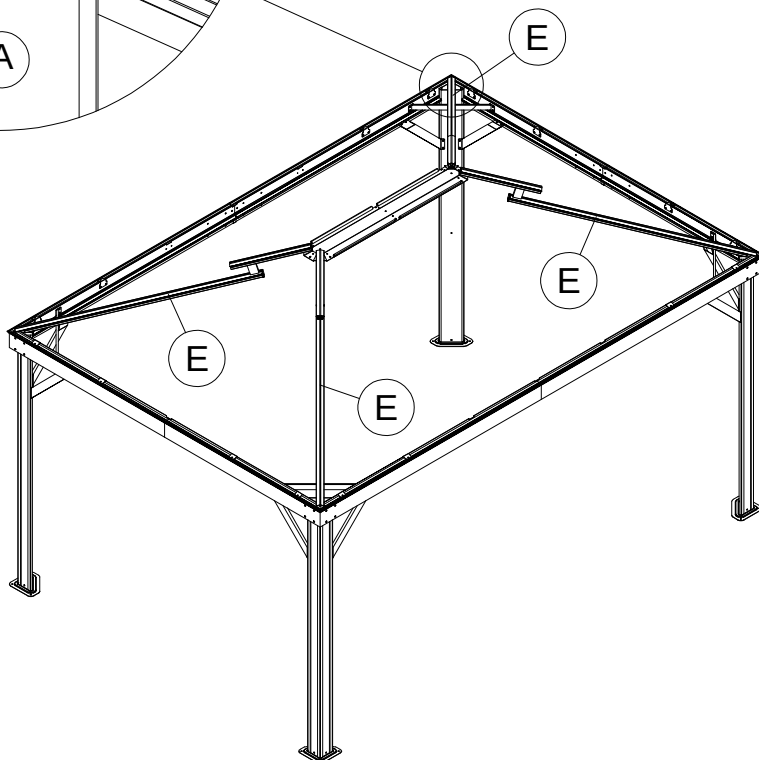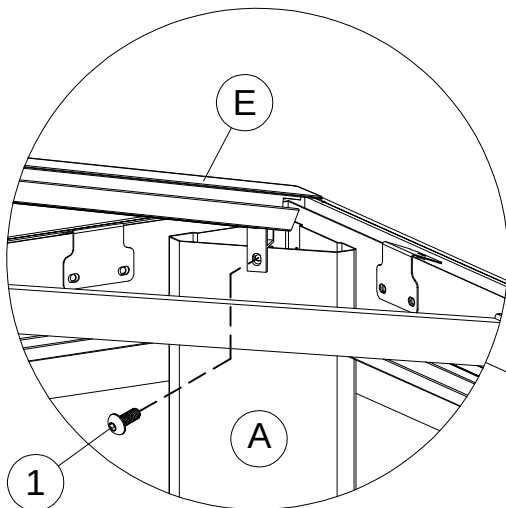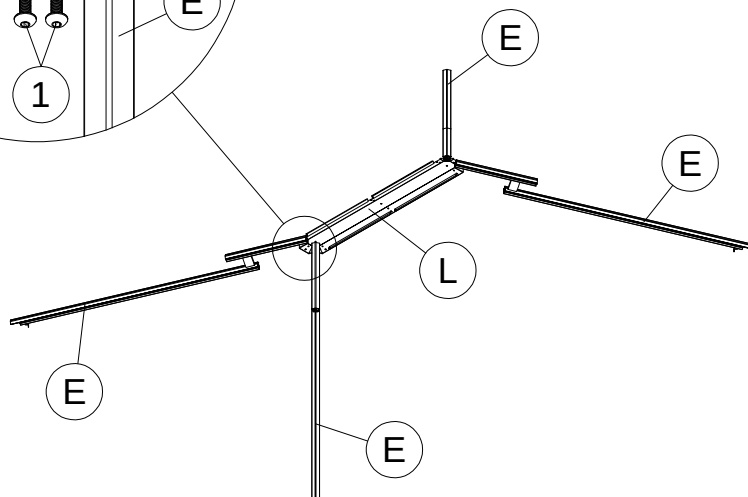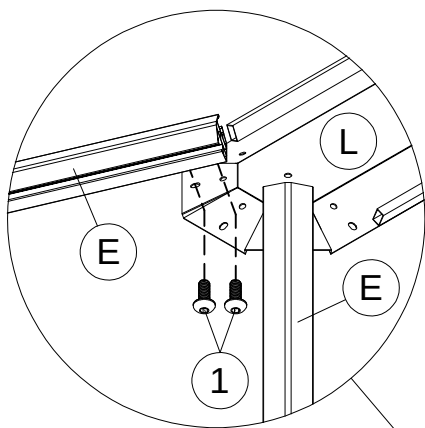





E1 8x



1 M6x15
32x

<9>

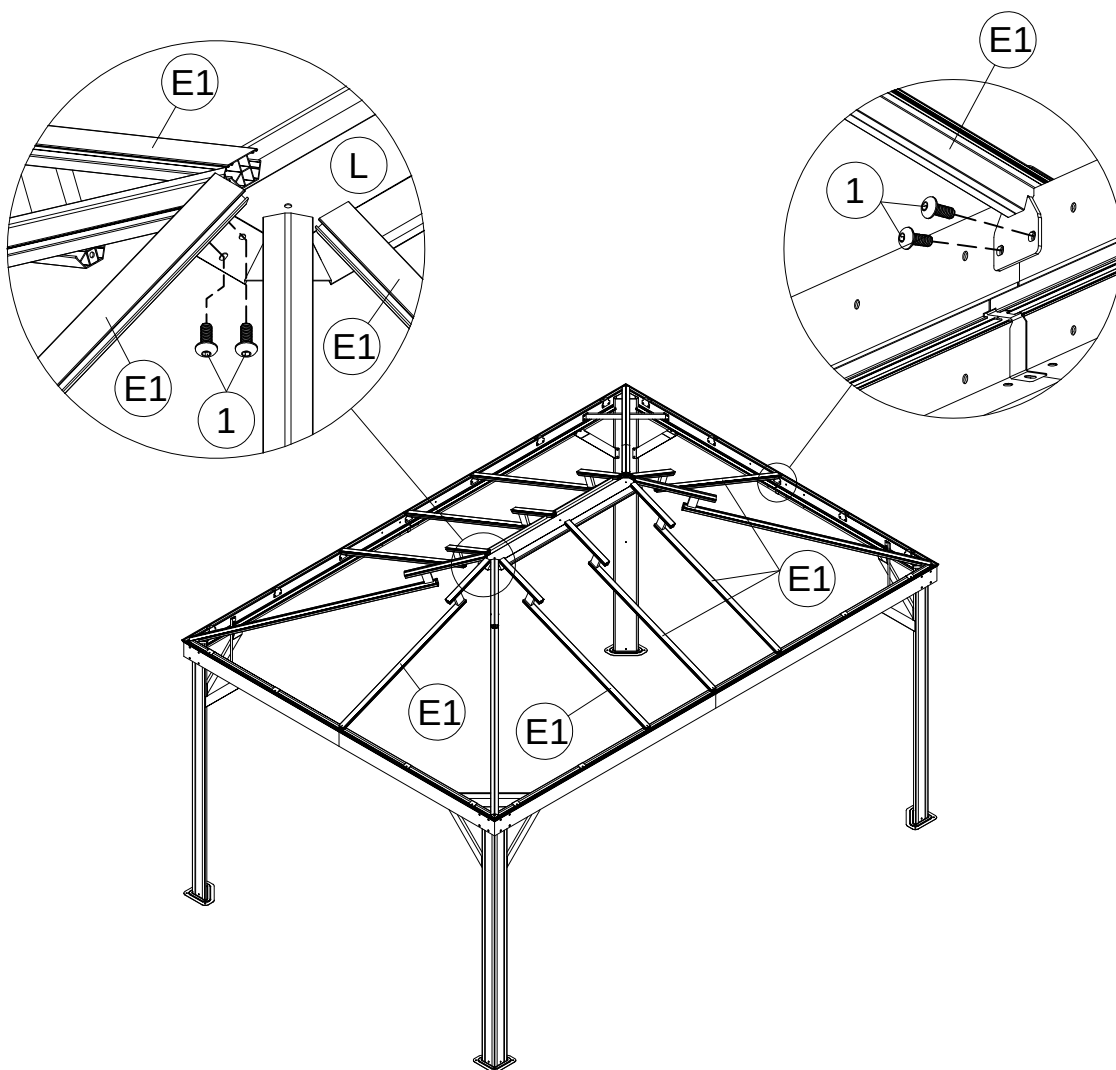

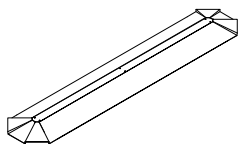



(M) 1x



(5) 3x

<10>

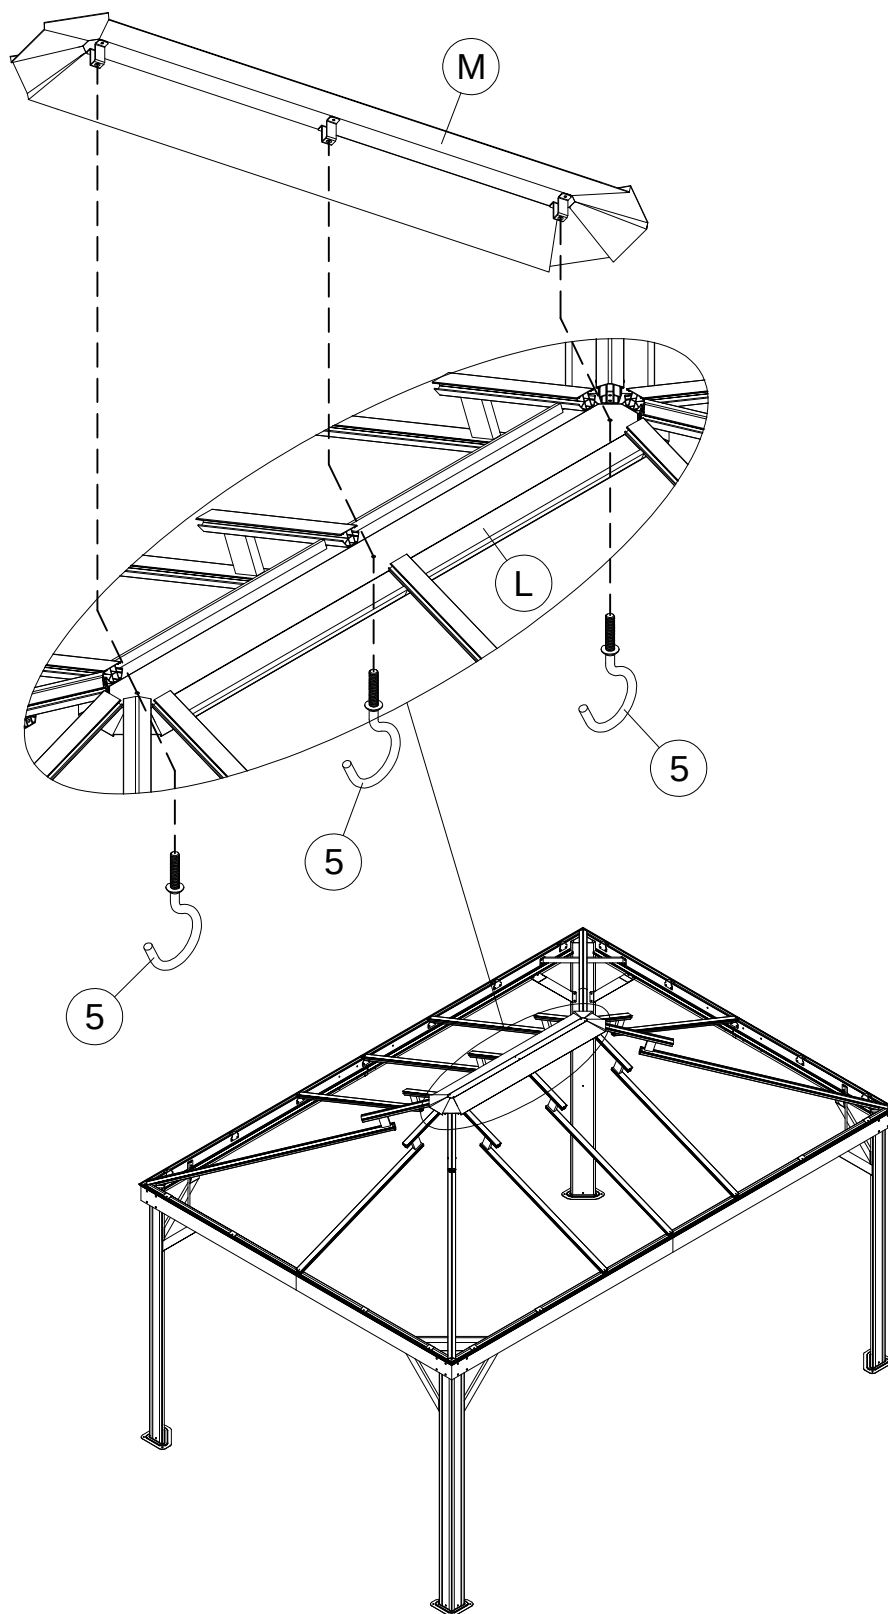



<11>

G3 2x




G4 2x




N 4x



1 12x M6x15

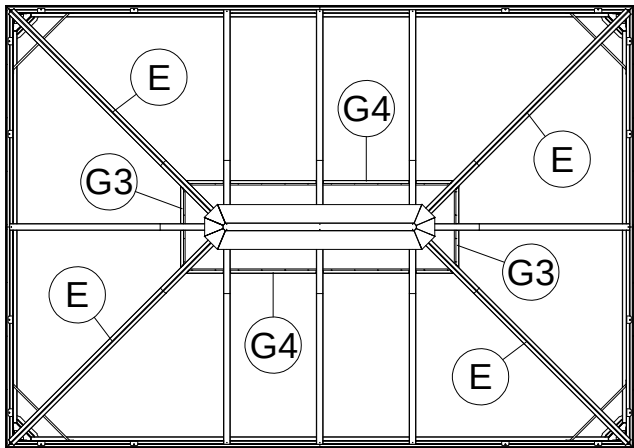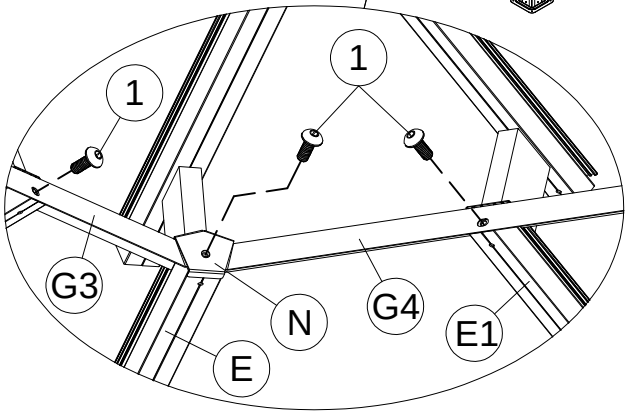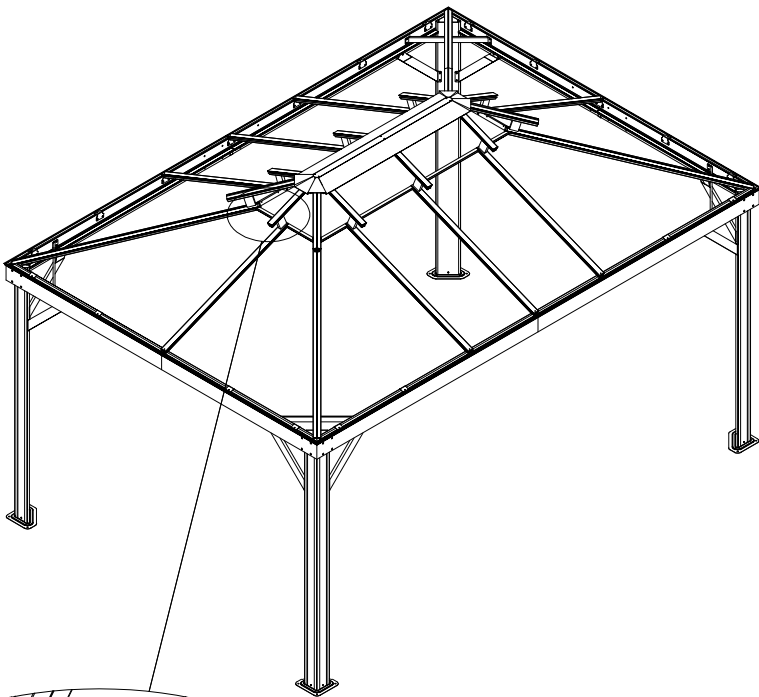



(S) 4x






(S1) 4x



(S2) 4x


<12>

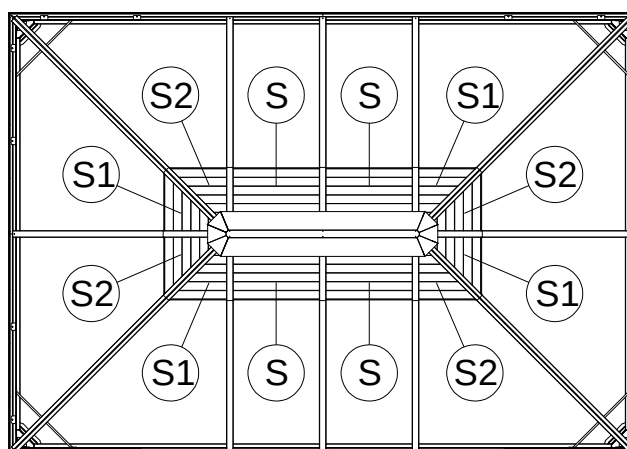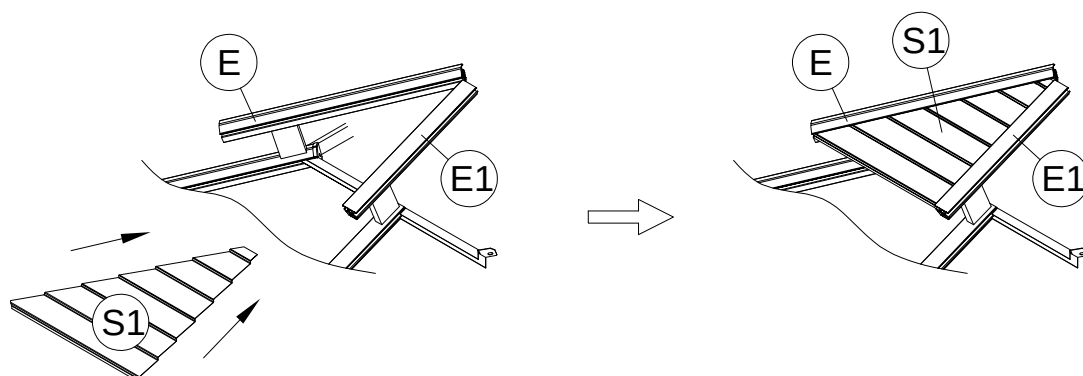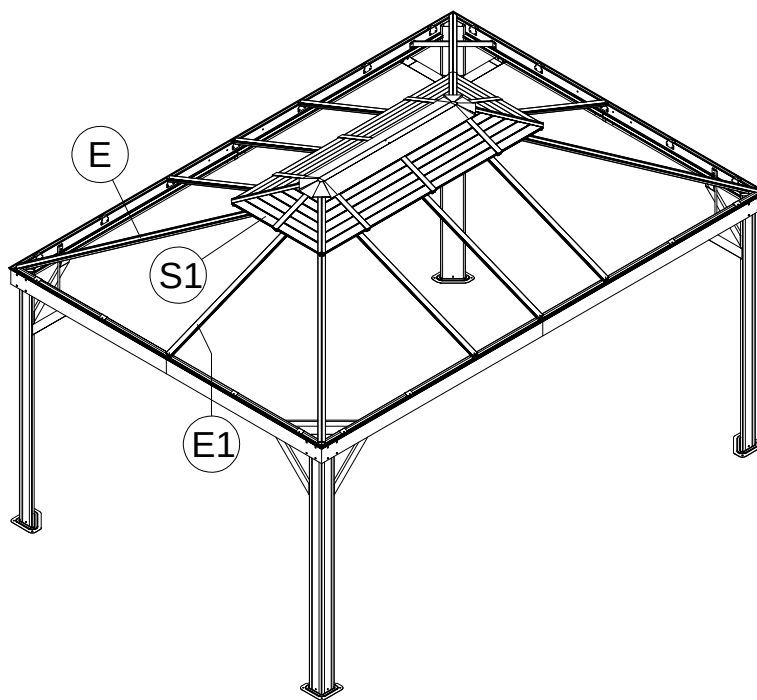


G 2x


G1 4x

G2 4x

N 4x

N1 8x

1 12x M6x15
18
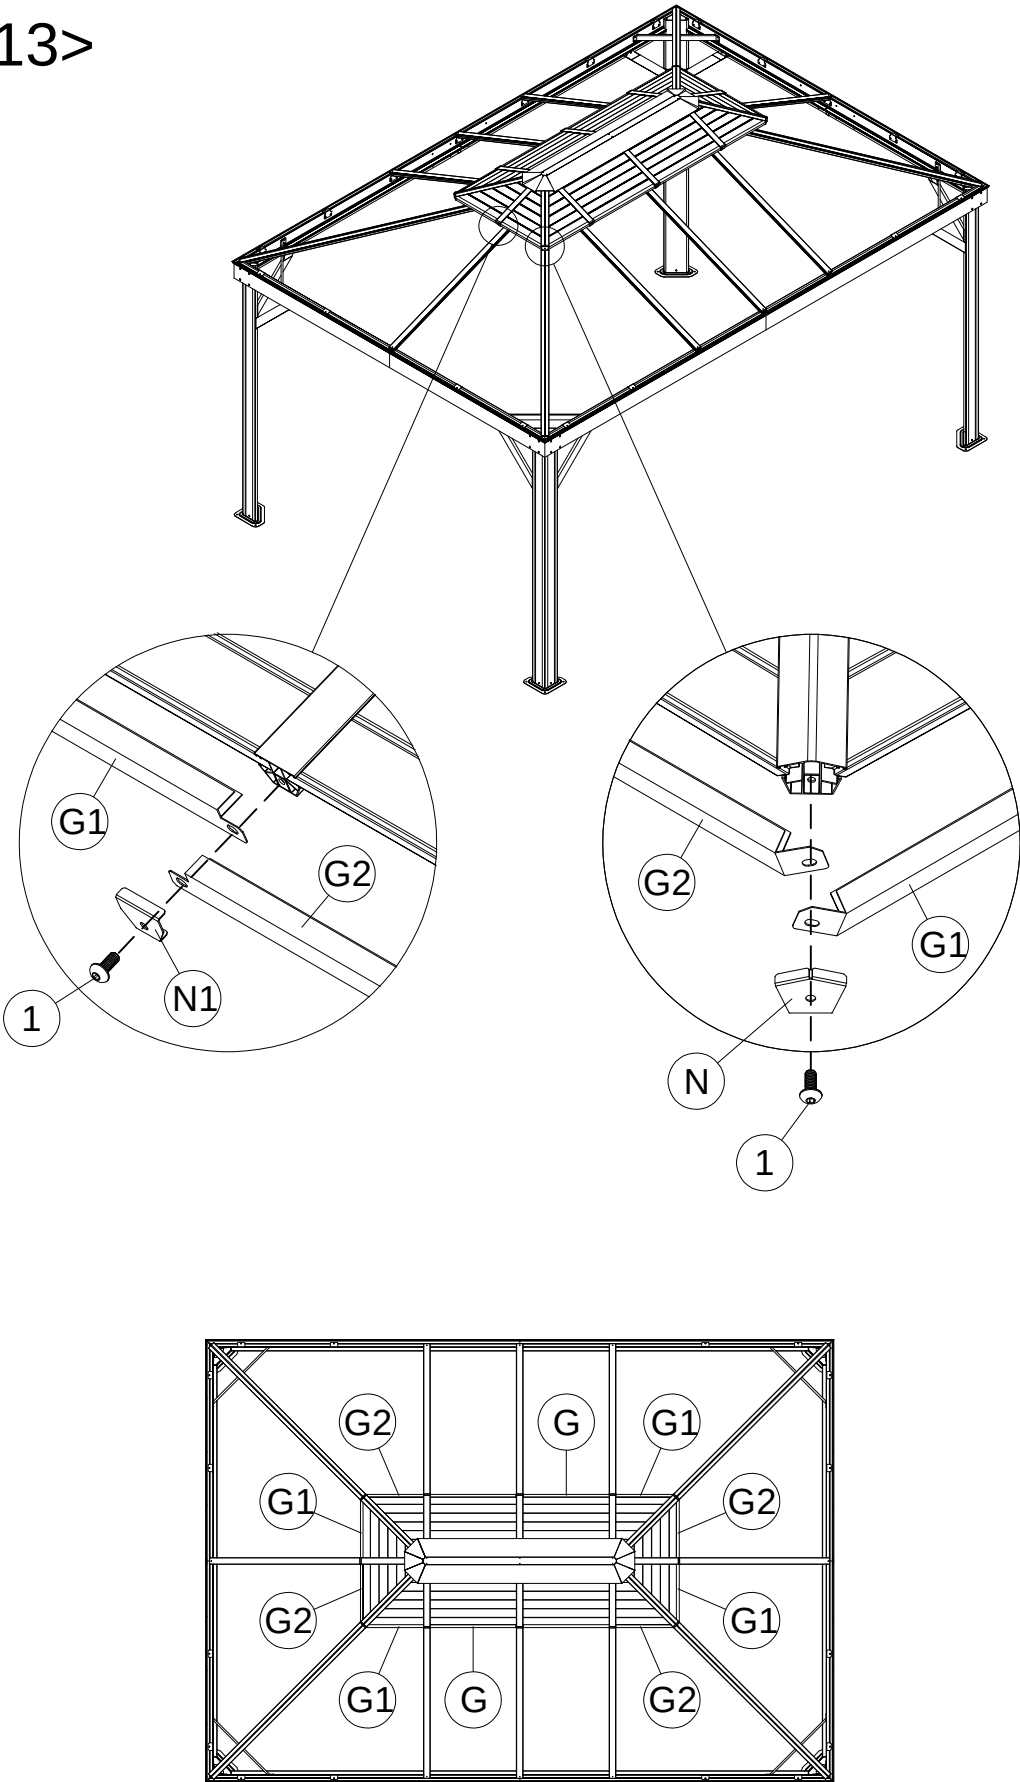
<13>







<14>



F 4x

F1 4x

F2 4x

1 12x M6x15

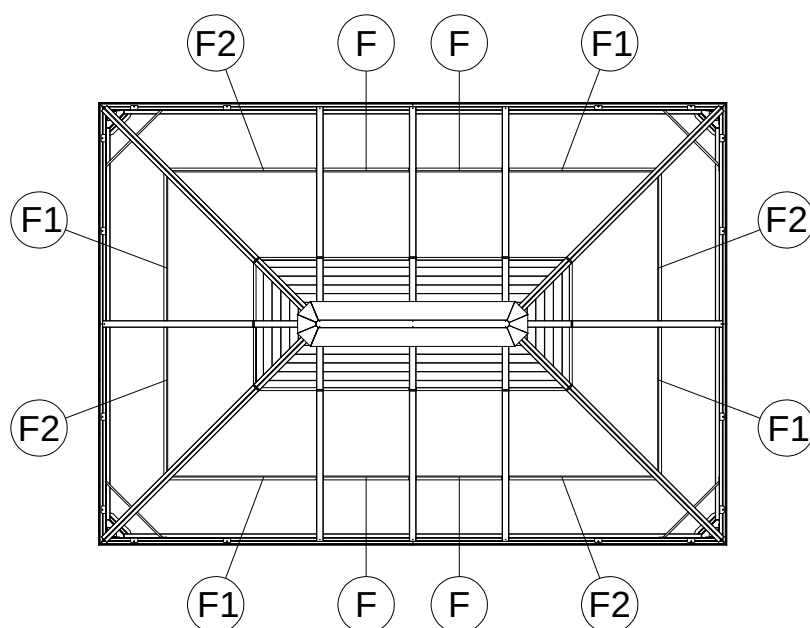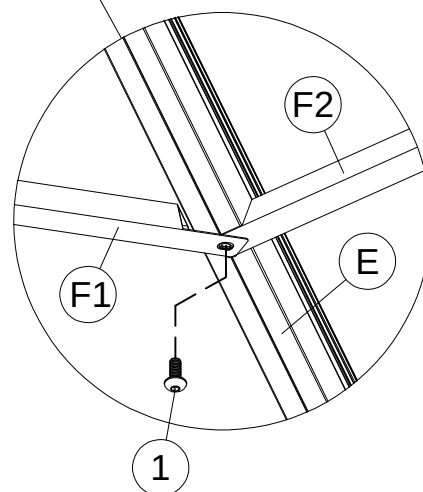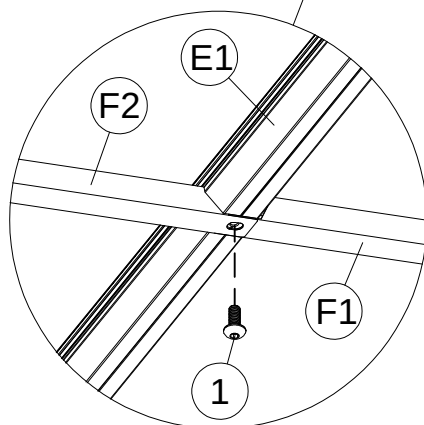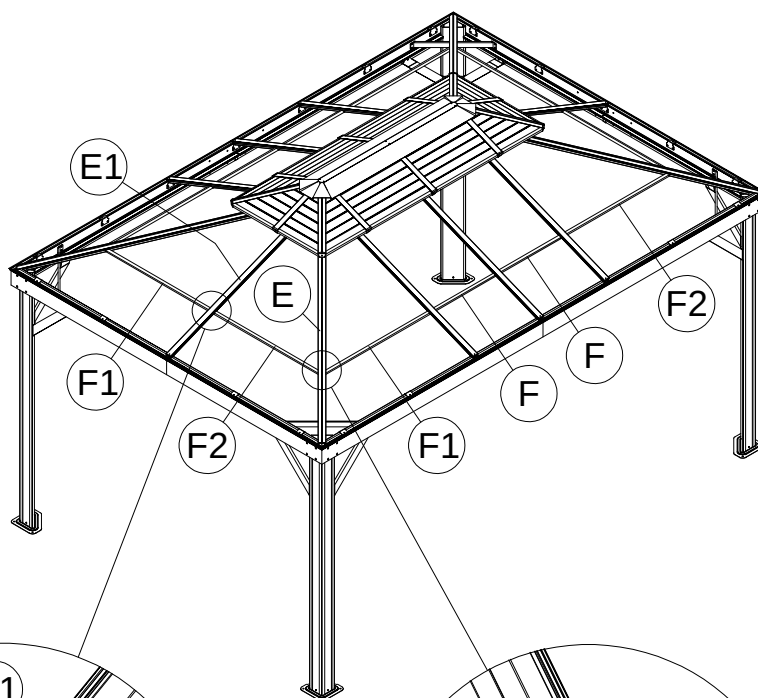

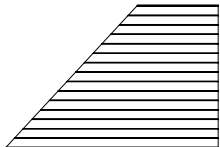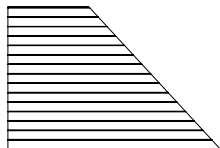
Q 4x

Q1 4x

Q2 4x

R 4x


N2 8x


W 16x

Y 56x


4 ST4.8x12 8x
20

6 16x M5x6

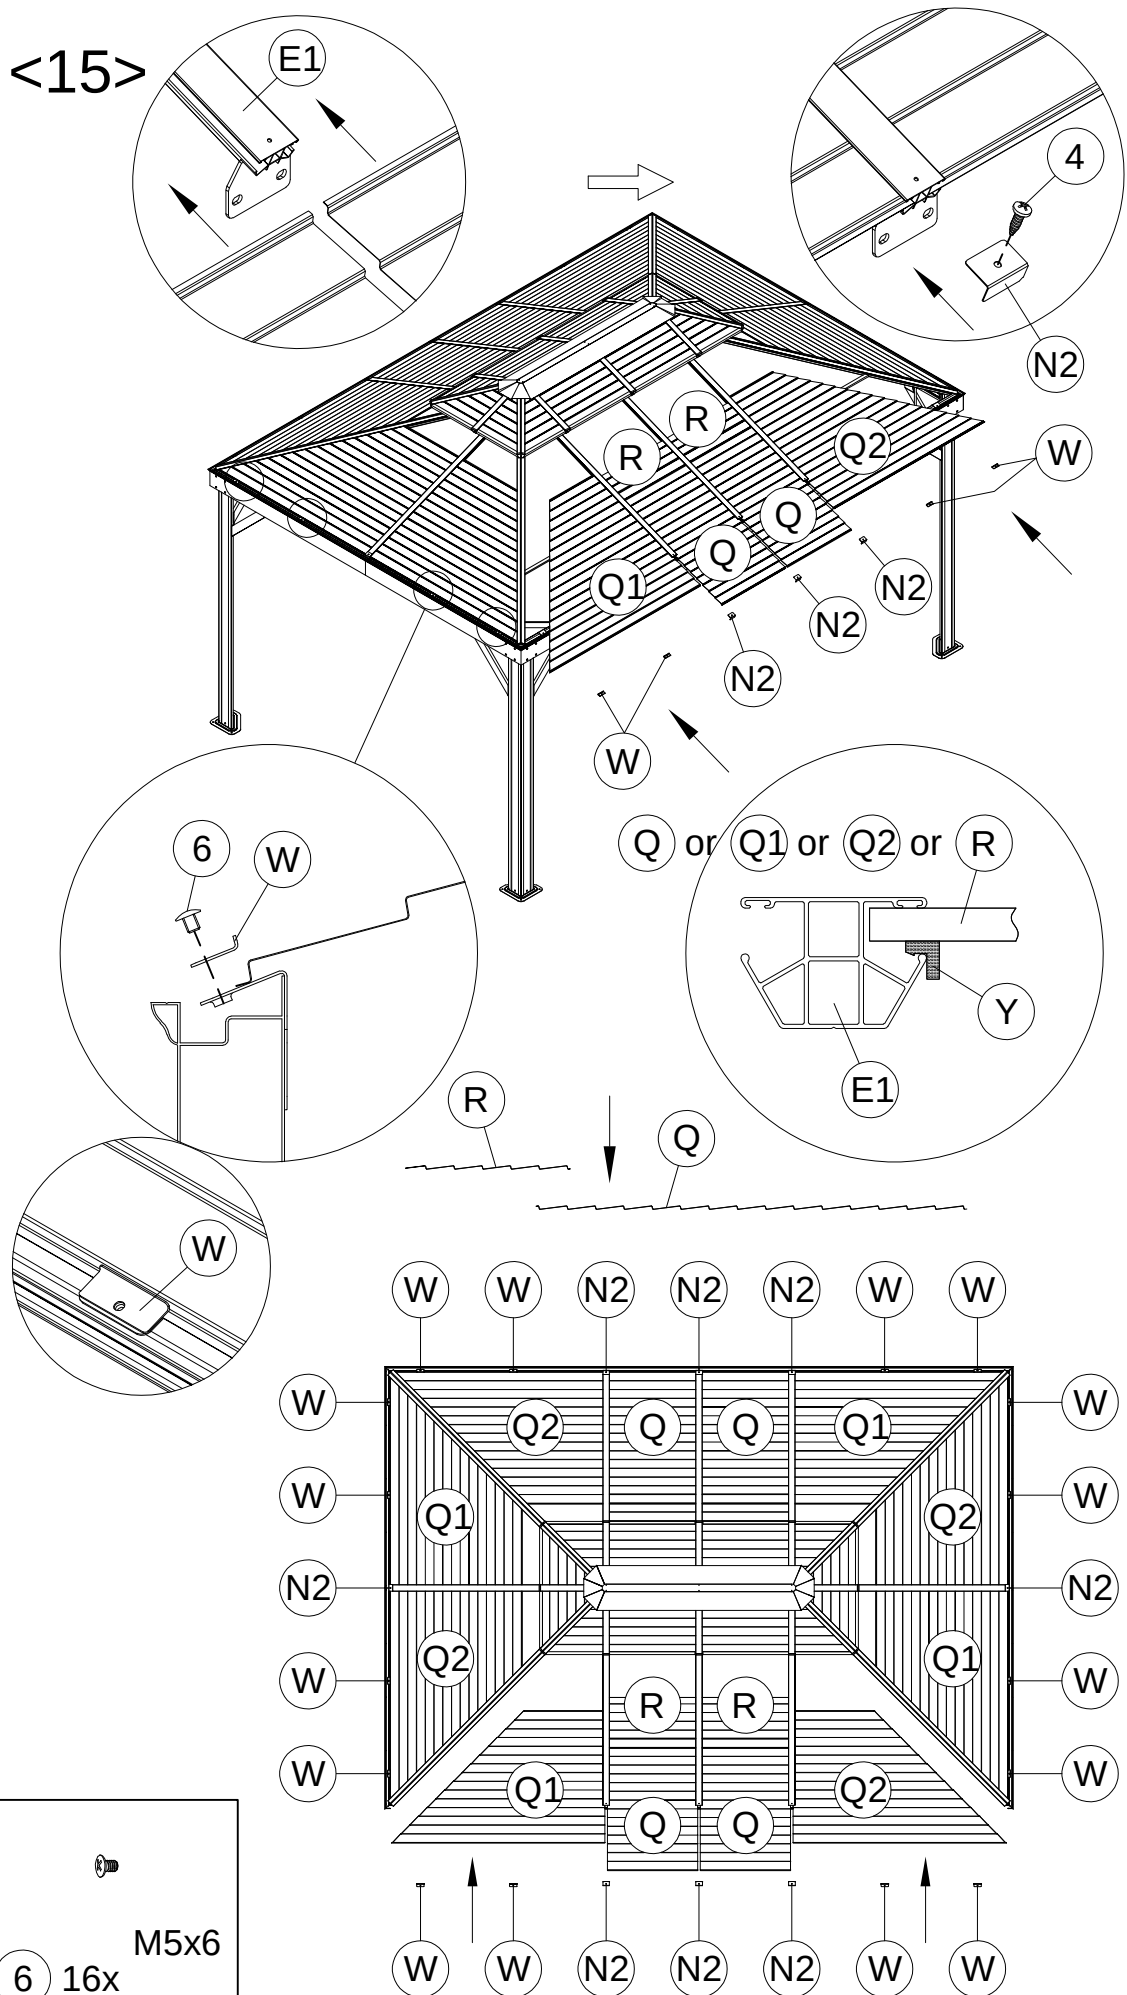



(R1) 4x








(R2) 4x






(Y) 16x

<16>

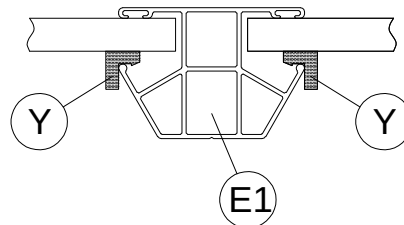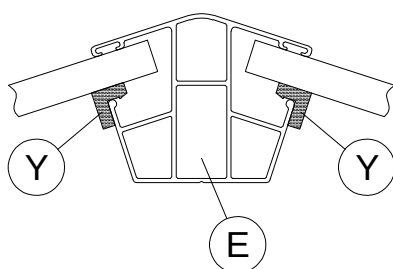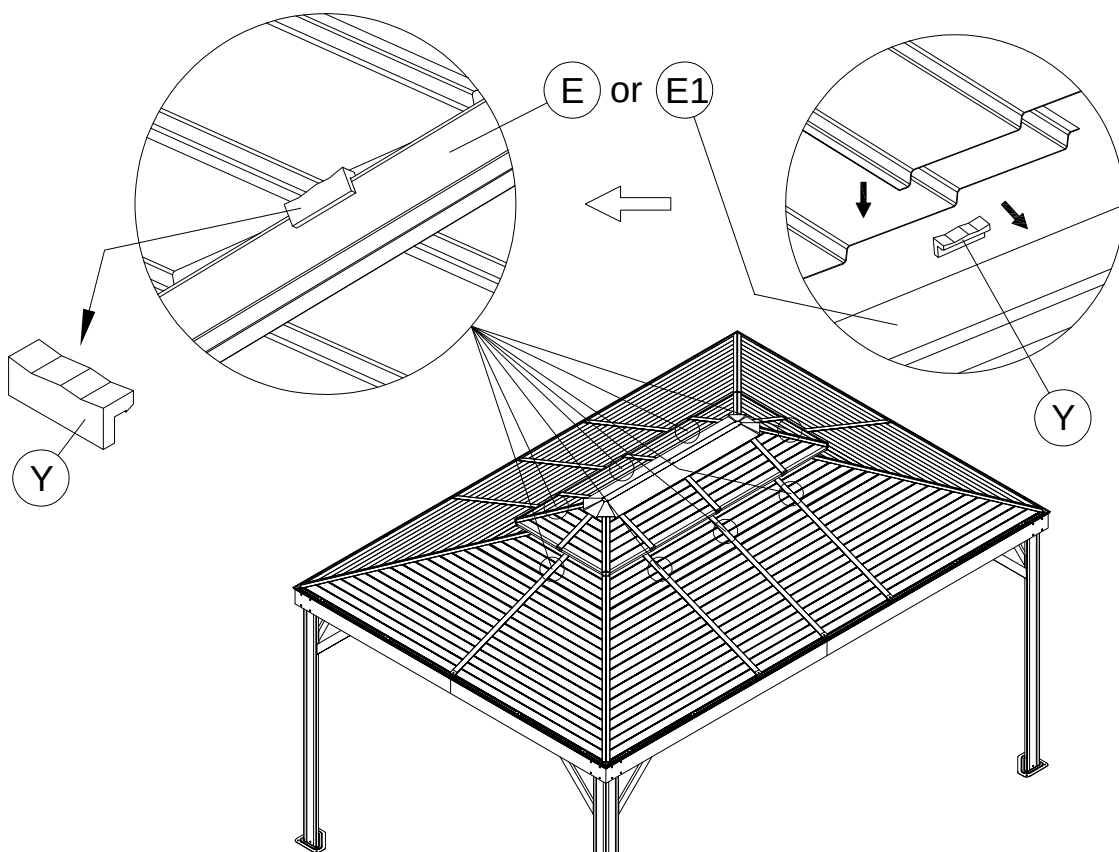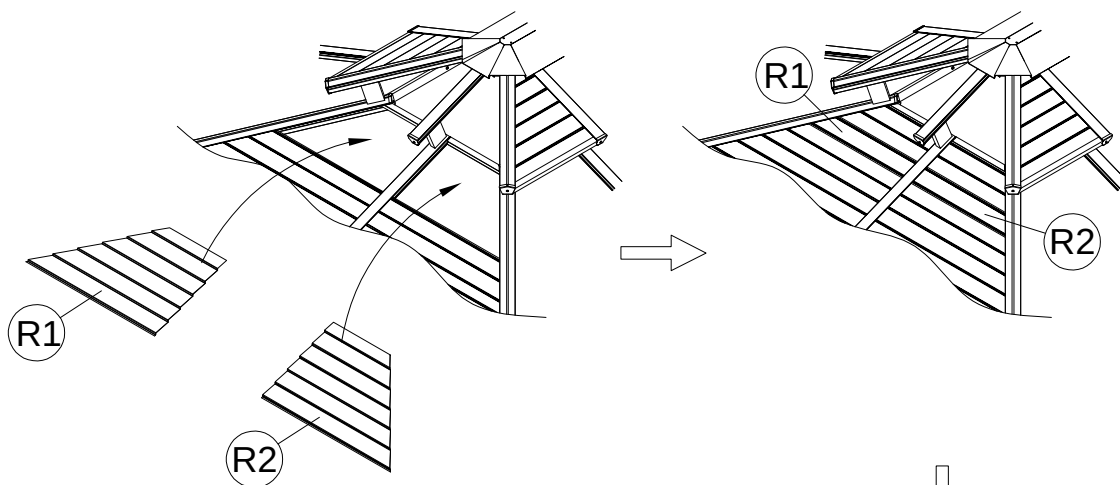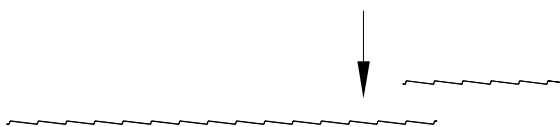



(D) 2x

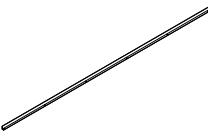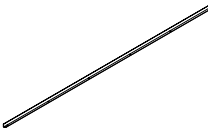
(D1) 2x

(D2) 2x

(D3) 2x

(K) 4x

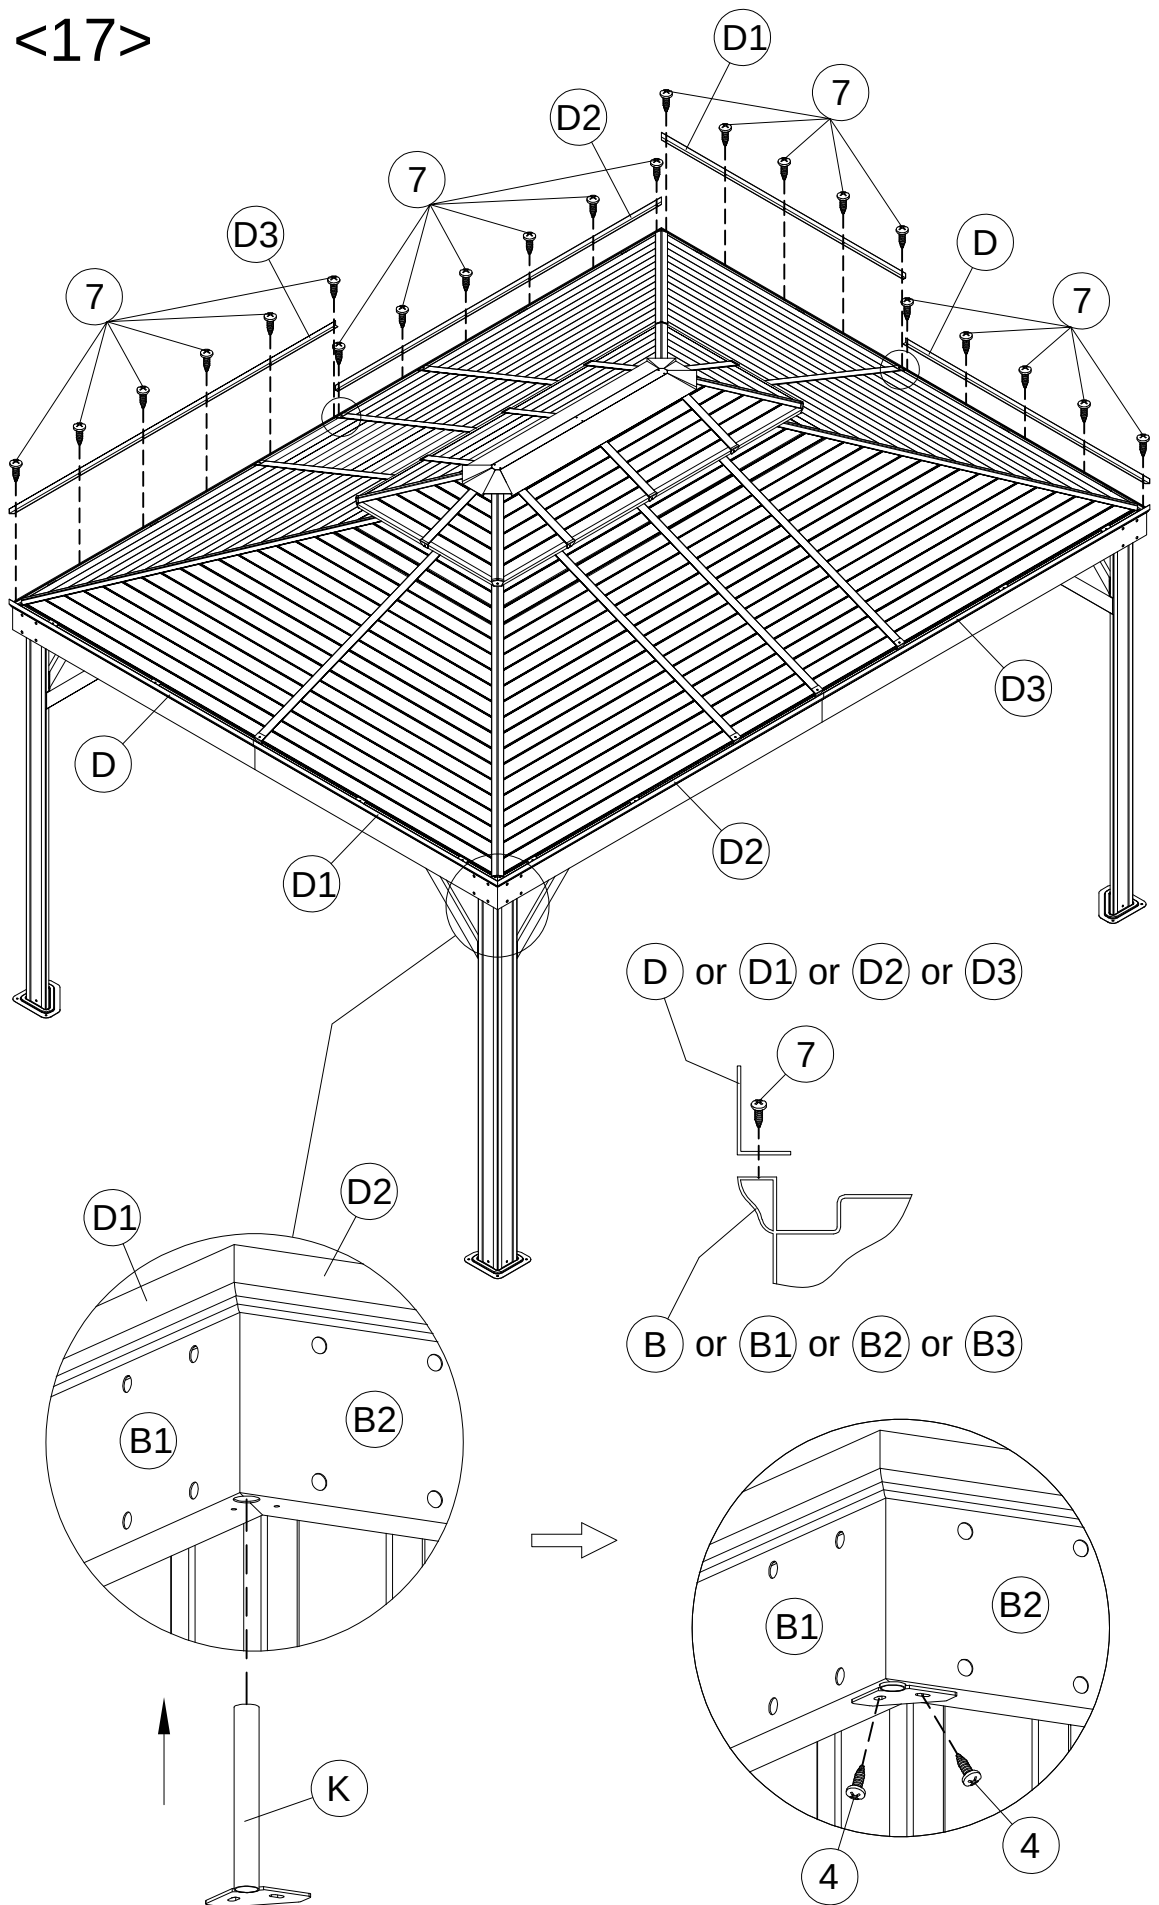(4) ST4.8x12 8x

(7) ST4x8 44x
22

<17>








+



(T1) 4x + 1x


<18>

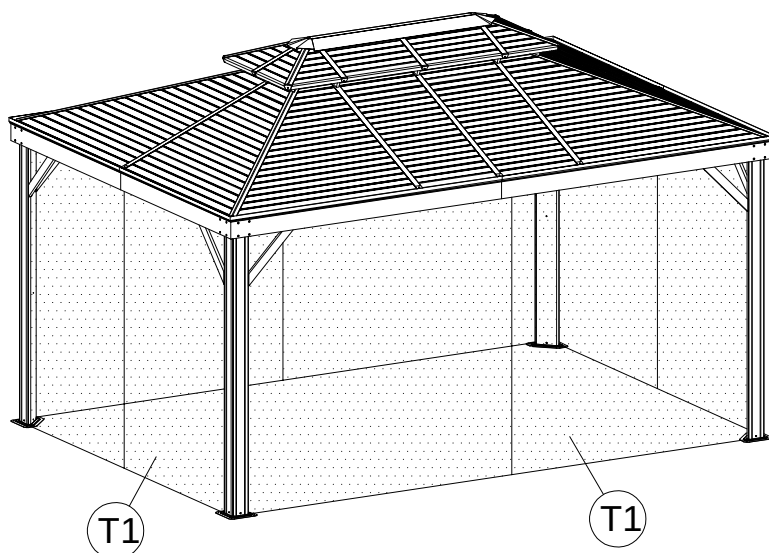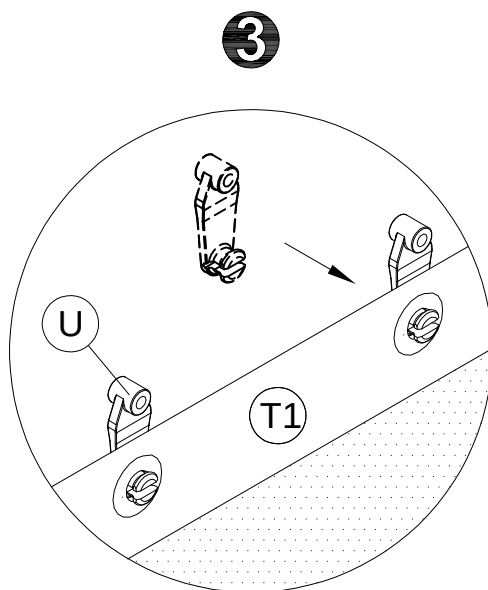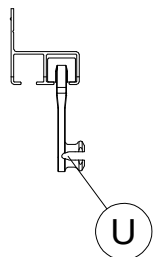


1




2

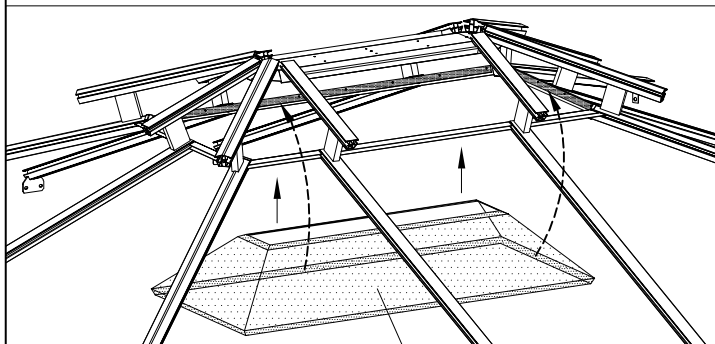

(T1)

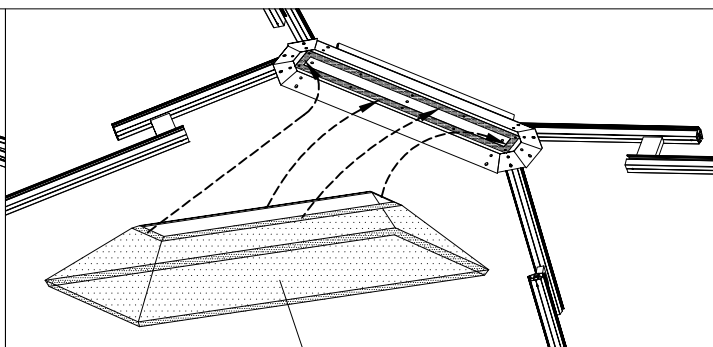

(T1)






<19>

T 4x



U 56x

Les rideaux ne sont pas inclus
dans ce produit. Veuillez acheter
séparément si nécessaire

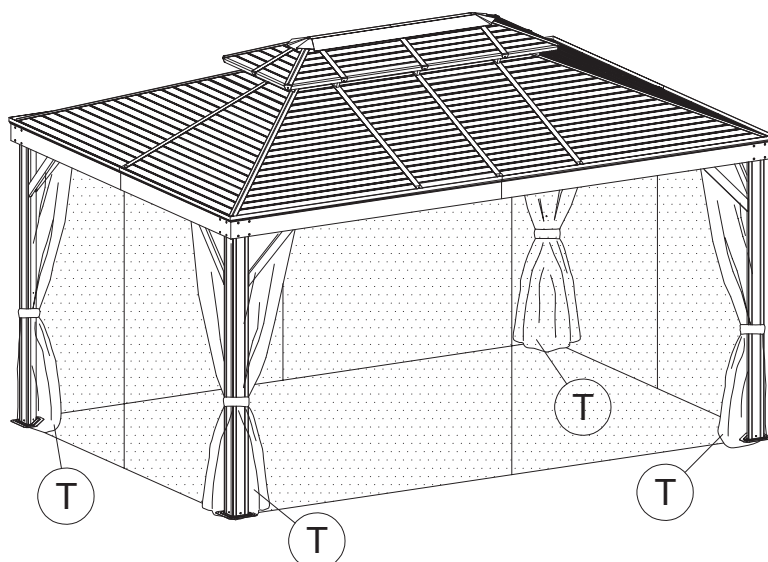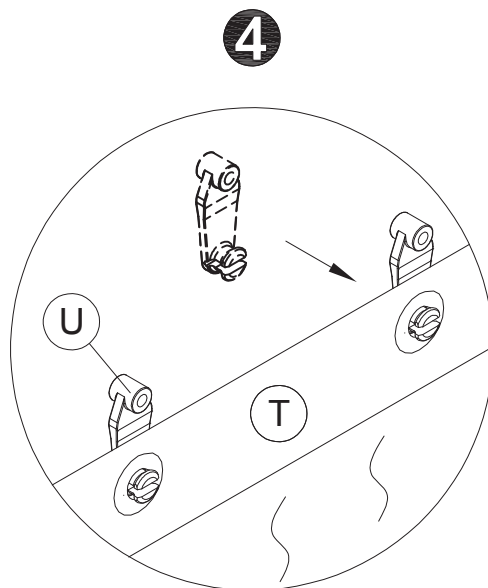

1



2



3

