


Étapes d'assemblage de la trousse d'adaptateur pour extension de jambes au FT2

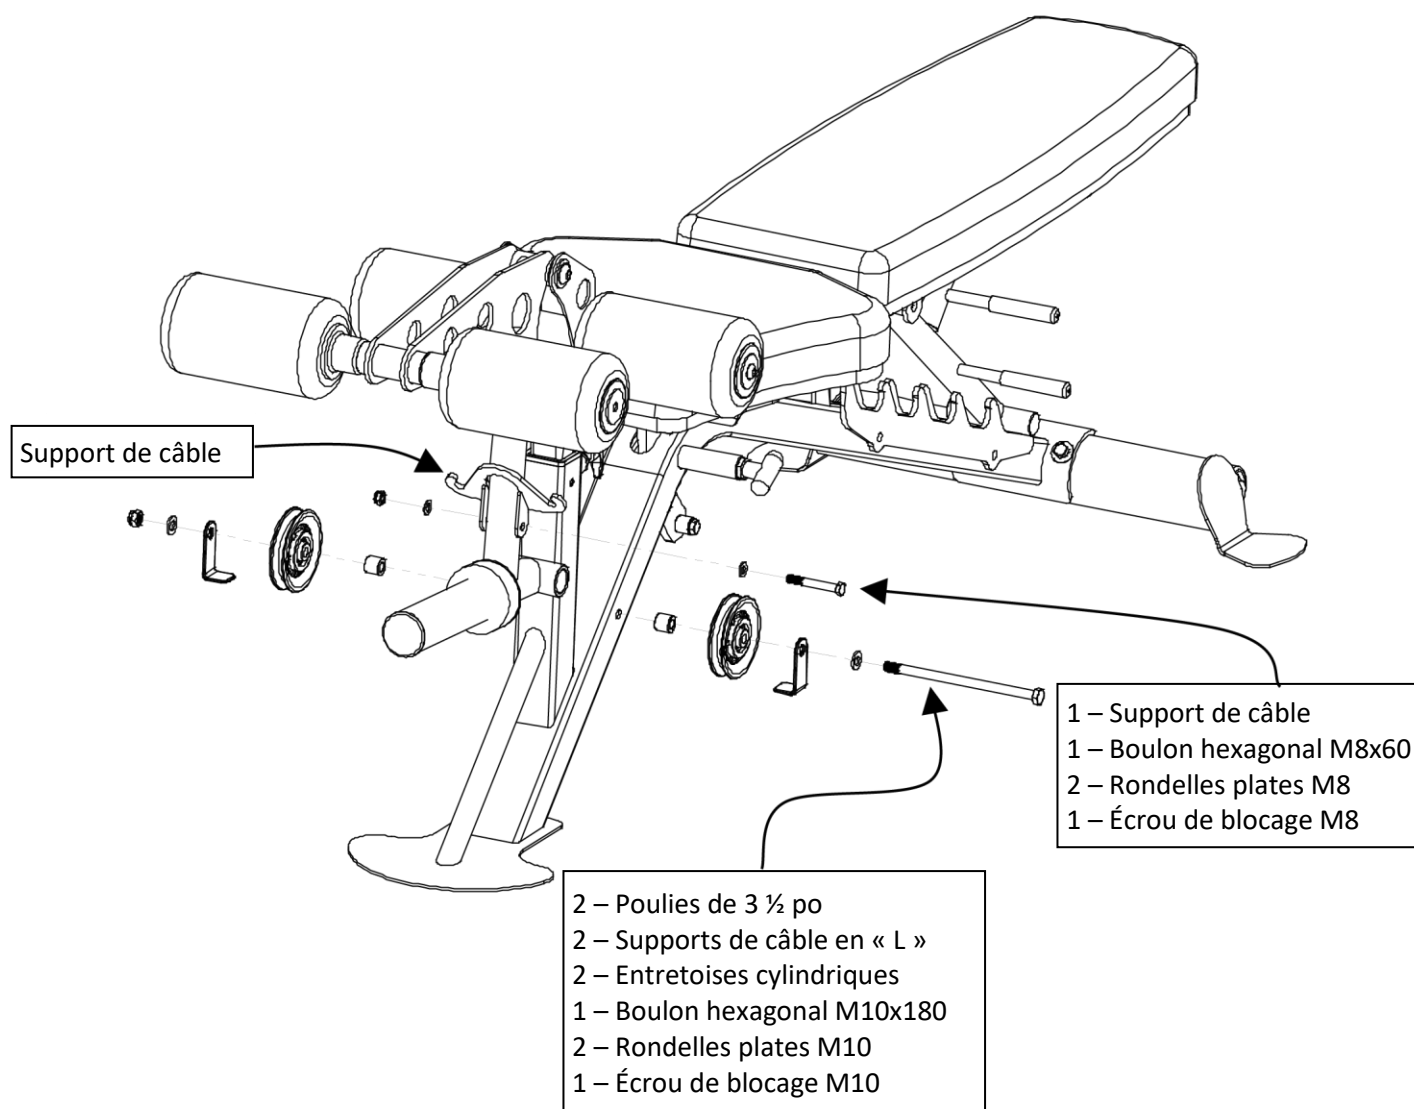


Étape 1 : Fixez deux poulies de 3 ½ po, deux supports de câble en « L » et deux entretoises cylindriques au cadre du banc à l'aide d'un boulon hexagonal M10x180, de deux rondelles plates M10 et d'un écrou de blocage M10.

Remarque : Assurez-vous que les supports de câble en « L » sont orientés vers le bas, comme illustré dans la figure ci-dessus. Serrez le boulon hexagonal M10x180, sans trop serrer.

Étape 2 : Fixez le support de câble au bras d'extension de jambes à l'aide d'un boulon hexagonal M8x60, de deux rondelles plates M8 et d'un écrou de blocage M8. Serrez l'écrou de blocage.

Étapes d'assemblage de la trousse d'adaptateur pour extension de jambes au FT2

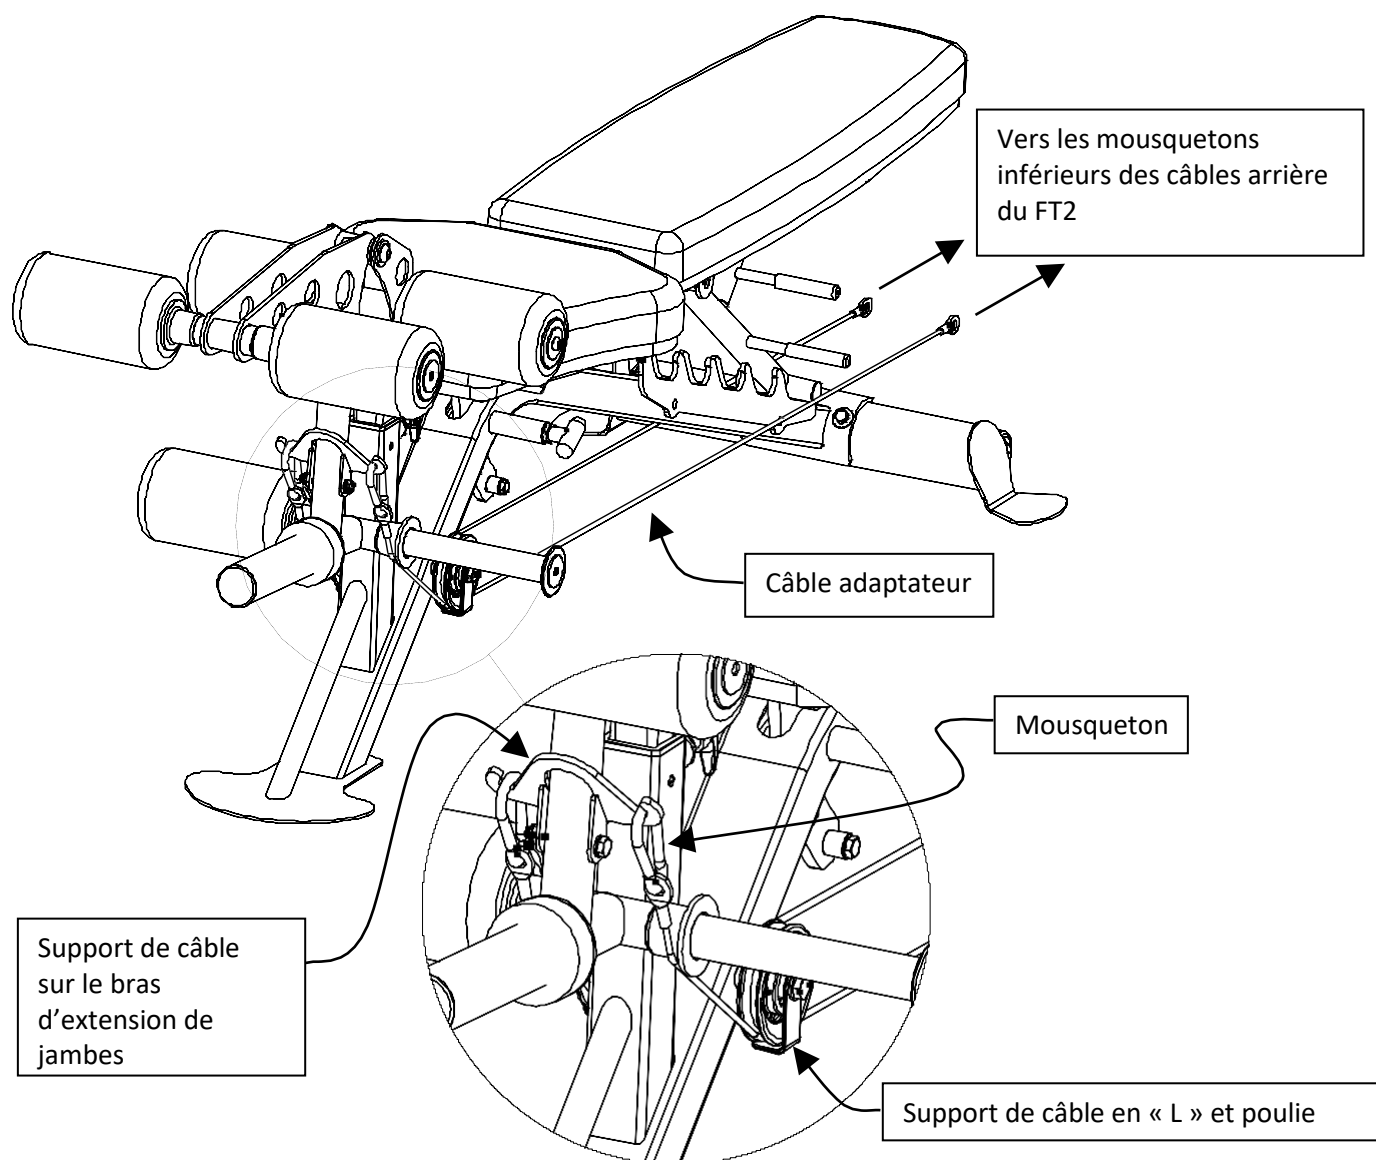


Étape 3 : Fixez une extrémité du câble adaptateur au mousqueton inférieur sur le câble arrière de la machine FT2.

Acheminez le câble adaptateur entre le support de câble en « L » et la poulie. Ensemble couissant à poulie pivotante. Le support de câble en « L » est fait d'un plastique résistant et flexible permettant de fixer le câble sans desserrer le boulon, mais ne pas trop plier ce support.

Fixez un mousqueton à l'autre extrémité du câble adaptateur et glissez-le sur le support de câble du bras d'extension de jambes.

Répétez ces étapes pour l'autre câble adaptateur.

Étapes d'assemblage de la trousse d'adaptateur pour extension de jambes au FT2

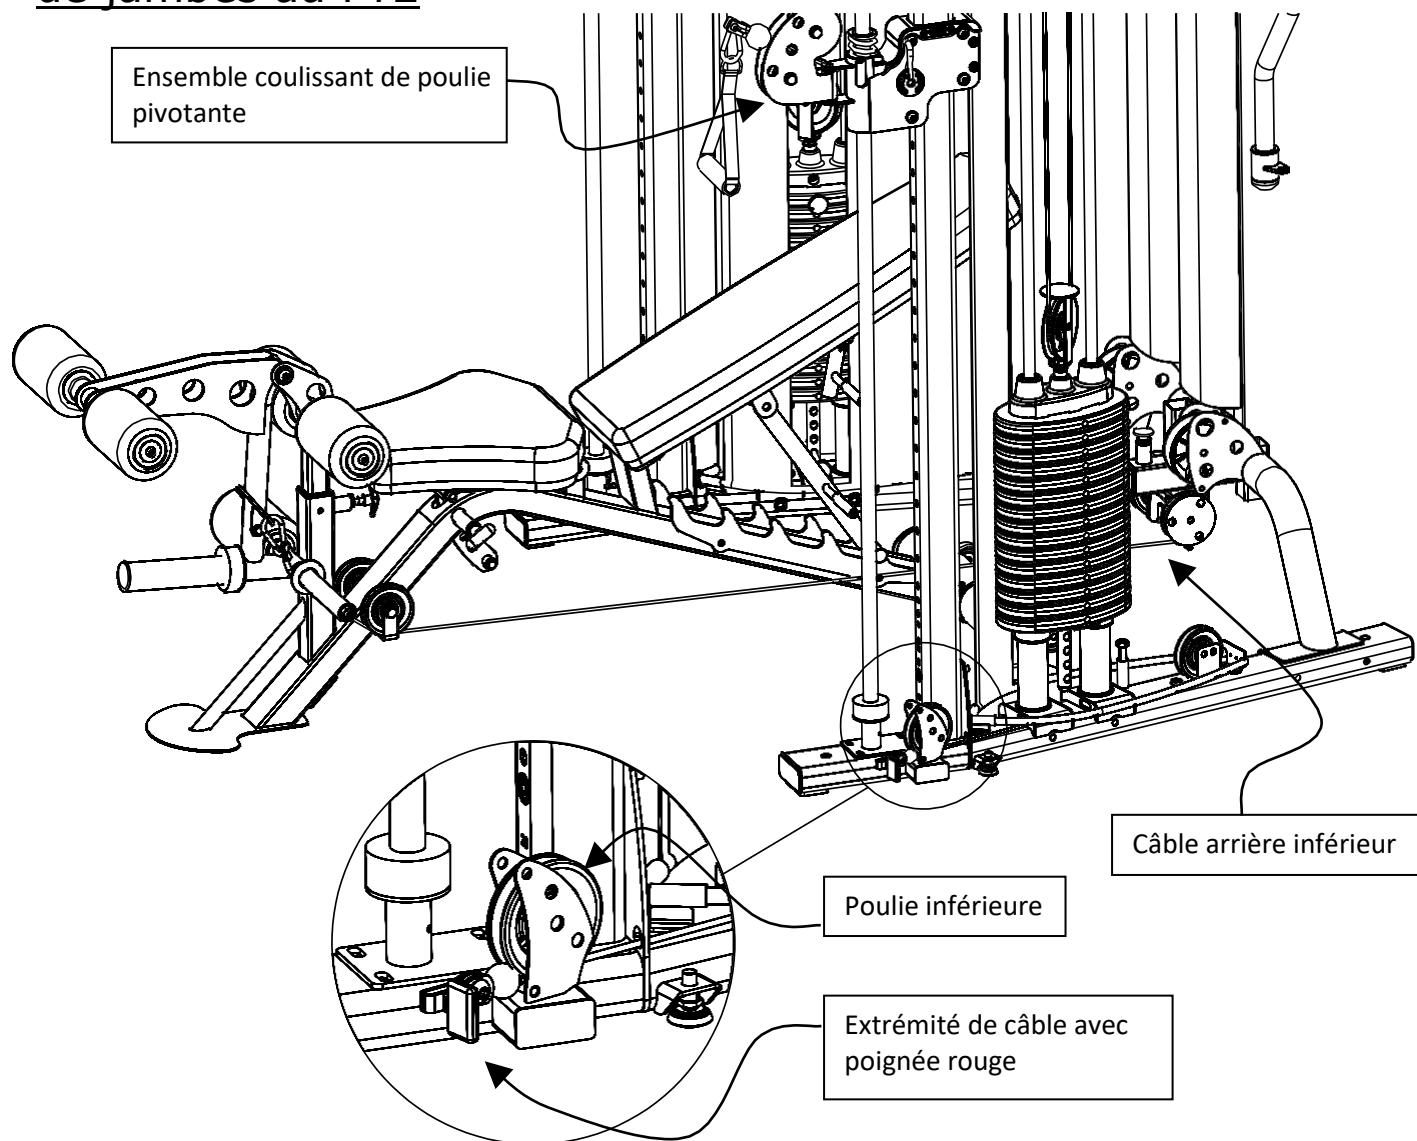

Méthode facultative pour fixer l'extension de jambes au FT2

L'extension de jambes peut être connectée directement aux mousquetons inférieurs du câble arrière du FT2 comme suit :

Détachez l'extrémité du câble avec la poignée rouge de l'ensemble couissant à poulie pivotante du tube vertical chromé avant et laissez-la reposer contre la poulie inférieure, comme illustré ci-dessus.

Déplacez l'ensemble couissant à poulie pivotante dans le trou supérieur du tube vertical chromé avant. Tirez le câble arrière inférieur vers l'avant et fixez-le à l'extension de jambes comme indiqué à l'étape 3.

Répétez ces étapes pour le câble de l'autre côté.