



Élévation avant

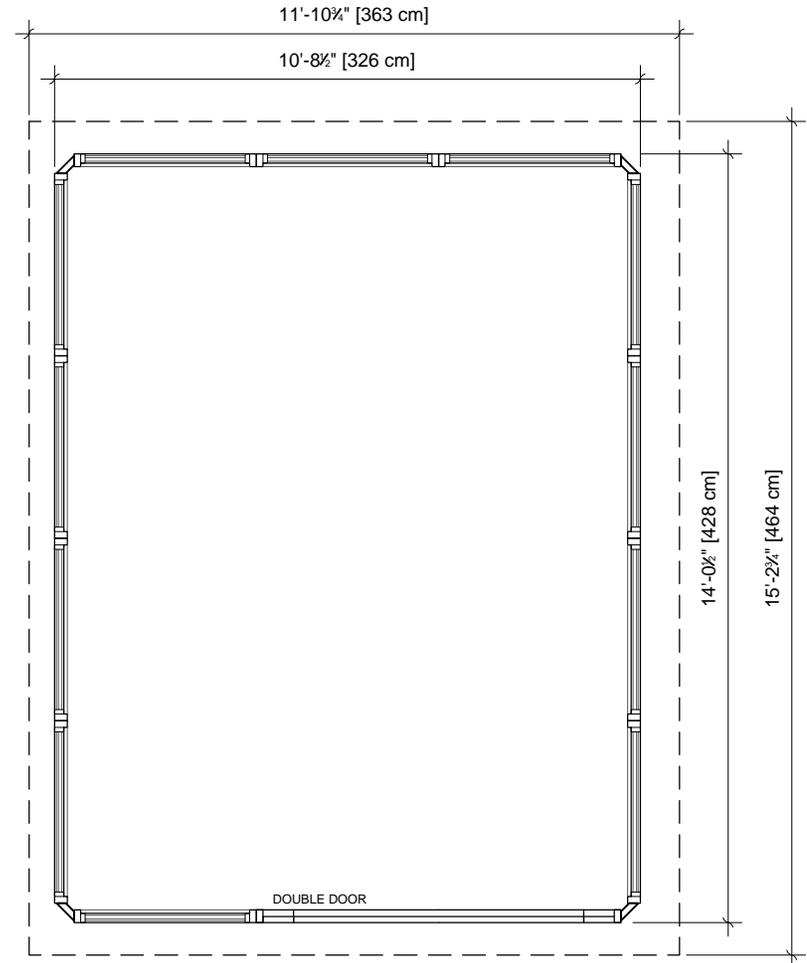

Superficie au sol

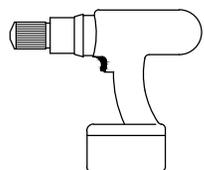

PERCEUSE MÉCANIQUE



RUBAN À MESURER



CRAYON




MAILLET EN CAOUTCHOUC



ÉCHELLE (8 PI / 2,5 M)



TOURNEVIS



COUTEAU



CLEF DE 1/2 PO



AVANT DE COMMENCER

IL FAUT SUIVRE CES DIRECTIVES ÉTAPE PAR ÉTAPE. LE NON-RESPECT DES DIRECTIVES PEUT ENTRAÎNER UNE ANNULATION DE LA GARANTIE. POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS, LIRE LA FEUILLE DE GARANTIE.

BIEN LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE.


UTILISER LA LISTE DES PIÈCES COMME LISTE DE CONTRÔLE DES COMPOSANTS INCLUS.

DÉBALLER LES PIÈCES À MESURE QUE VOUS EN AVEZ BESOIN DE FAÇON À RETROUVER FACILEMENT LES DIFFÉRENTES ÉTIQUETTES INDIQUANT LES CODES DU DISTRIBUTEUR.

MONTAGE DEVANT ÊTRE EFFECTUÉ PAR DEUX PERSONNES

LES PIÈCES PEUVENT ÊTRE LOURDES.

LA PRUDENCE EST DE MISE AU MOMENT DE SOULEVER LES DIFFÉRENTES PIÈCES.

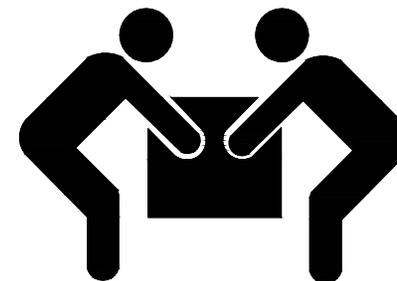

PRÉPARATION DU SITE


ASSEMBLER LA STRUCTURE SUR UNE SURFACE PLANE ET DURE. BIEN PROTÉGER CHAQUE PIÈCE - CERTAINES SONT FRAGILES - POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE.

TEMPS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE : ENVIRON 8 HEURES

SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE OU SI VOUS DEVEZ COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE DISTRIBUTEUR VISSCHER.

POUR TOUTE AUTRE INFORMATION, VEUILLEZ COMPOSER LE NUMÉRO CI-DESSOUS. POUR OBTENIR UN SERVICE RAPIDE, VEUILLEZ AVOIR LE NUMÉRO DE SÉRIE À PORTÉE DE LA MAIN.


PANELS / PANNEAUX

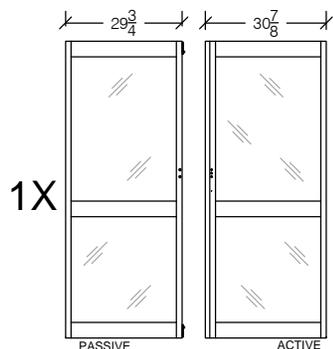

1X


PASSIVE ACTIVE

2140

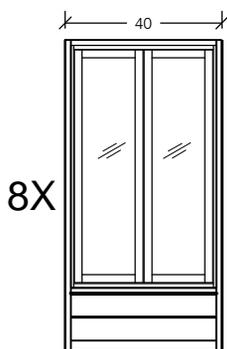

8X


2421

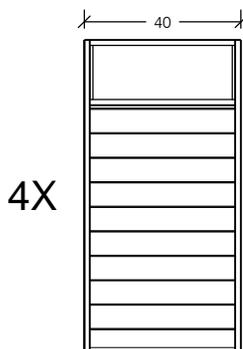


4X

2422


22X 2069




1X 2086




1X 2087




1X 2081



1X 2099




8X

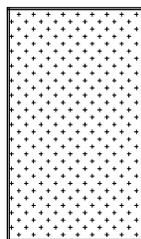


2326

TRUSS FRAME / FERME DE TOIT


4X 1039




4X 1304




4X 2191




2X 2192



2X 2194




2X 2195




ROOFING PARTS / PIÈCES DE TOITURE




2X 2541




4X 1465




2X 2546




2X 2545



2X 2542




4X 2111




4X 2112




6X 2556




4X 2557




2X 2543




1X 2170

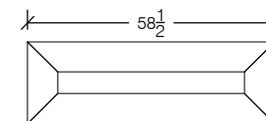


1X 2171




1X 2172




2X 2173




2X 2177



4X 2178



4X 2179




ROOFING / TOITURE

11' SIDE
11pi CÔTÉ




2X

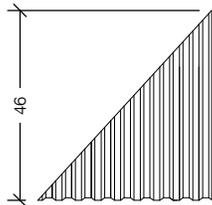


1868

2X

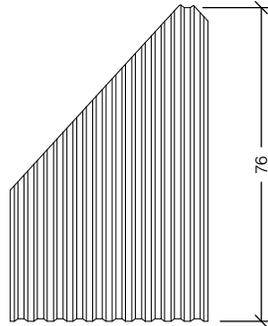


1866

2X

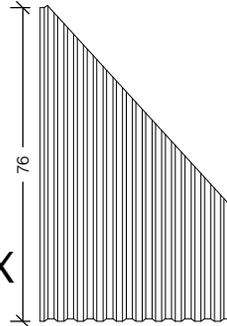

1867

2X

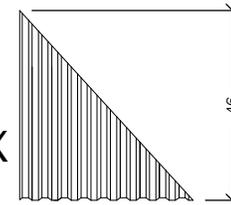


1869

14' SIDE
14pi CÔTÉ




2X

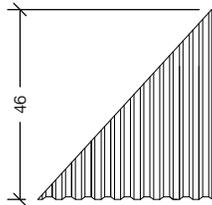


2162

2X

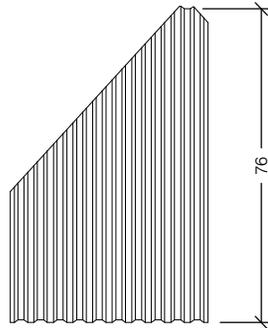


2160

2X

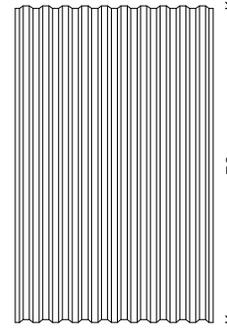


2164

2X



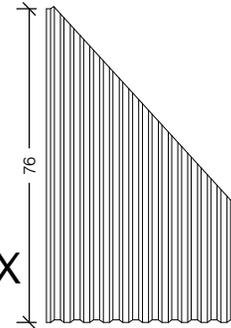


2161

2X

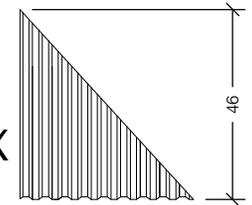


2163

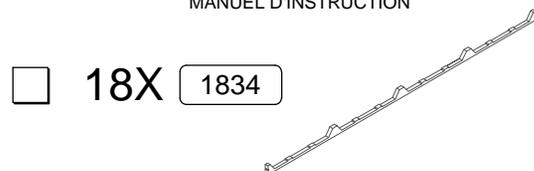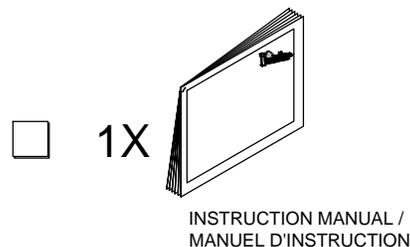

FIXER ENSEMBLE UNE POUTRELLE DE RIVE DROITE (NO 2192) ET UNE POUTRELLE DE RIVE GAUCHE (NO 2191), COMME L'INDIQUE L'ILLUSTRATION.

LES DEUX COMPOSANTS DOIVENT ÊTRE BIEN ASSEMBLÉS L'UN CONTRE L'AUTRE.

RÉPÉTER CETTE ÉTAPE DE FAÇON À MONTER LES DEUX POUTRELLES DE RIVE COURT.

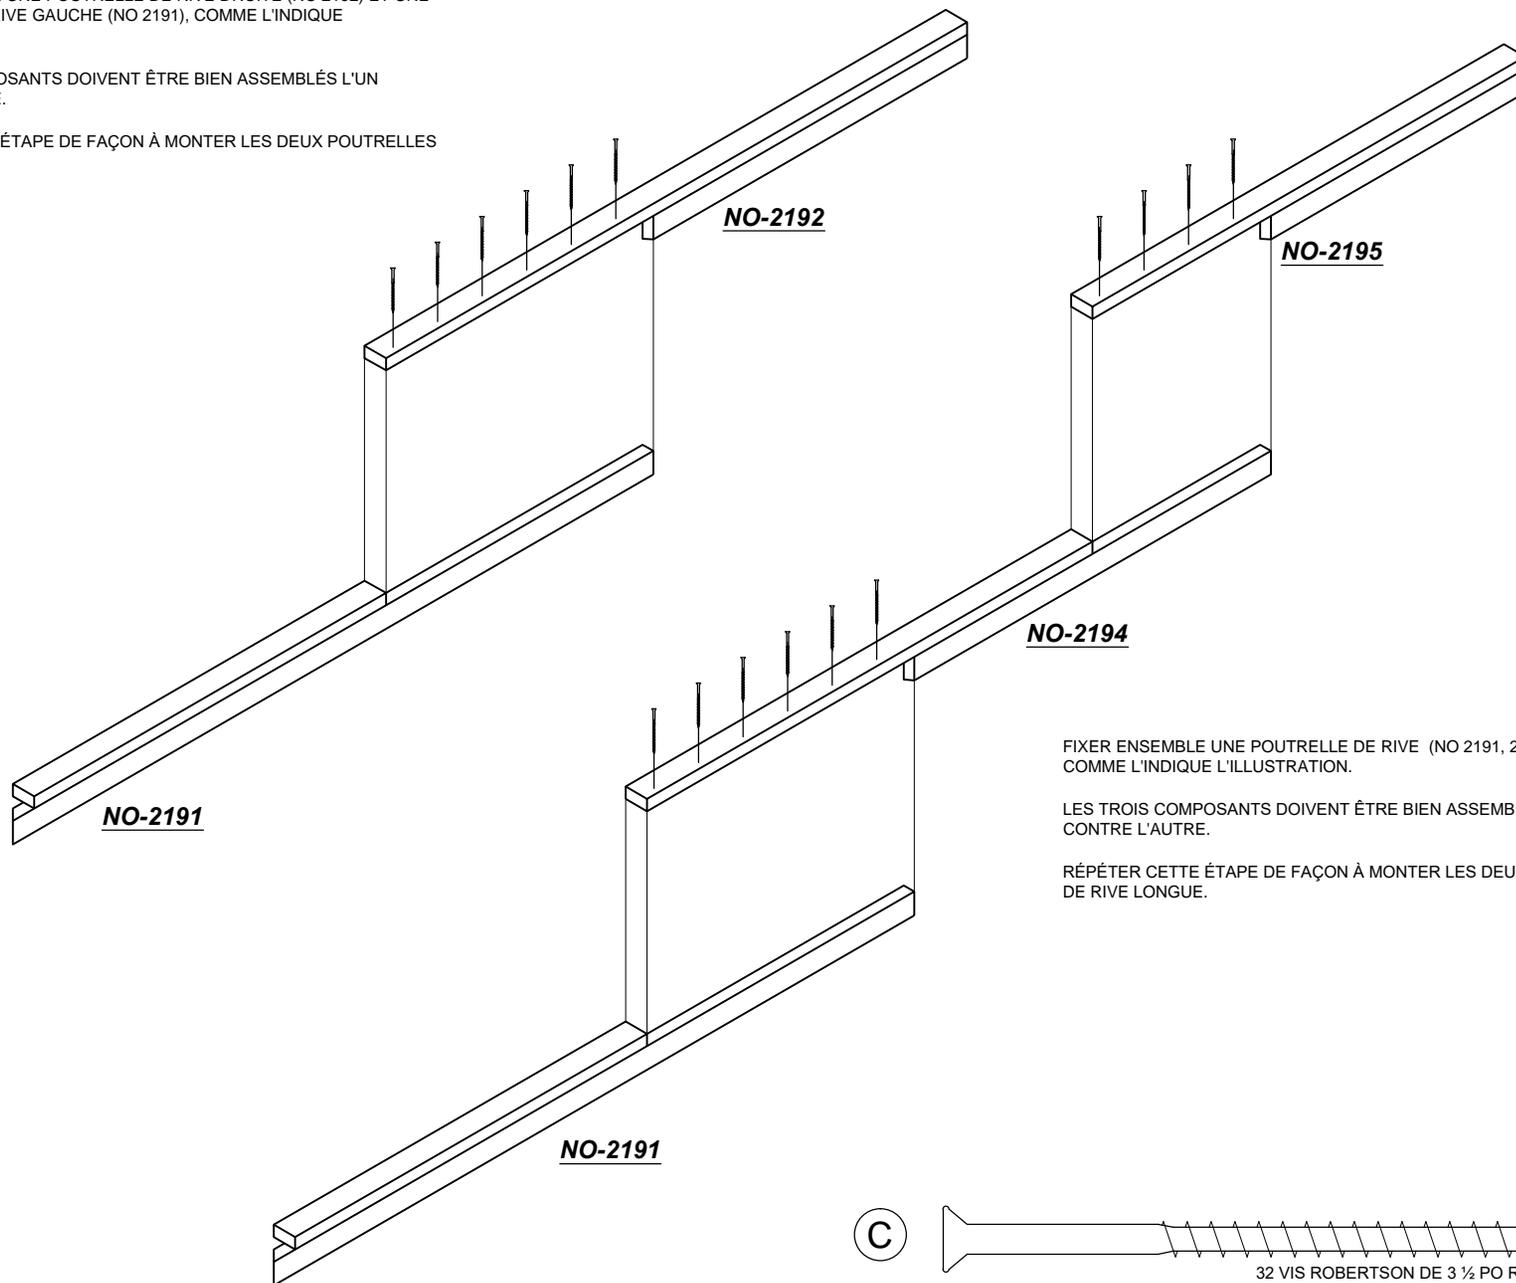

FIXER ENSEMBLE UNE POUTRELLE DE RIVE (NO 2191, 2194, 2195) COMME L'INDIQUE L'ILLUSTRATION.


LES TROIS COMPOSANTS DOIVENT ÊTRE BIEN ASSEMBLÉS L'UN CONTRE L'AUTRE.

RÉPÉTER CETTE ÉTAPE DE FAÇON À MONTER LES DEUX POUTRELLES DE RIVE LONGUE.

RETOURNER LES POUTRELLES DE RIVE ET LES ÉTENDRE SUR LE SOL DE FAÇON À FORMER UN CARRÉ.

FIXER DEUX COINS ENSEMBLE, COMME L'INDIQUE LE DIAGRAMME 1.

DE LA MÊME FAÇON, RELIER LES QUATRE COINS ENSEMBLE.

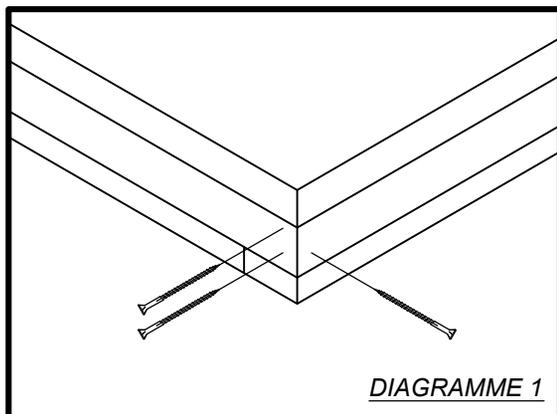



! L'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE D'ÉQUERRE.

MESURER L'ASSEMBLAGE POUR VÉRIFIER S'IL EST D'ÉQUERRE.

LA MESURE DU POINT A AU POINT D DOIT ÊTRE ÉGALE À CELLE DU POINT B AU POINT C.

AU BESOIN, AJUSTER LES POUTRELLES DE RIVE JUSQU'À CE QUE LES MESURES SOIENT ÉGALES.


A À D = B À C

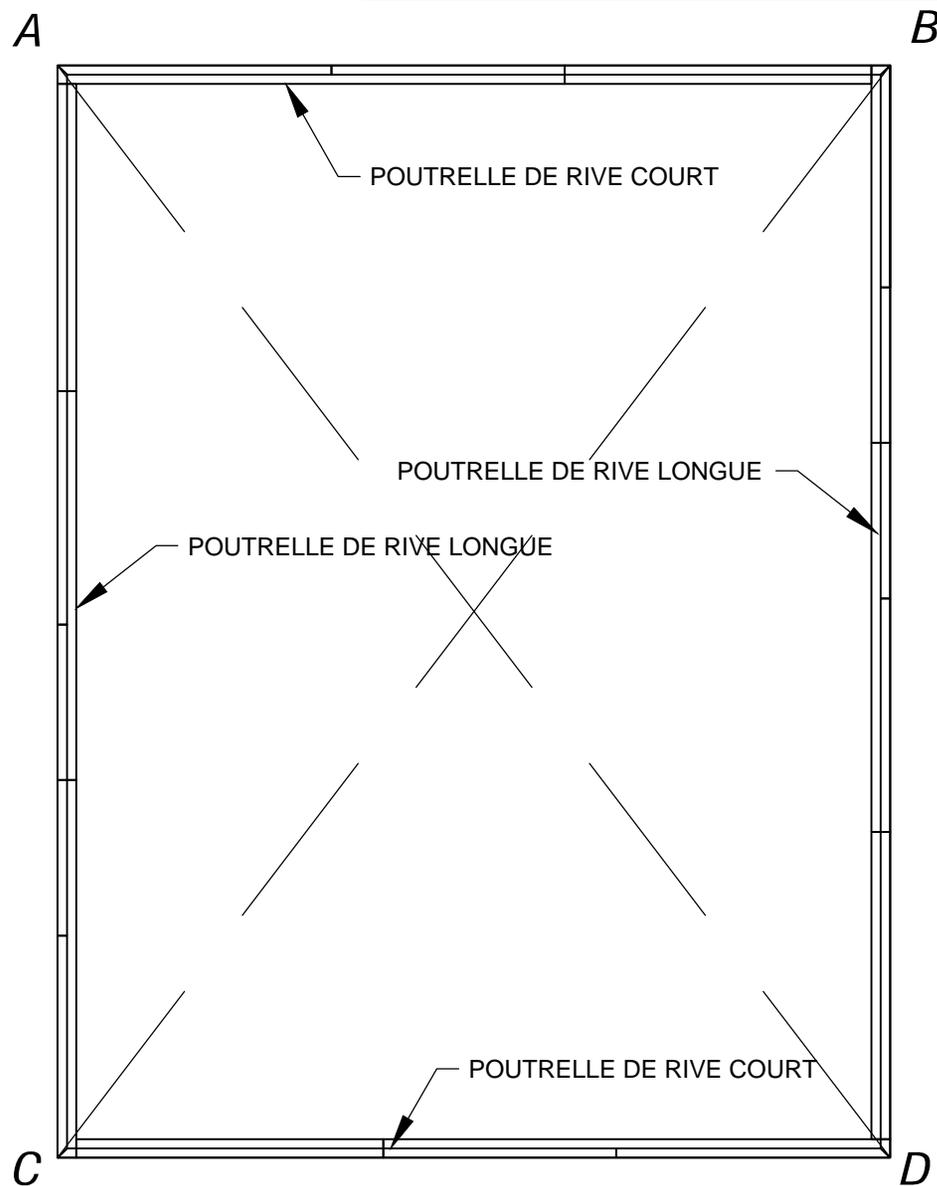

FIXER LES 4 CONTREVENTEMENTS (NO 1304).

VOUS ASSURER QUE LES CONTREVENTEMENTS SONT BIEN APPUYÉS CONTRE LES POUTRES INFÉRIEURES DES POUTRELLES DE RIVE.


L'ASSEMBLAGE DES POUTRELLES DE RIVE EST AINSI COMPLÉTÉ.

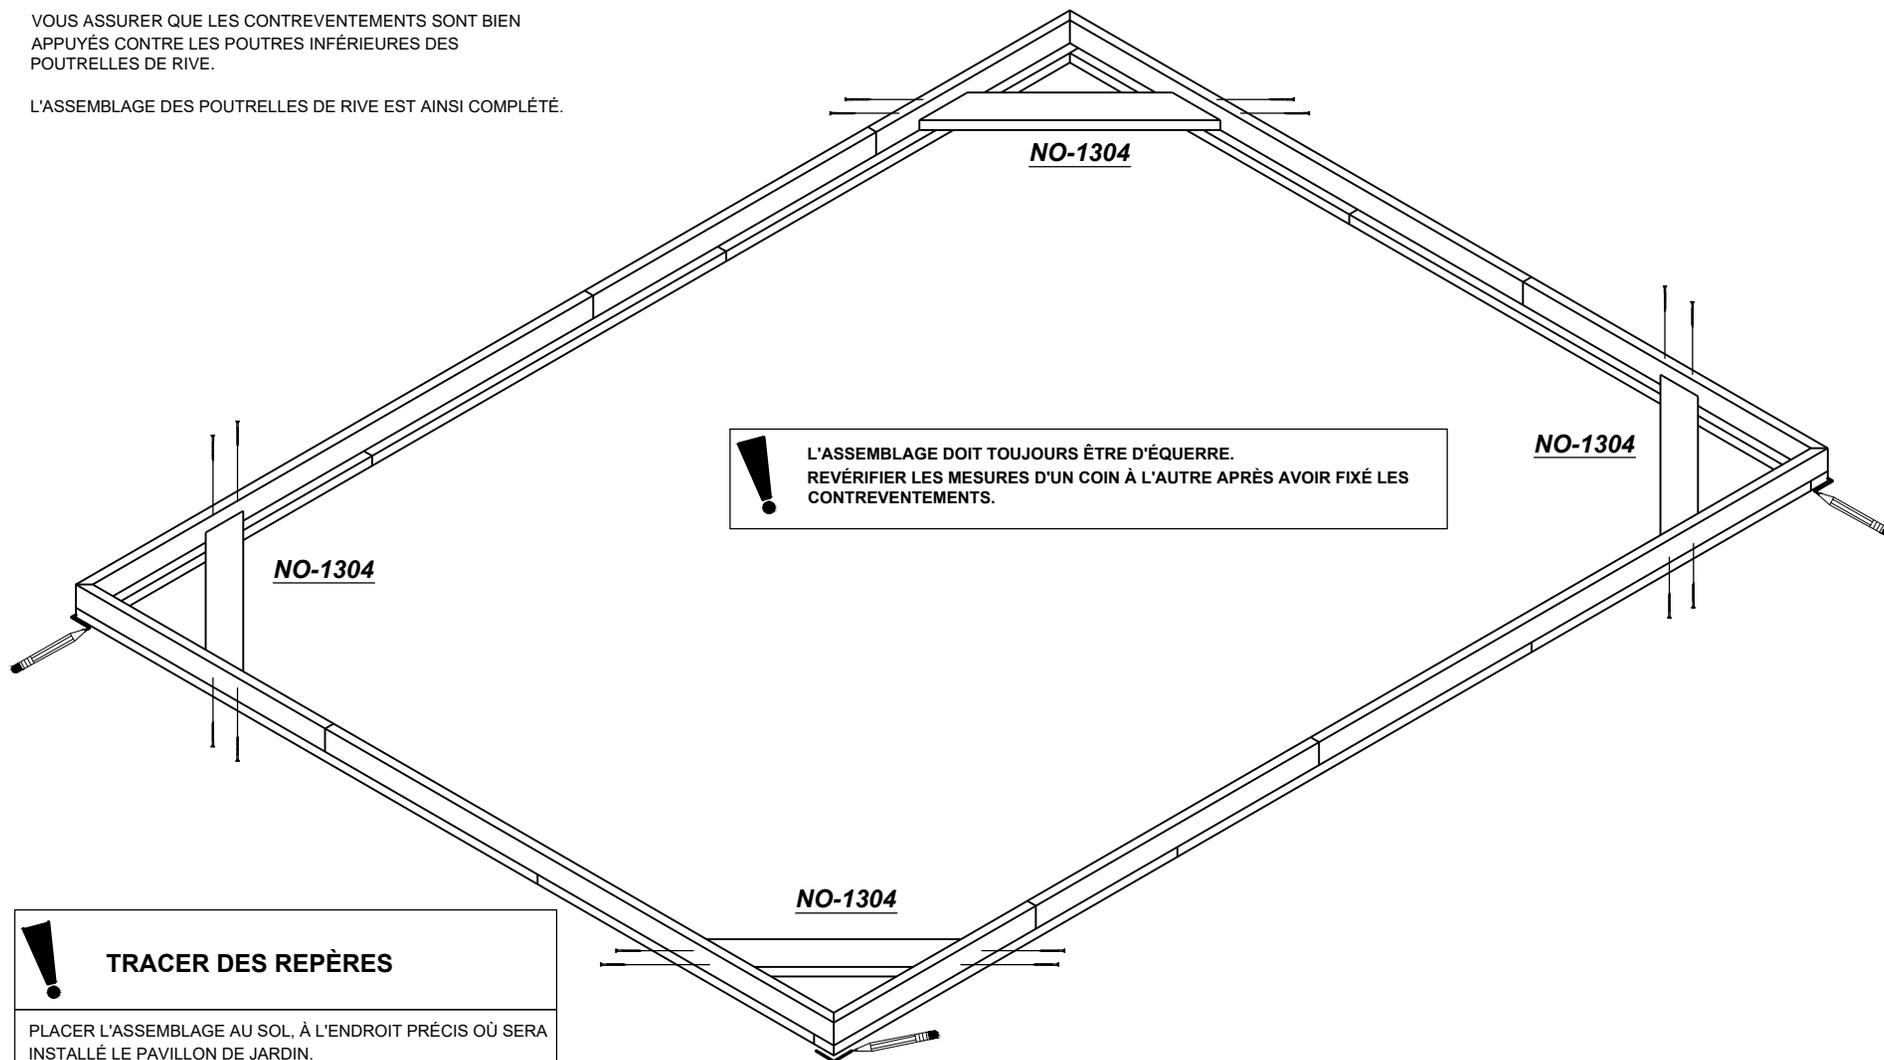

TRACER DES REPÈRES



PLACER L'ASSEMBLAGE AU SOL, À L'ENDROIT PRÉCIS OÙ SERA INSTALLÉ LE PAVILLON DE JARDIN.
 À L'AIDE D'UN CRAYON OU D'UN MARQUEUR, TRACER AU SOL LES QUATRE COINS EXTÉRIEURS.
 CES REPÈRES VOUS SERONT UTILES TOUT AU LONG DES PROCHAINES ÉTAPES, LORSQU'IL VOUS FAUDRA INSTALLER LES POTEAUX DE COIN ET LES PANNEAUX.
 UNE FOIS LES REPÈRES INDIQUÉS, DÉPLACER L'ASSEMBLAGE.

(B)





16 VIS ROBERTSON DE 2 ½ PO REQUISES



ÉTENDRE LE LINTEAU DE PORTE (NO 2086) ET LE SEUIL DE PORTE (NO 2087) À PLAT SUR LE SOL.

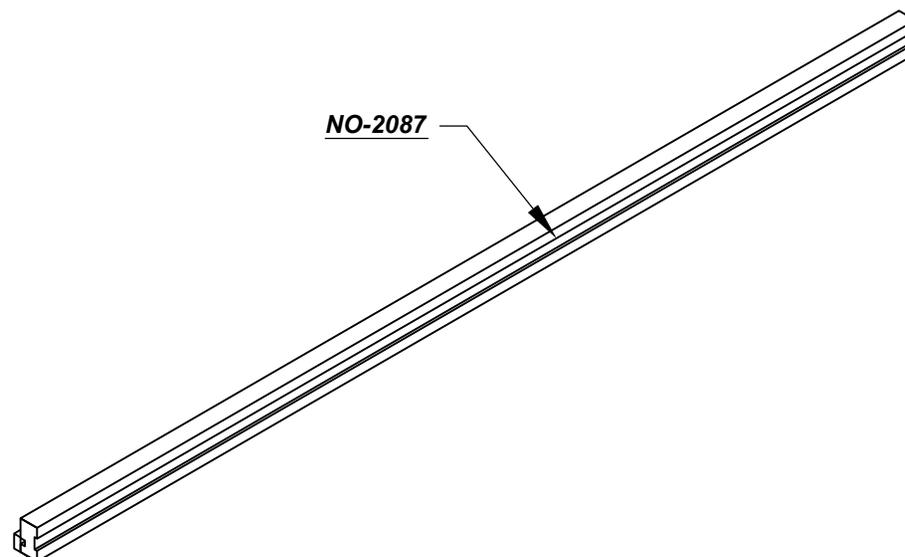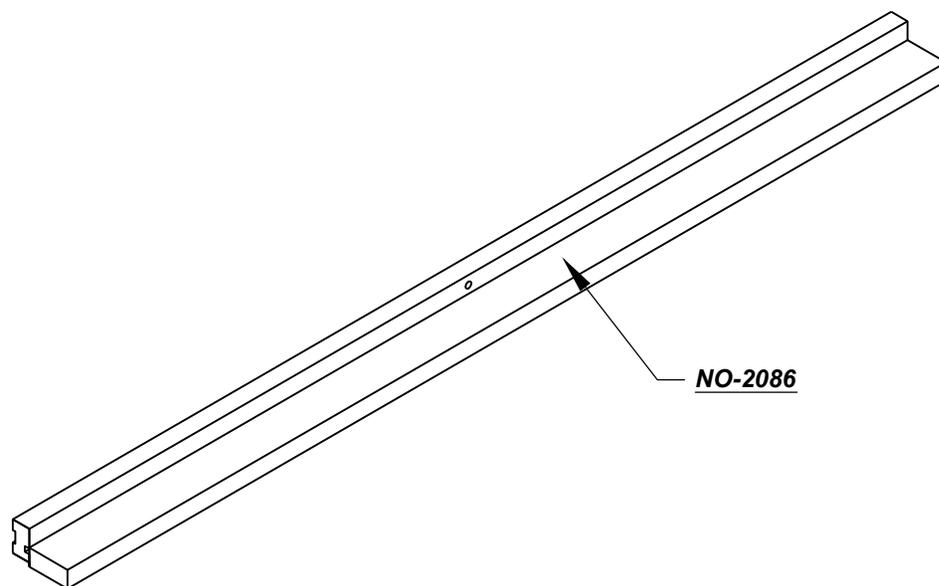


DISPOSER LE MONTANT DE LA PORTE GAUCHE (NO 2081) SUR LE LINTEAU (NO 2086) ET LE SEUIL DE PORTE (NO 2087). FIXER LA PORTE AU LINTEAU ET AU SEUIL À L'AIDE DE VIS DE 2 ½ PO.

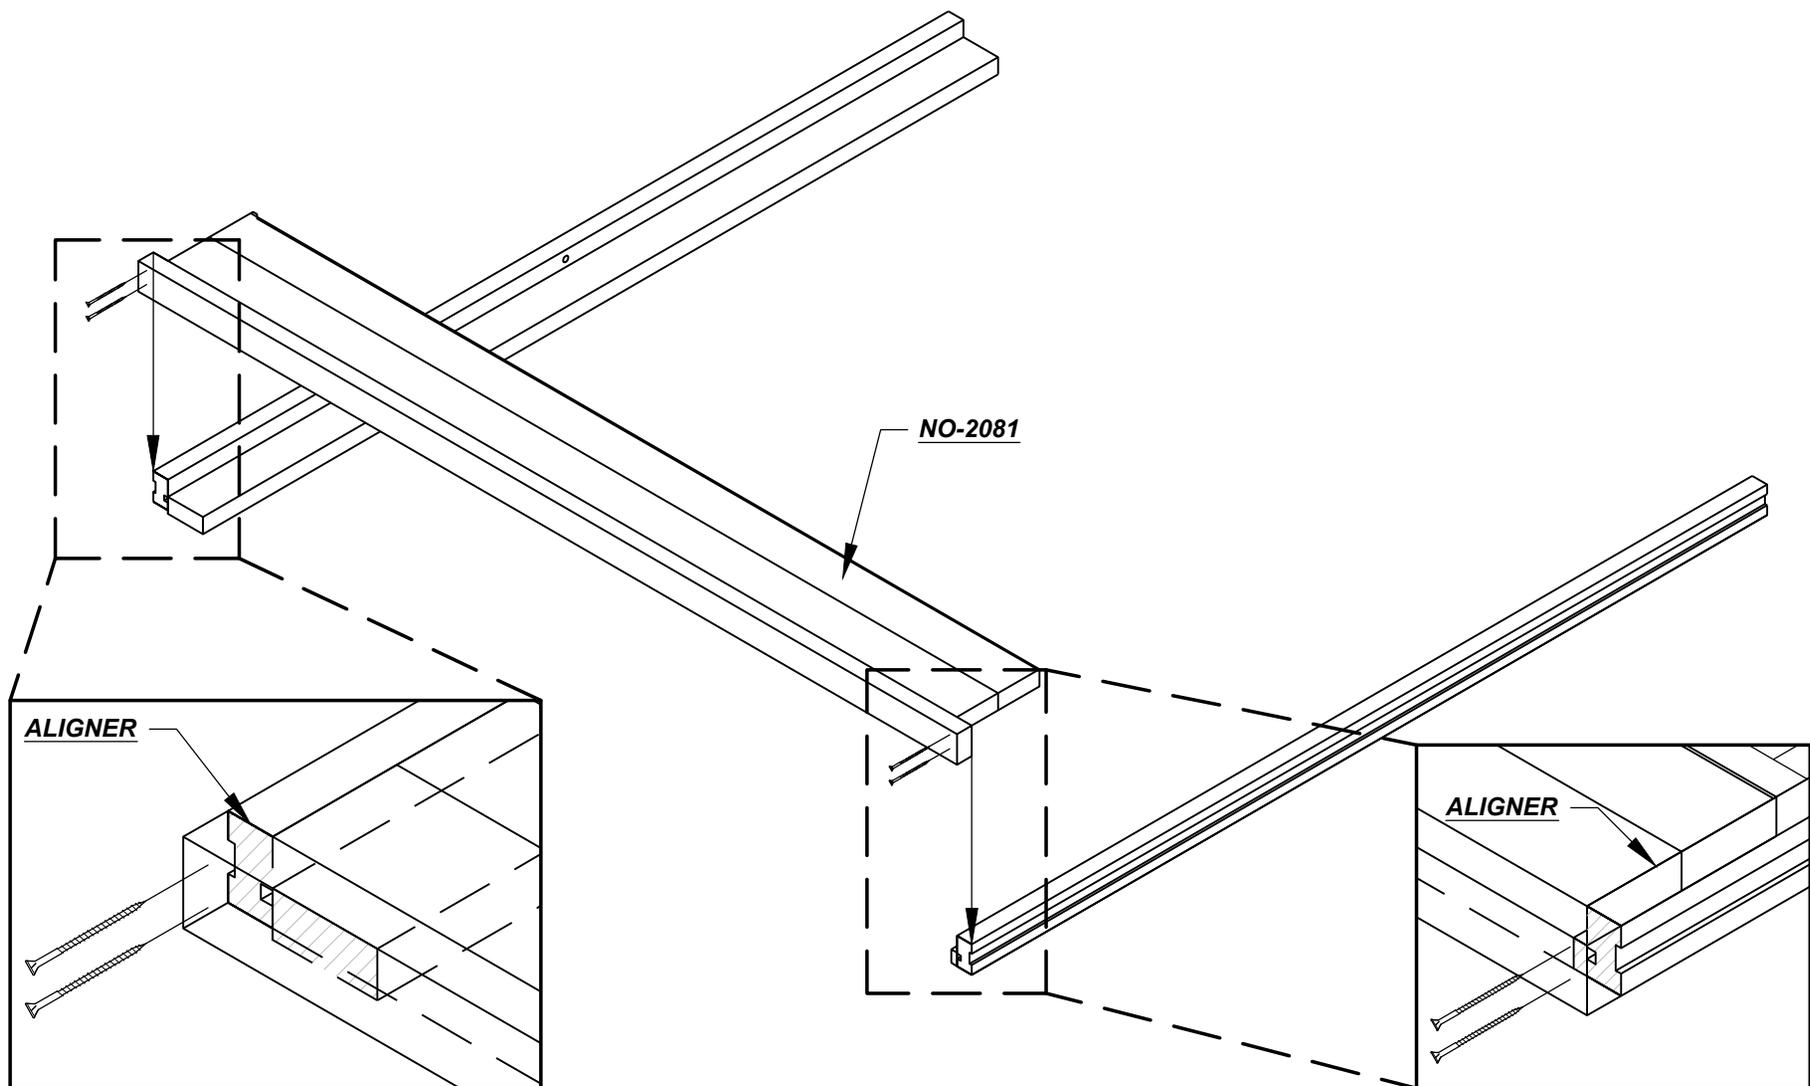

DISPOSER LE MONTANT DE LA PORTE DROITE (NO 2099) PAR-DESSUS LE LINTEAU (NO 2086) ET LE SEUIL DE PORTE (NO 2087). FIXER LA PORTE AU LINTEAU ET AU SEUIL À L'AIDE DE VIS DE 2 ½ PO.

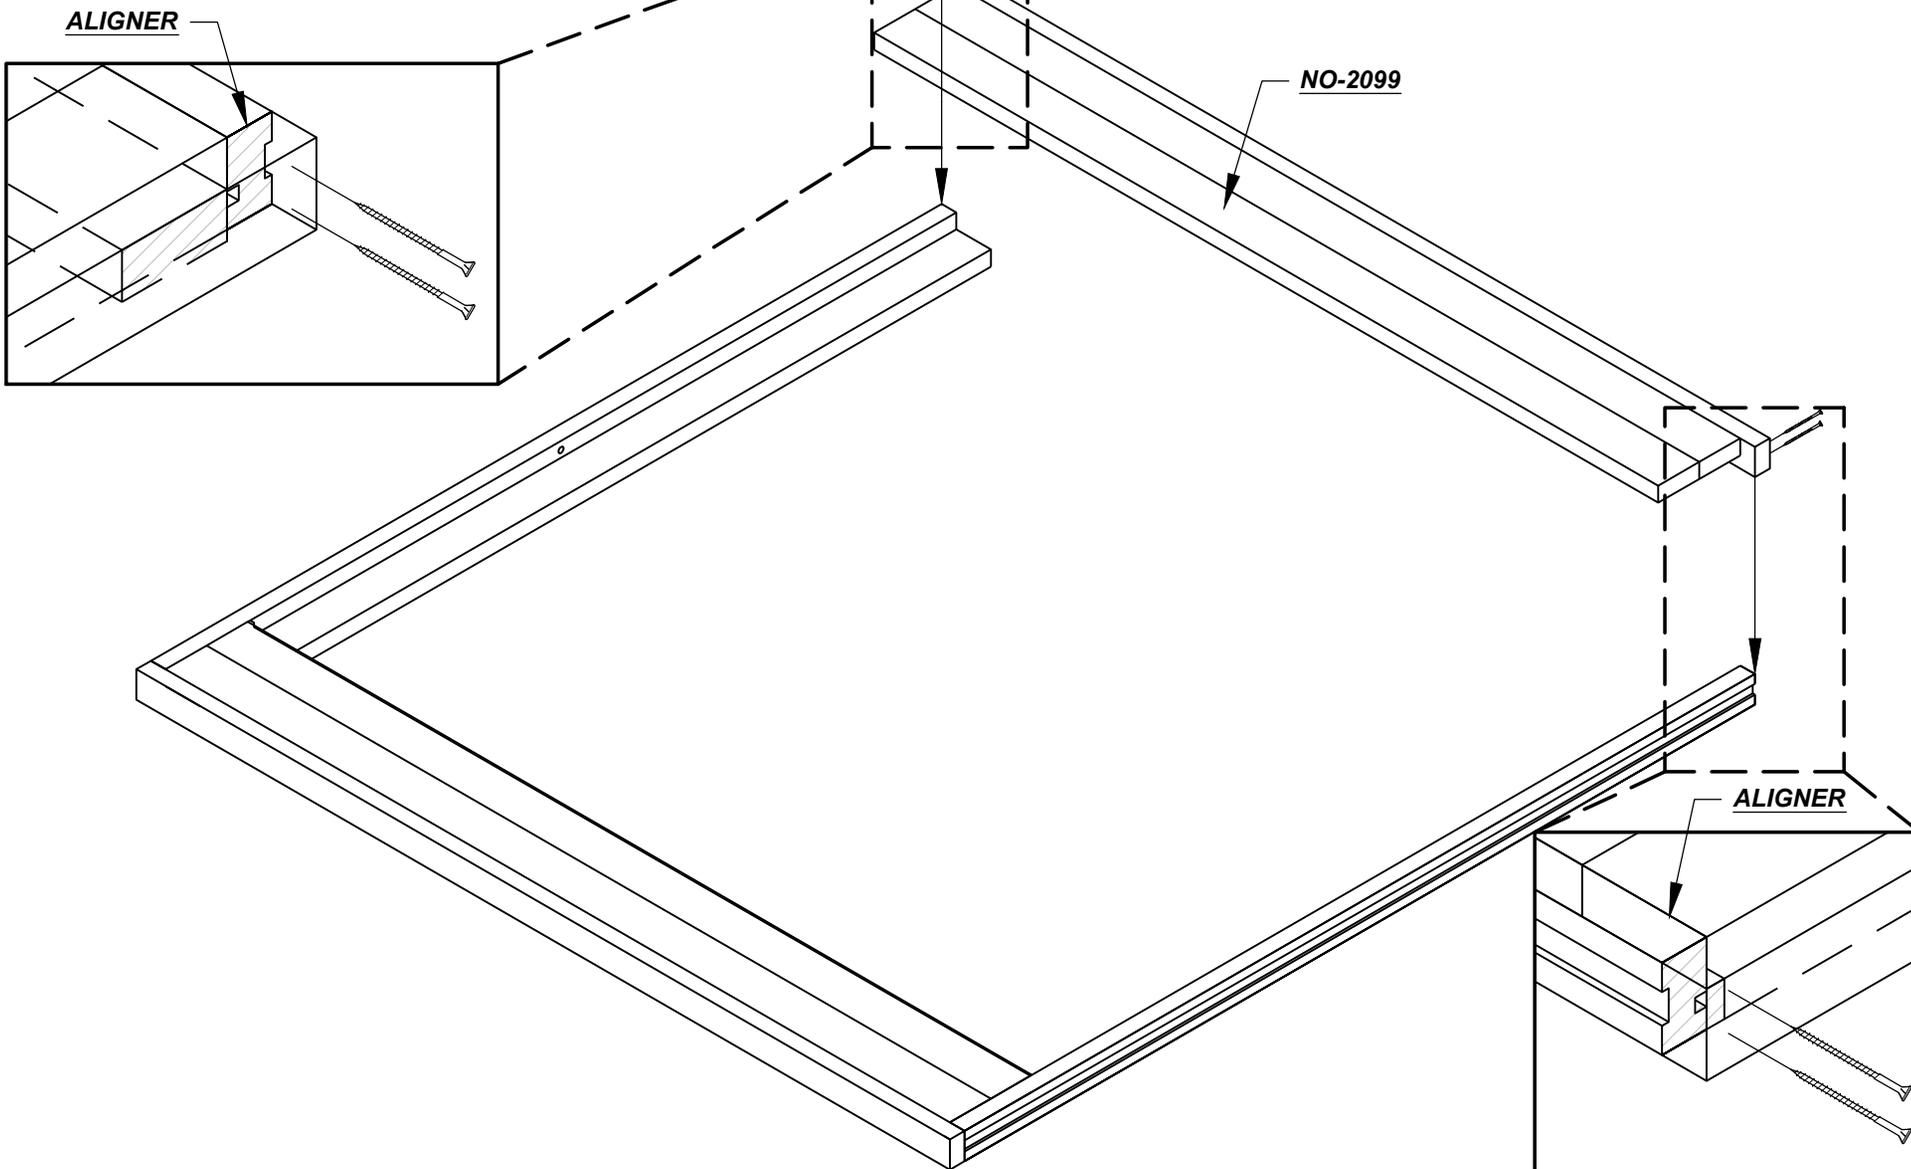

TERMINER DE FIXER LE LINTEAU (NO 2086) ET LE SEUIL (NO 2087) AUX MONTANTS GAUCHE ET DROIT (NOS 2081 ET 2099) EN VISSANT DES VIS DE 2 ½ PO AUX ENDROITS INDQUÉS.

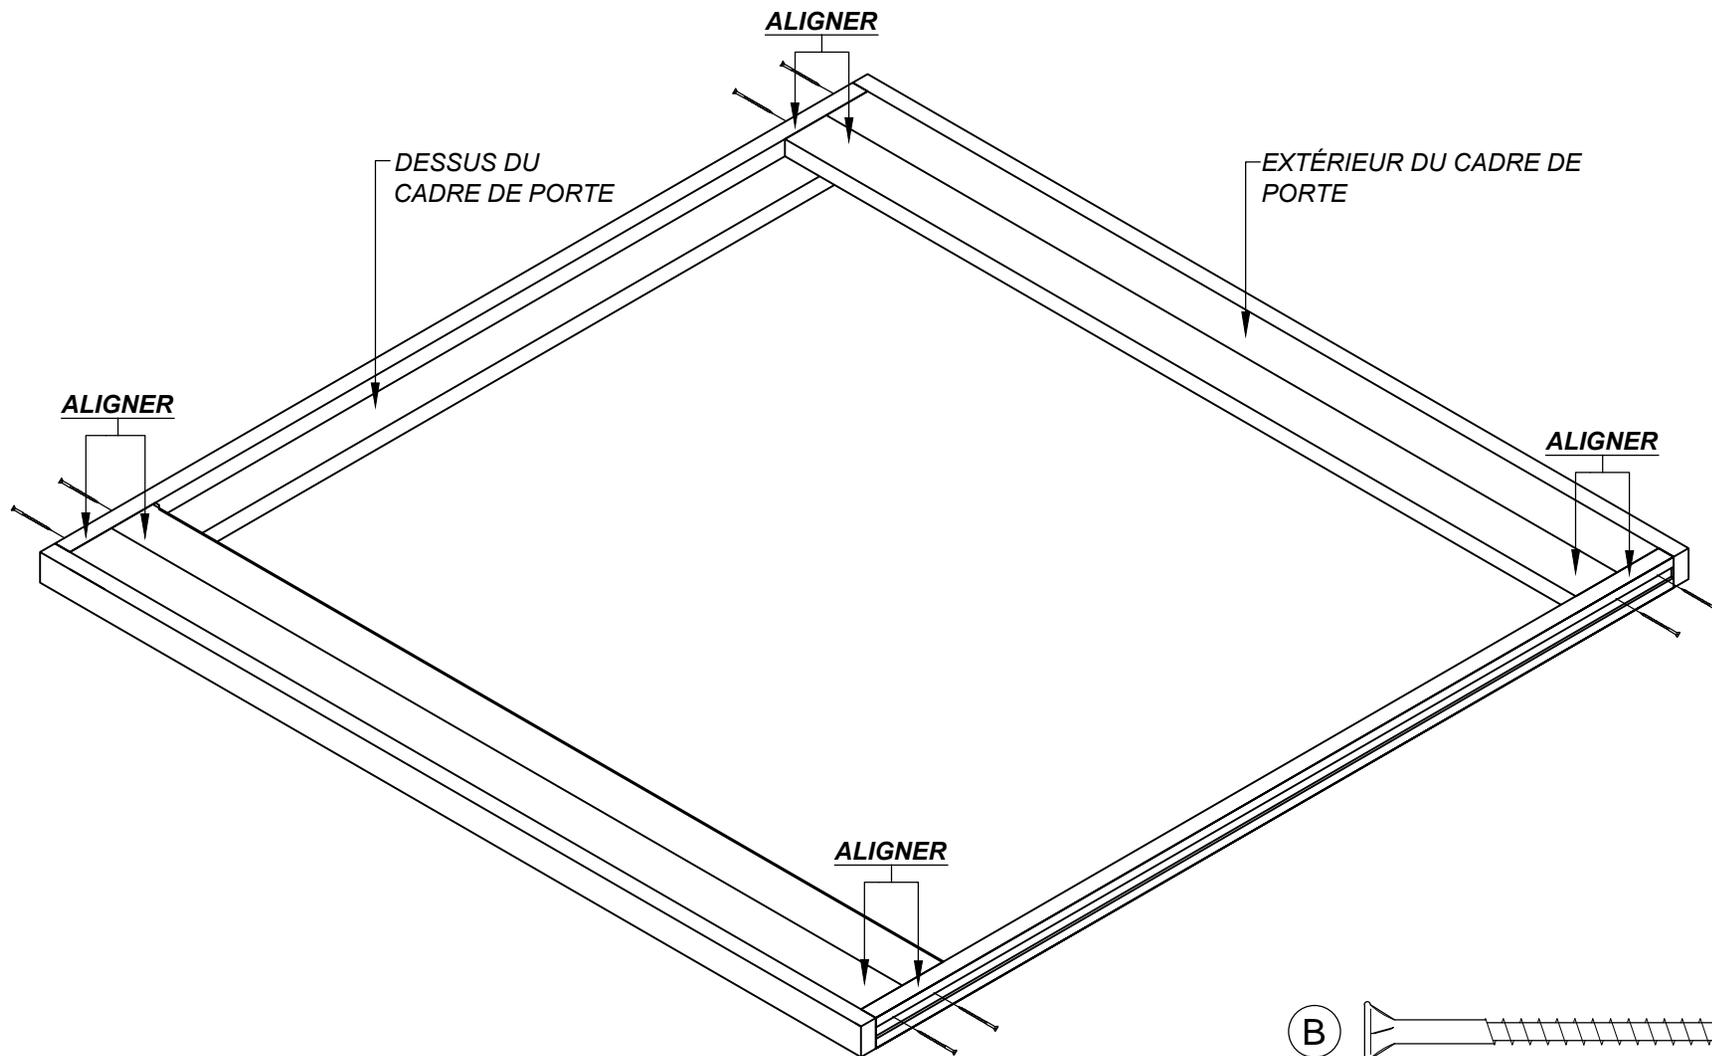



SECTION EN BAIE EN OPTION

SI VOUS AVEZ FAIT L'ACHAT D'UNE SECTION EN BAIE À AJOUTER À LA STRUCTURE DE VOTRE PAVILLON DE JARDIN, VEUILLEZ MAINTENANT PASSER À L'ÉTAPE 1 DES DIRECTIVES D'INSTALLATION INCLUSES AVEC LES PIÈCES DE LA SECTION EN BAIE DE 11 PIEDS.

FIXER DEUX PANNEAUX MURAUX (NO 2421 OU 2422) À CHAQUE POTEAU DE COIN (NO 1039).
VEUILLEZ REMARQUER L'EMPLACEMENT DES VIS SUR LE DIAGRAMME.




LES PANNEAUX MURAUX DOIVENT ÊTRE ALIGNÉS AVEC LA PARTIE INTÉRIEURE DU POTEAU
ET ARRIVER À ÉGALITÉ AVEC LE HAUT ET LE BAS DU POTEAU.

SI VOUS DÉSIREZ INSTALLER LA PORTE CONTRE UN COIN, REMPLACER UN PANNEAU
MURAL PAR LE PANNEAU DE PORTE.

INSTALLER LES PIÈCES AINSI ASSEMBLÉES SUR LES REPÈRES TRACÉS À LA TROISIÈME
ÉTAPE.

! P VIS DE 2 PO

IMPORTANT! VOUS DEVEZ UTILISER LES VIS DE
2 PO POUR JOINDRE LES POTEAUX AUX
PANNEAUX.

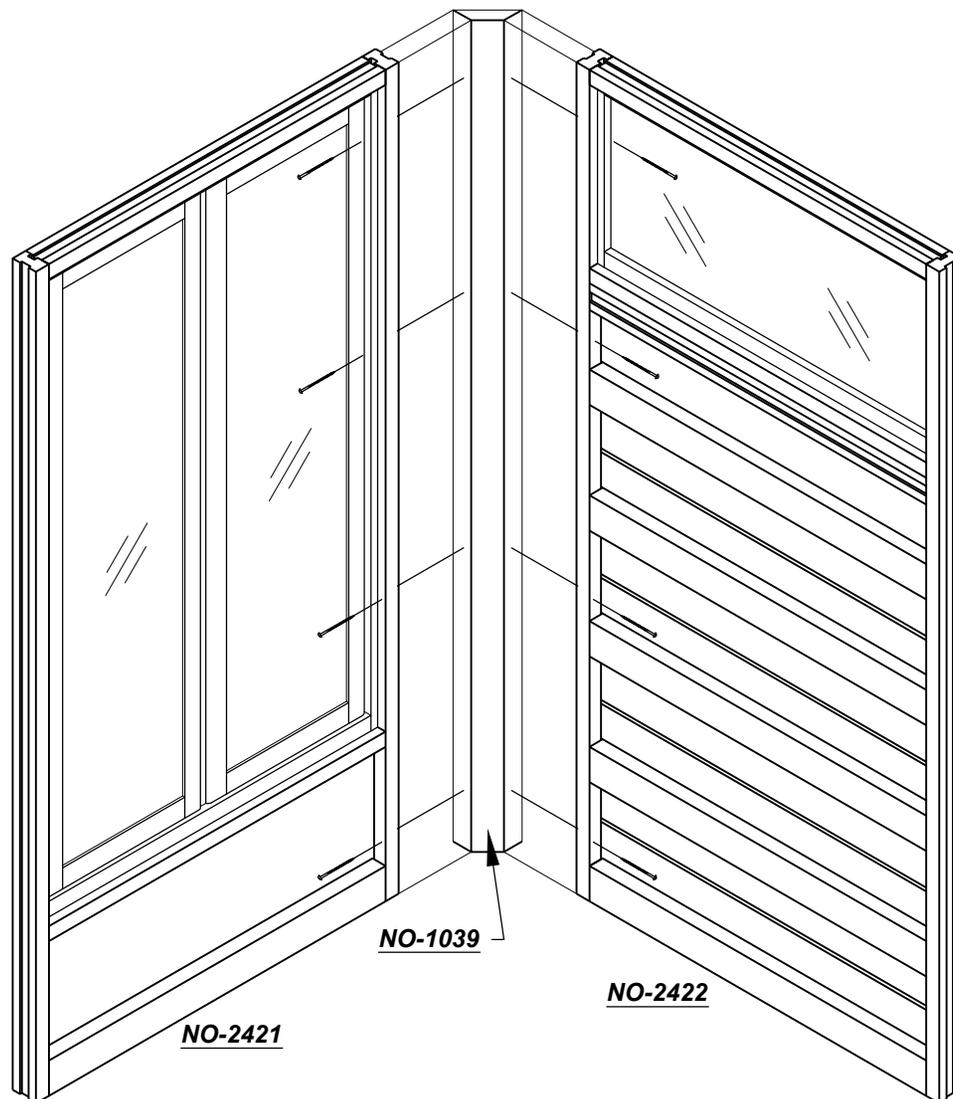
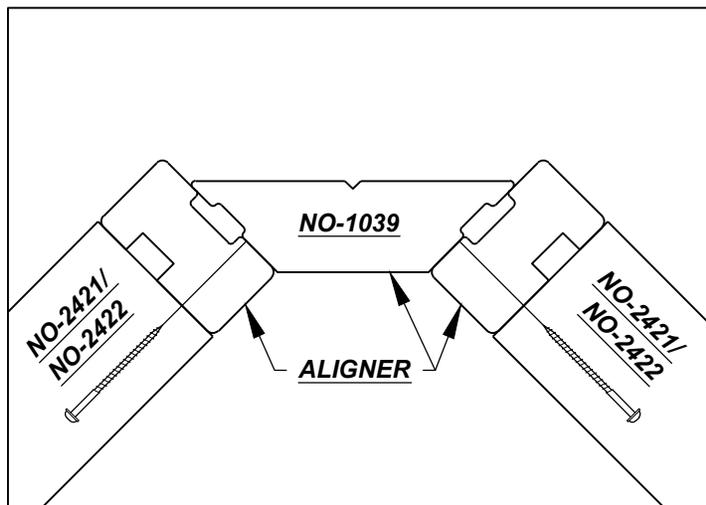



UTILISEZ LES 2 1/2 PO À TÊTE TRONCONIQUE NO 8 (NO 2 ROBERTSON) FIXER LES AUTRES PANNEAUX MURAUX (NO 2136/2122) ET LE PANNEAU DE PORTE. INSTALLER LES VIS EN SUIVANT LE MODÈLE INDIQUÉ À LA QUATRIÈME ÉTAPE.



LES PANNEAUX MURAUX DOIVENT TOUS ÊTRE ALIGNÉS LES UNS AVEC LES AUTRES ET ARRIVER À ÉGALITÉ DANS LE HAUT ET LE BAS DE LA STRUCTURE.

! (F) VIS DE 2 1/2 PO

IMPORTANT! VOUS DEVEZ UTILISER LES VIS DE 2 1/2 PO POUR JOINDRE LES POTEAUX AUX PANNEAUX.

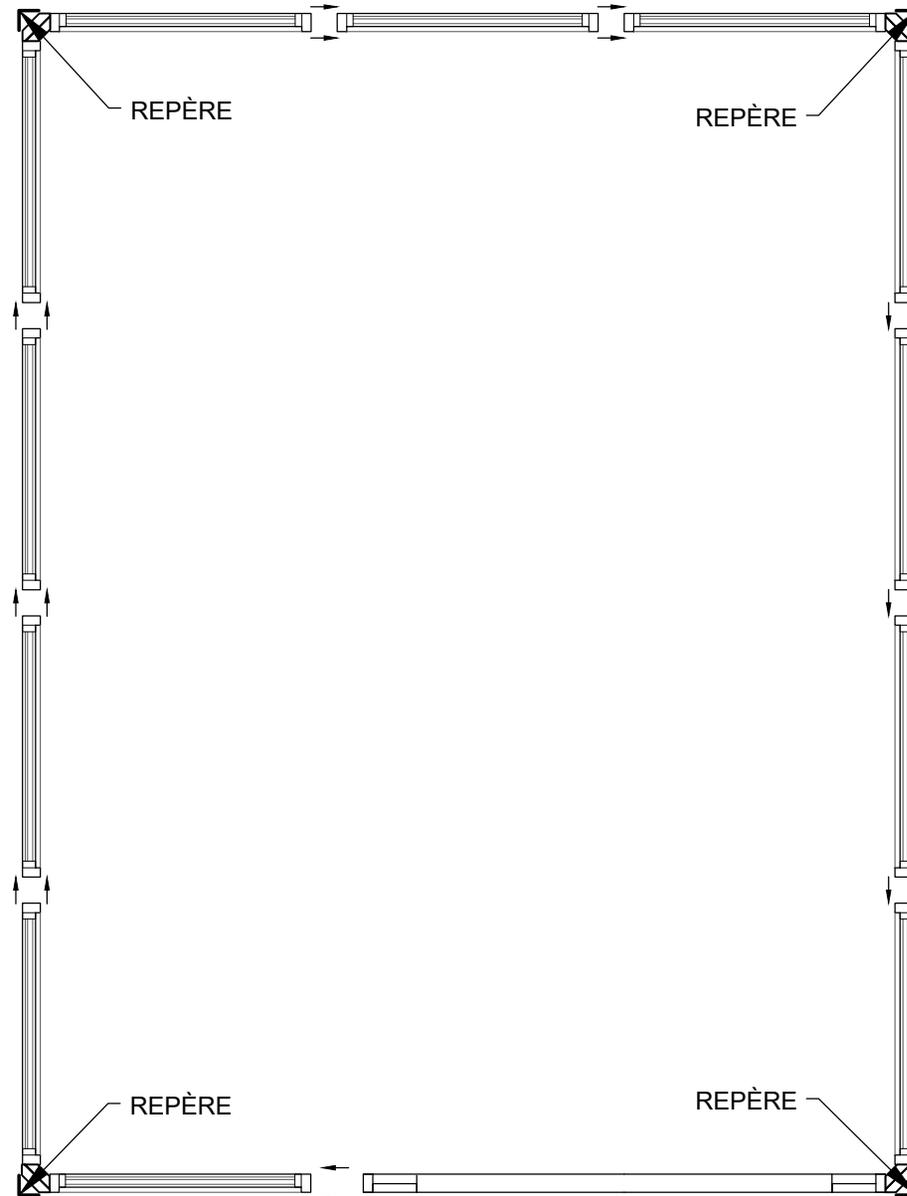
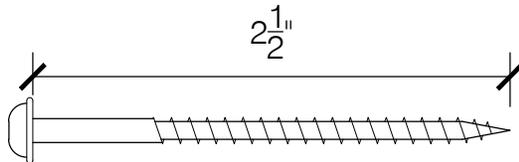


OUVRIER LA BOÎTE PORTANT L'ÉTIQUETTE DC2140 ET REPÉRER LA PORTE PASSIVE.
 PLACER LA PORTE DANS LA BONNE POSITION : LE GRAND CARREAU DE VITRE DANS LE HAUT, ET LE PETIT CARREAU, DANS LE BAS.
 PENDANT QU'UNE PERSONNE TIEN LA PORTE, L'AUTRE DOIT ALIGNER LES CHARNIÈRES AVEC LES TROUS PRÉPERFORÉS DU CADRE DE LA PORTE.

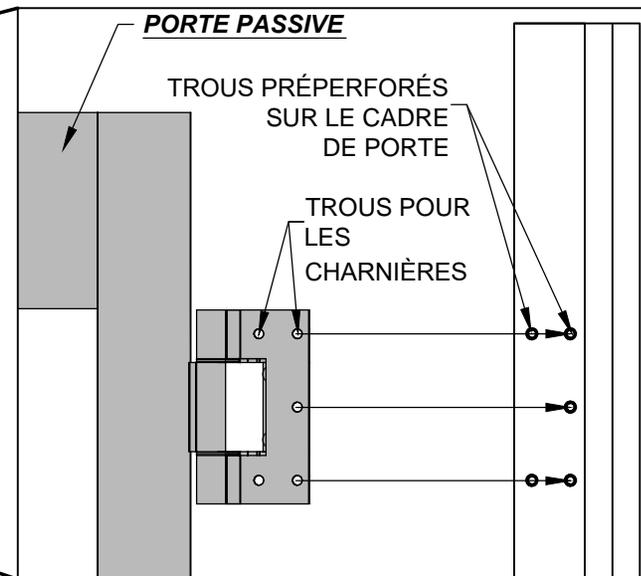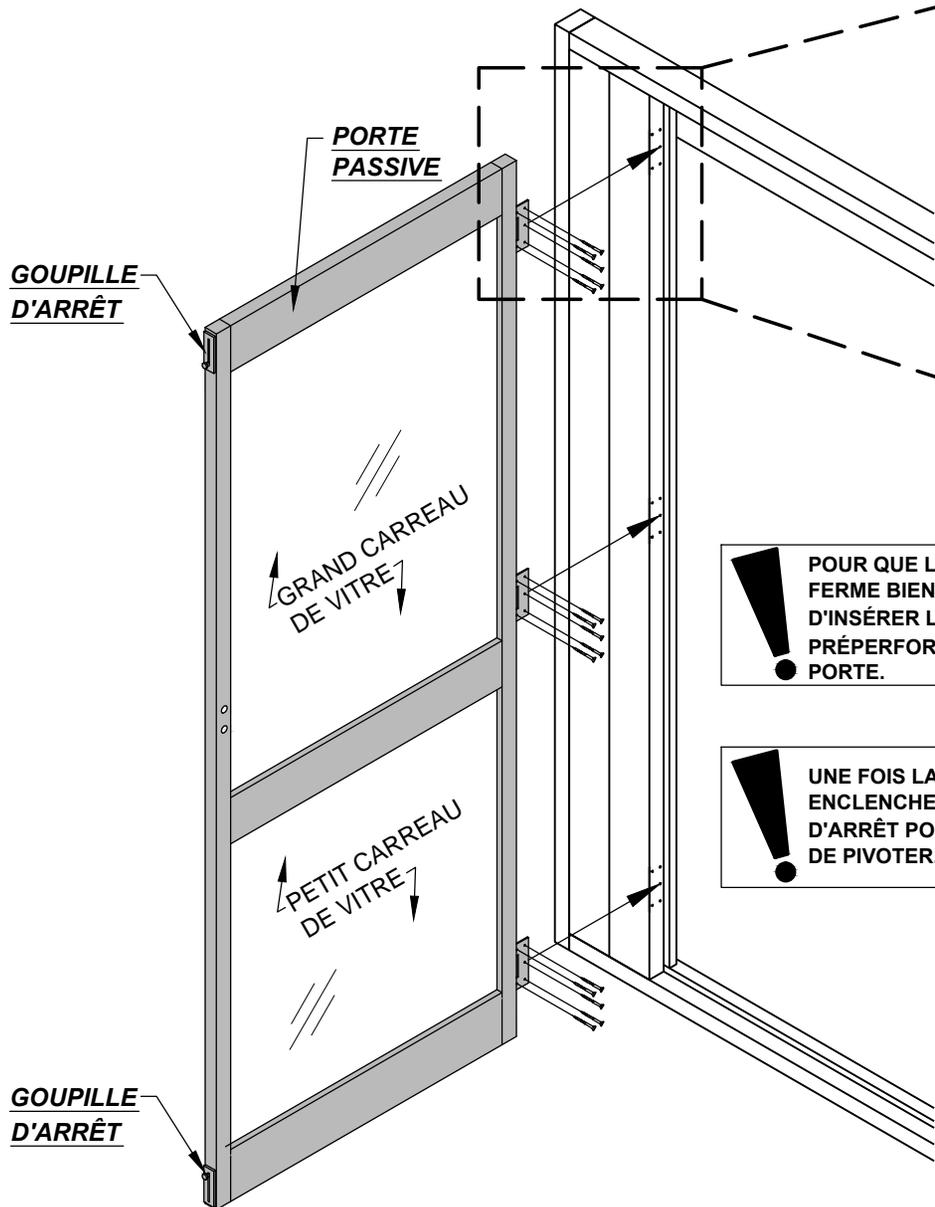

! POUR QUE LA PORTE OUVRE ET FERME BIEN, IL EST IMPORTANT D'INSÉRER LES VIS DANS LES TROUS PRÉPERFORÉS DU CADRE DE LA PORTE.



! UNE FOIS LA PORTE INSTALLÉE, ENCLENCHER LES GOUILLES D'ARRÊT POUR EMPÊCHER LA PORTE DE PIVOTER.

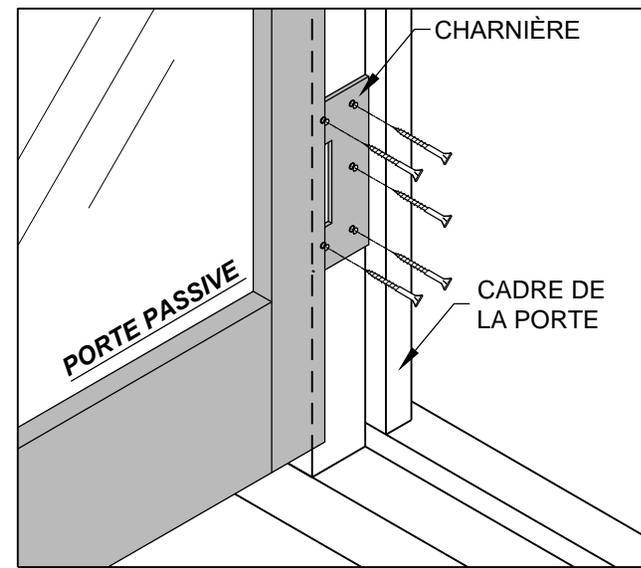


REPÉRER LA PORTE ACTIVE.

PLACER LA PORTE DANS LA BONNE POSITION : LE GRAND CARREAU DE VITRE DANS LE HAUT, ET LE PETIT CARREAU, DANS LE BAS.


PENDANT QU'UNE PERSONNE TIENT LA PORTE, L'AUTRE DOIT ALIGNER LES CHARNIÈRES AVEC LES TROUS PRÉPERFORÉS DU CADRE DE LA PORTE.

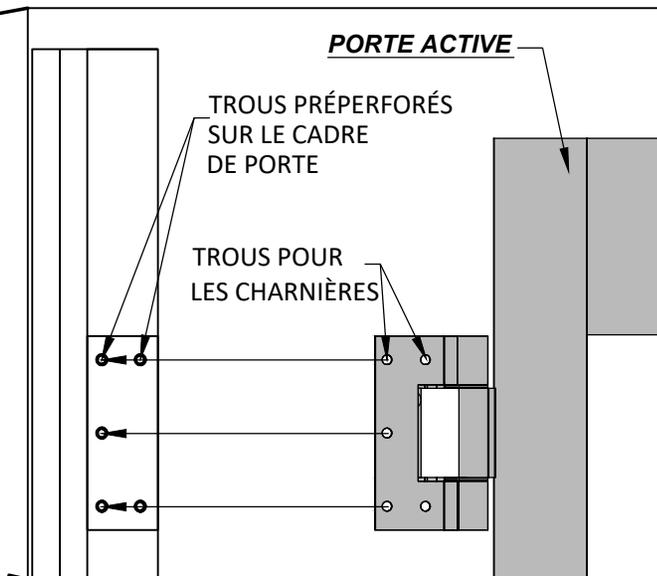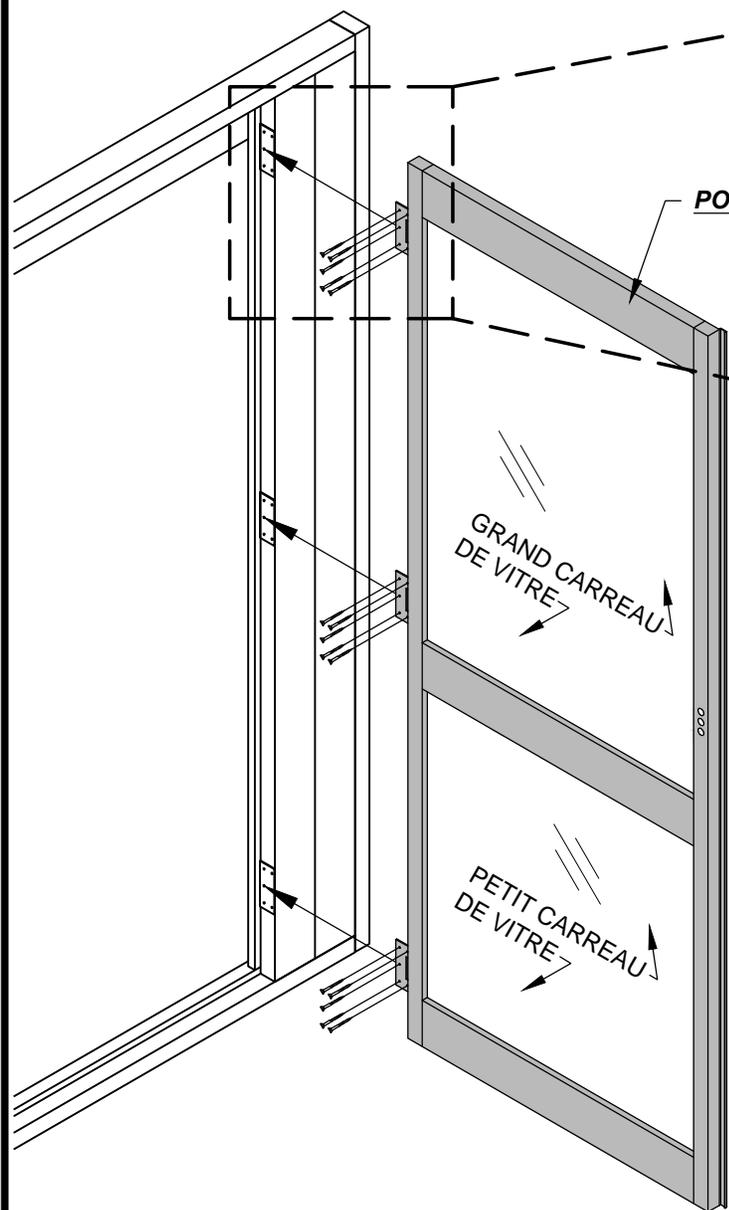

! POUR QUE LA PORTE OUVRE ET FERME BIEN, IL EST IMPORTANT D'INSÉRER LES VIS DANS LES TROUS PRÉPERFORÉS DU CADRE DE LA PORTE.

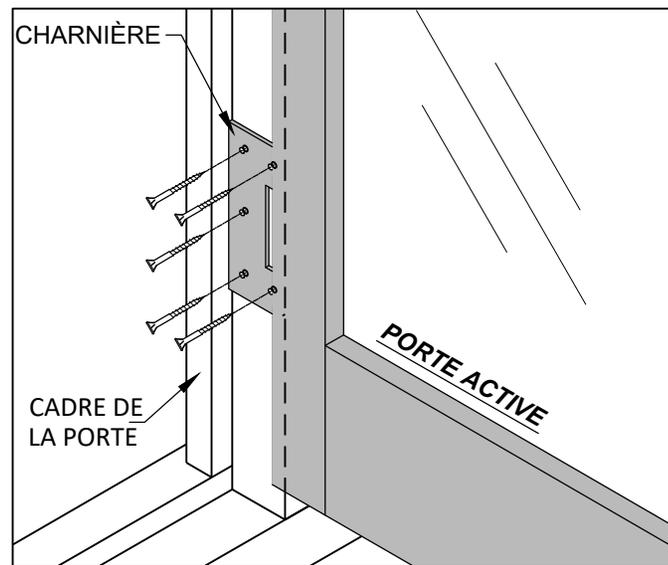


(A)



16 VIS ROBERTSON DE 1 ½ PO REQUISES

**REPÉRER LA POIGNÉE DE PORTE (NO 2386)
ET ASSEMBLER LE BOUTON DE LA SERRURE.**


- ① ALIGNER LES SURFACES PLANES.
- ② TOURNER LA CLÉ À 180 DEGRÉS DANS LE SENS CONTRAIRE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE.
- ③ RETIRER LA CLÉ DE LA SERRURE.

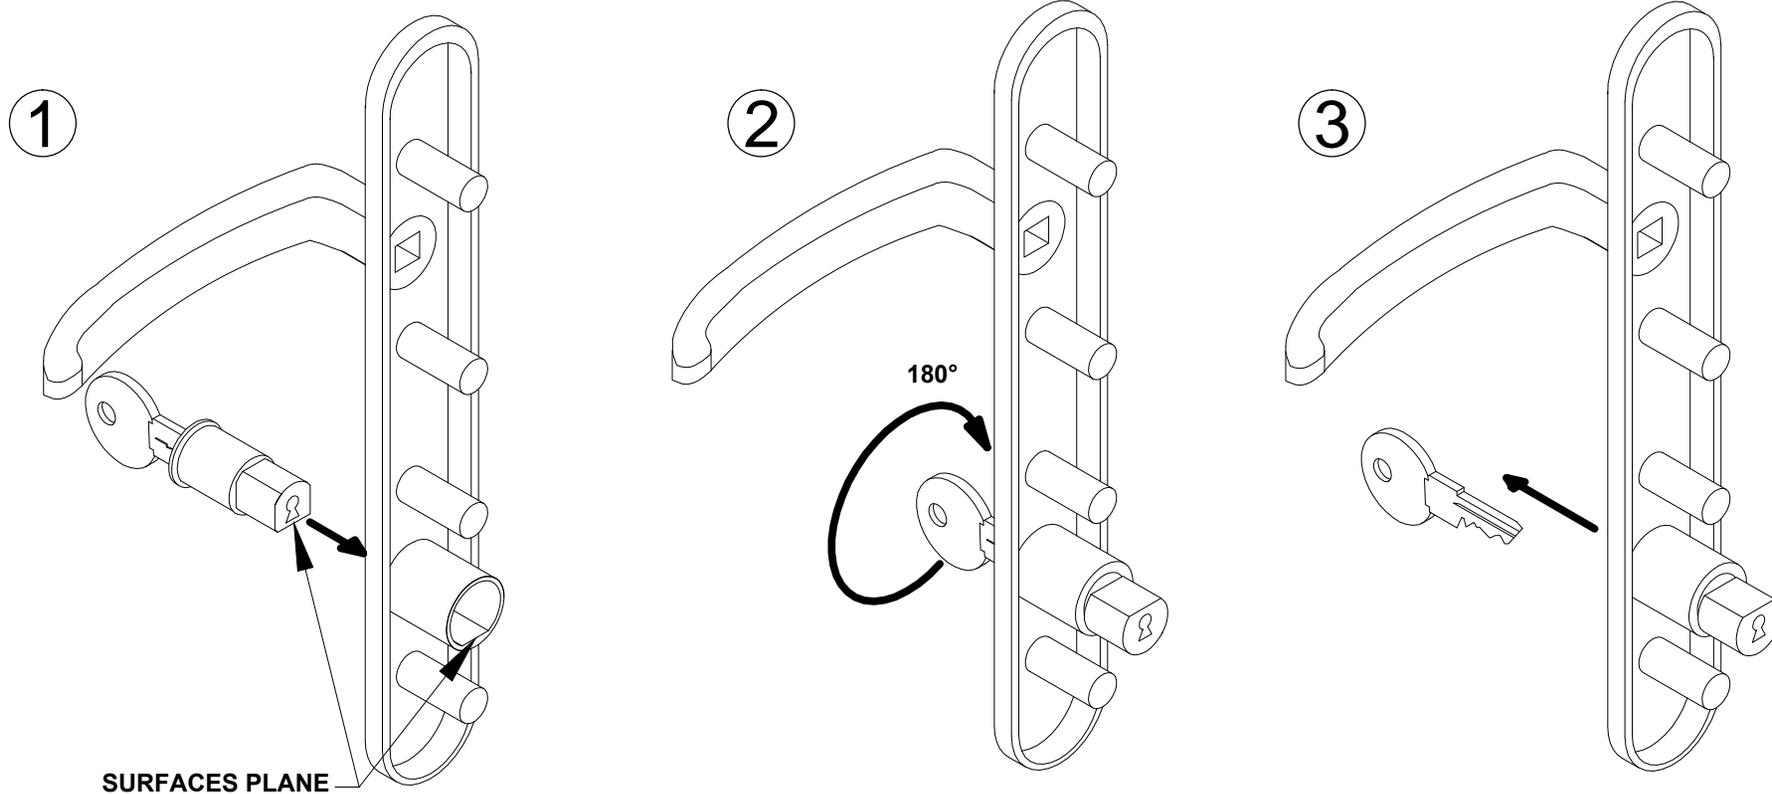

ASSEMBLER ET FIXER LA POIGNÉE ET LE LOQUET (NO 2386) À LA PORTE ACTIVE (DROITE). UTILISER LA QUINCAILLERIE FOURNIE.

- ① INSÉRER LA BARRE MÉTALLIQUE CARRÉE DE 2 13/16 DE PO DANS LA SERRURE. SERRER LA VIS DE PRESSION AVEC LA CLÉ ALLEN.
- ② INSTALLER L'AGRAFE SUR LA BARRE MÉTALLIQUE PLATE ET L'INSÉRER AU FOND DU BARILLET DE LA SERRURE.
- ③ INSTALLER LA POIGNÉE EN FAISANT PASSER LA BARRE MÉTALLIQUE CARRÉE ET LA BARRE MÉTALLIQUE PLATE À TRAVERS LES TROUS PERCÉS DANS LA PORTE.
- ④ DU CÔTÉ INTÉRIEUR DE LA PORTE, PLACER LE VERROU À PÊNE DORMANT PAR-DESSUS LA BARRE MÉTALLIQUE PLATE.
- ⑤ FIXER LE VERROU À PÊNE DORMANT À LA POIGNÉE AVEC LES VIS FOURNIES.
- ⑥ DISPOSER LA POIGNÉE EXTÉRIÈRE DE LA BONNE FAÇON (À L'HORIZONTALE, LA POIGNÉE POINTANT VERS LA CHARNIÈRE).
- ⑦ INSÉRER LE LOQUET DANS LA BARRE MÉTALLIQUE CARRÉE. FIXER LE LOQUET AVEC LES VIS FOURNIES.


VOUS DÉFAIRE DU RESTE DE LA QUINCAILLERIE.

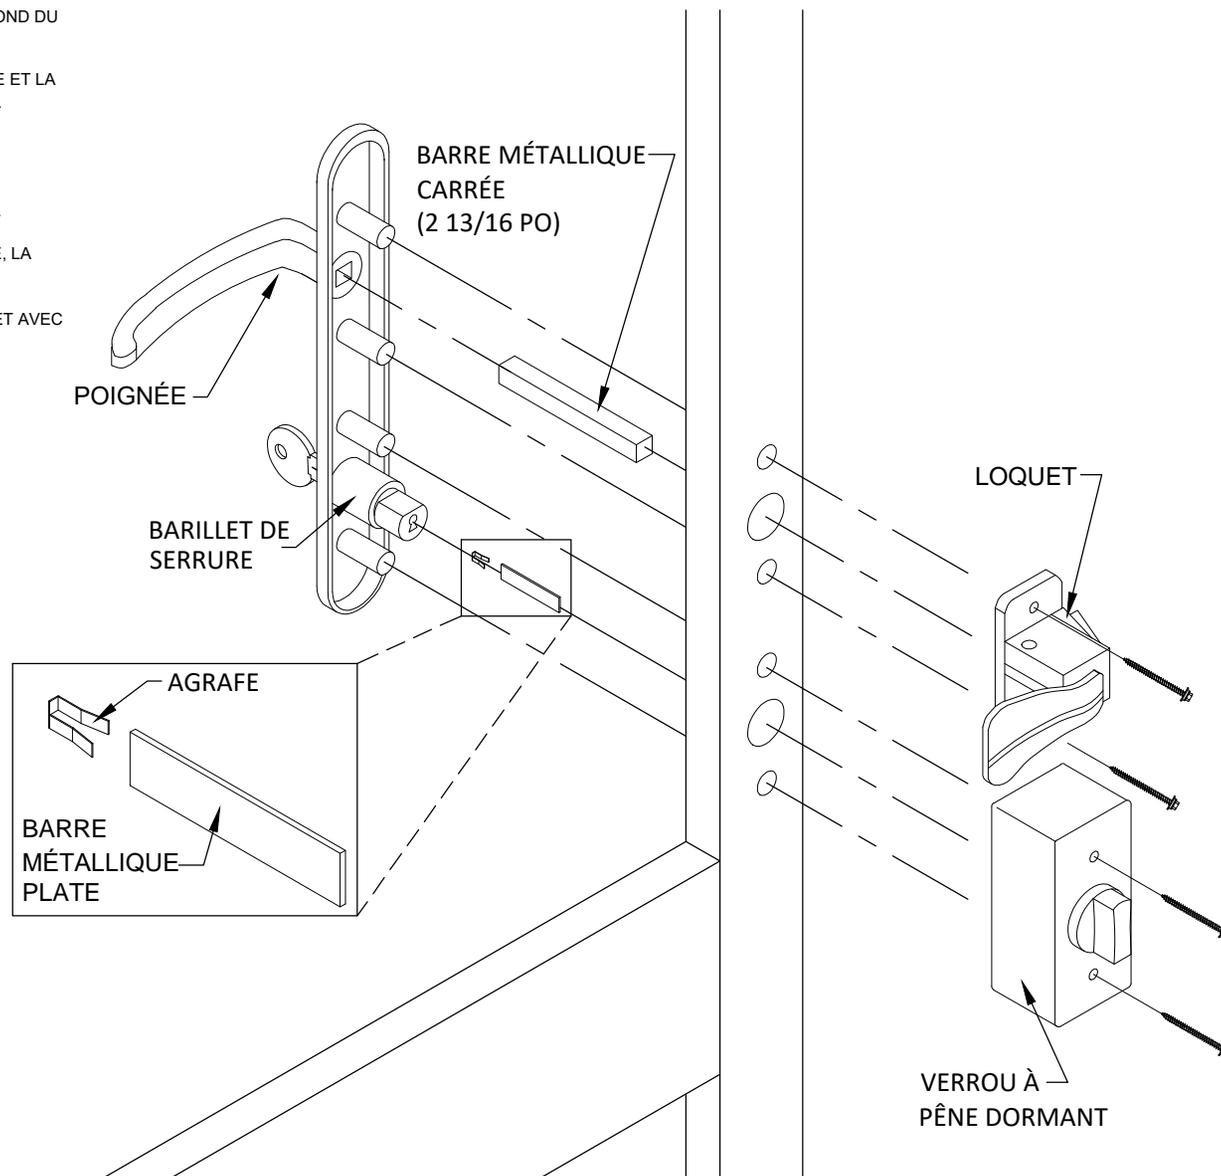

PASSER LES 2 BOULONS MÉCANIQUES DE 1 ¼ PO À TRAVERS LES TROUS DE LA PORTE PASSIVE GAUCHE (EN ALLANT DE L'EXTÉRIEUR VERS L'INTÉRIEUR).

MONTER LA GÂCHE (NO 2387) SUR LES BOULONS. BIEN SERRER LA GÂCHE CONTRE LA PORTE À L'AIDE DES RONDELLES ET DES ÉCROUS.

! TROP SERRER LES BOULONS ENDOMMAGERA LE CADRE DE LA PORTE.

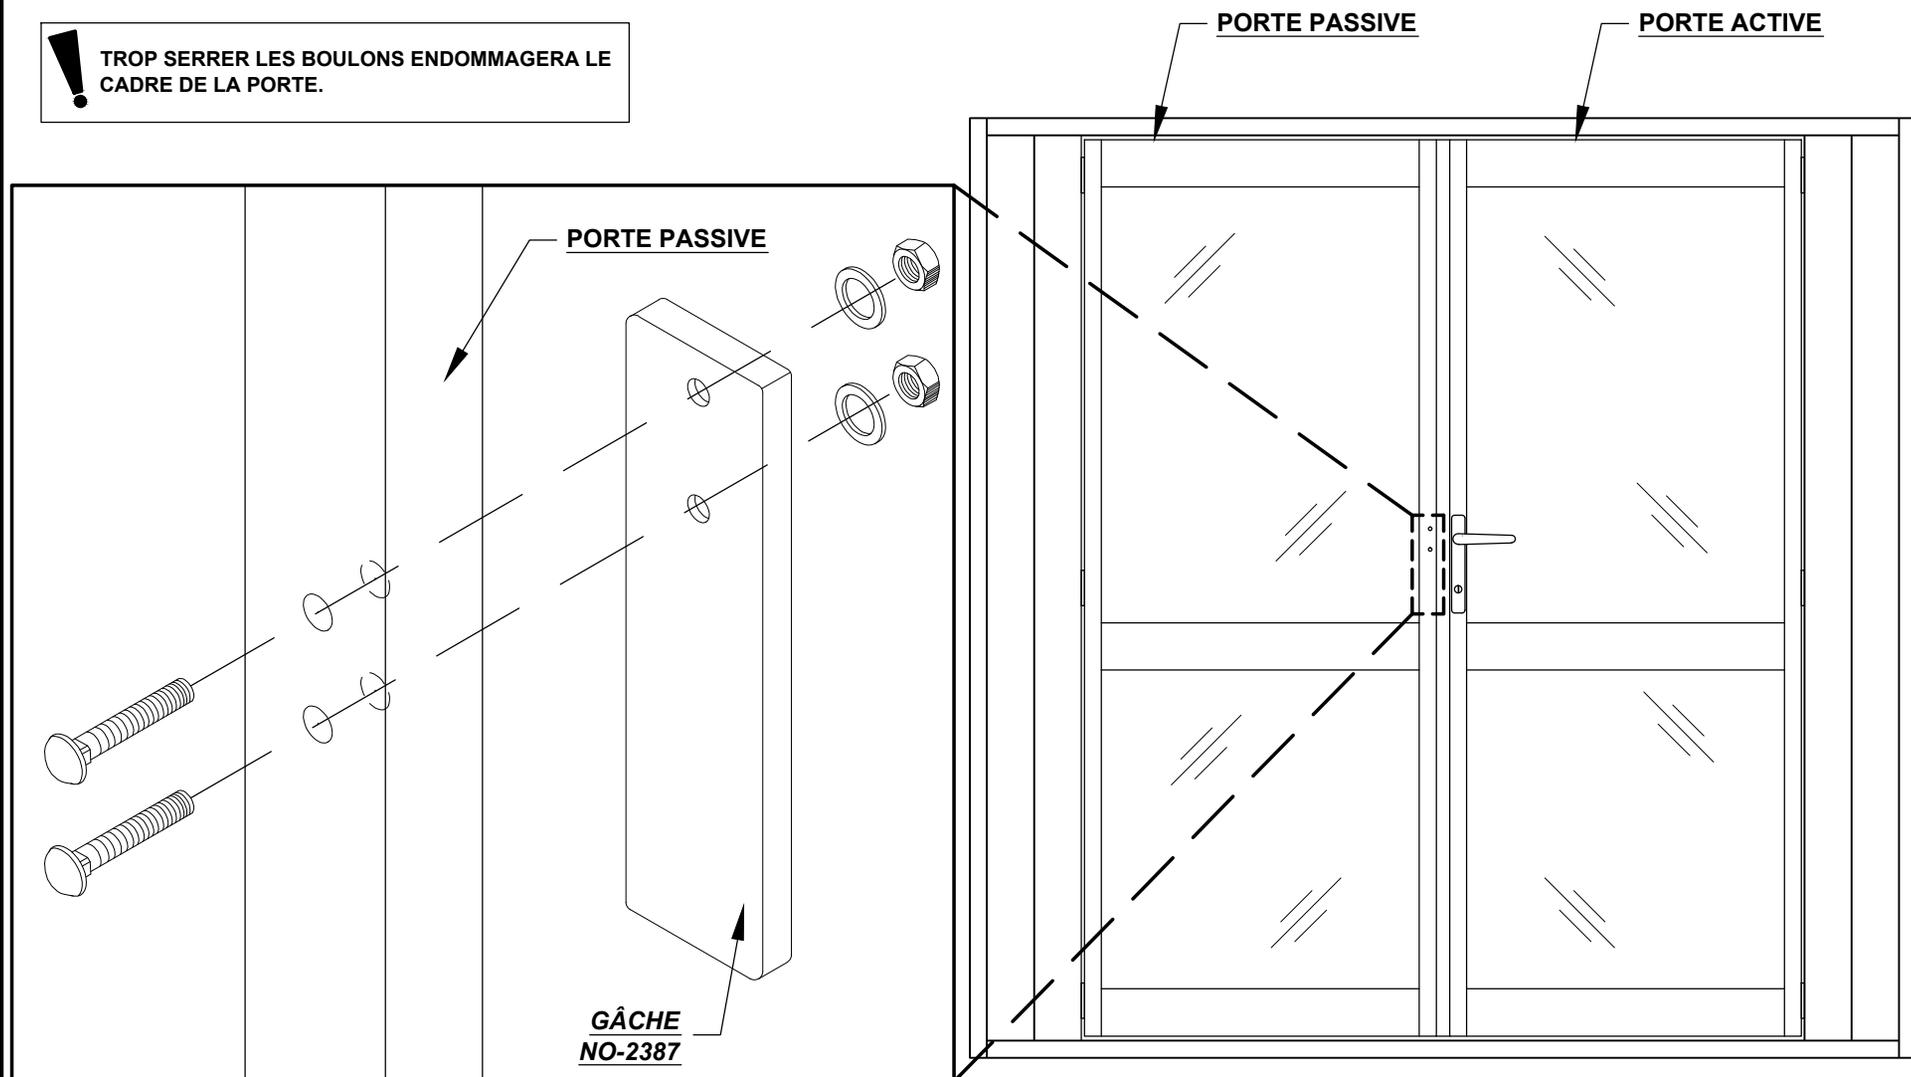


AJUSTEMENT DE LA PORTE

POUR AJUSTER CHAQUE PORTE, UTILISER LES CALES EN PLASTIQUE NOIR FOURNIES.

AJUSTER UNE CHARNIÈRE À LA FOIS.

AJOUTER DES CALES ENTRE LA CHARNIÈRE ET LE CADRE DE LA PORTE POUR QUE LA PORTE SOIT BIEN AJUSTÉE.

LES PORTES DOIVENT PIVOTER LIBREMENT, SANS TORDRE LE CADRE.

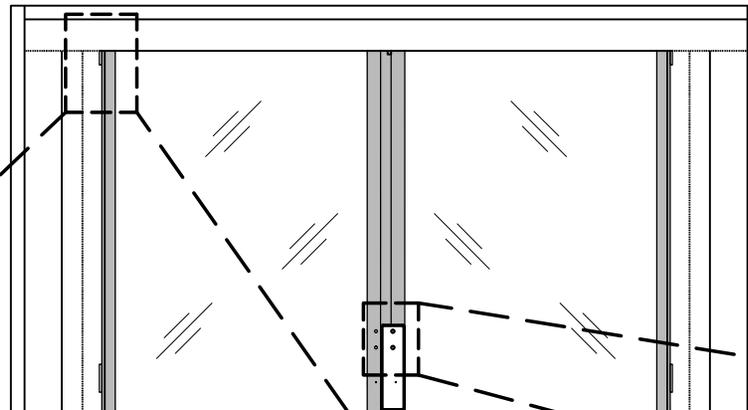



AJUSTEMENT DU LOQUET

DESSERRER LES ÉCROUS DE LA GÂCHE (NO 2387).

DÉPLACER LA GÂCHE VERS LA GAUCHE OU LA DROITE JUSQU'À CE QUE LES PORTES FERMENT BIEN.

RESSERRER LES ÉCROUS SUR LA GÂCHE.

! TROP SERRER LES BOULONS ENDOMMAGERA LE CADRE DE LA PORTE.

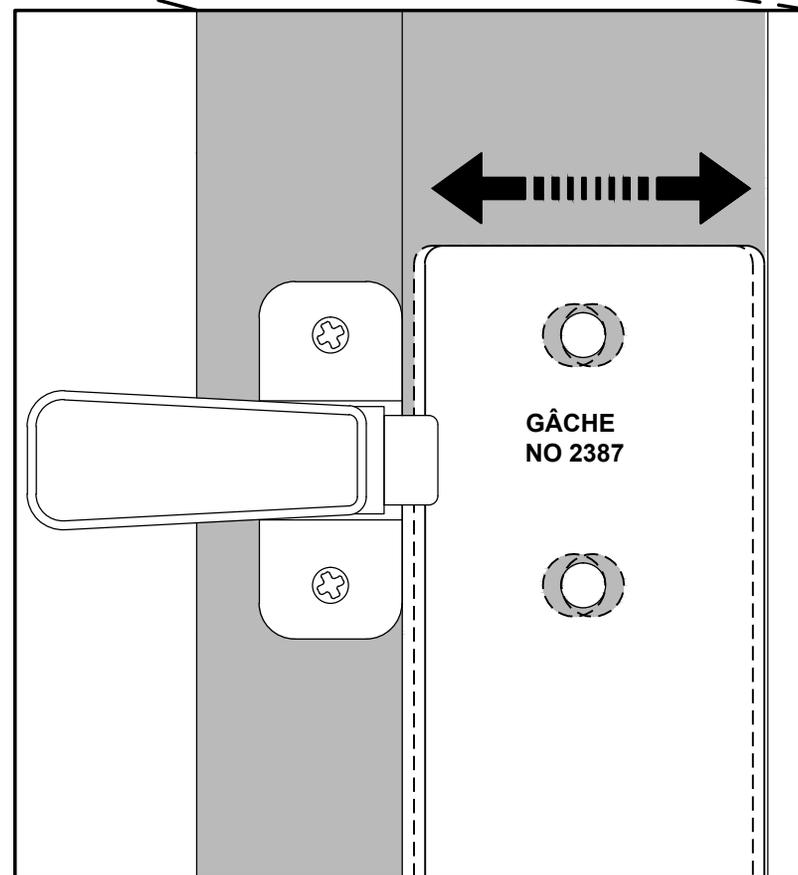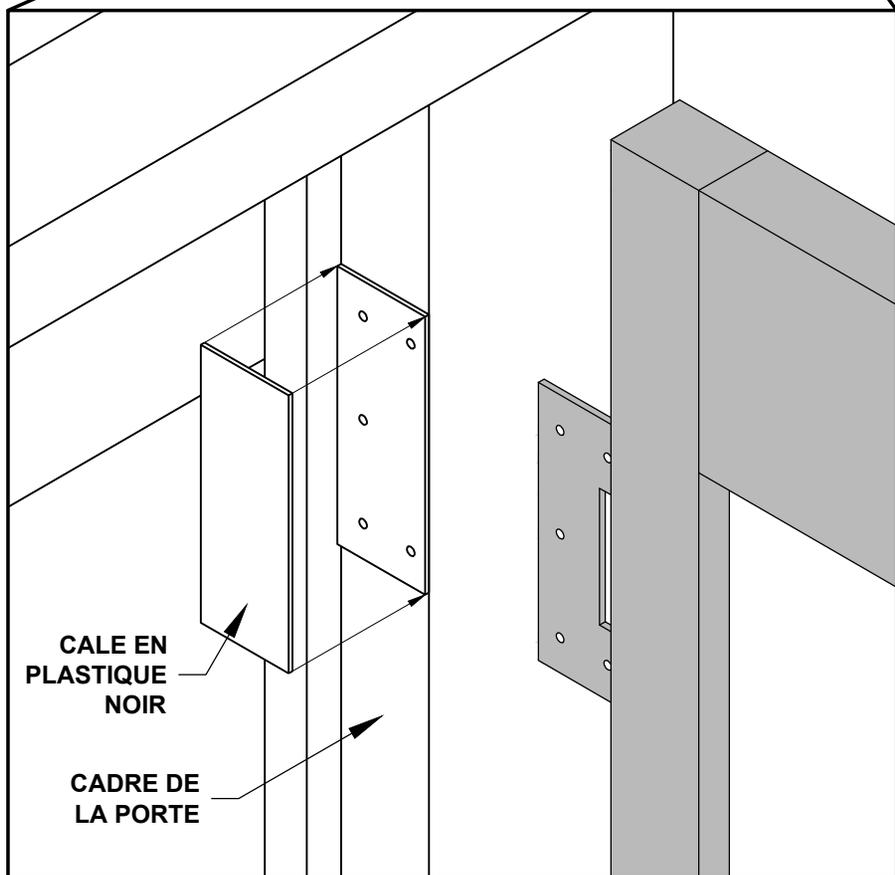

INSTALLATION DES LANGUETTES DE REMPLISSAGE DANS LES JOINTS DES
PANNEAUX MURAUX

DÉROULER LES LANGUETTES DE REMPLISSAGE (NO 2069).

FAIRE GLISSER UNE LANGUETTE DANS CHAQUE JOINT.

LES LANGUETTES N'OCCUPERONT PAS TOUT L'ESPACE DANS LES JOINTS.



NO-2069

NO-2069

NO-2069

NO-2069

NO-2069

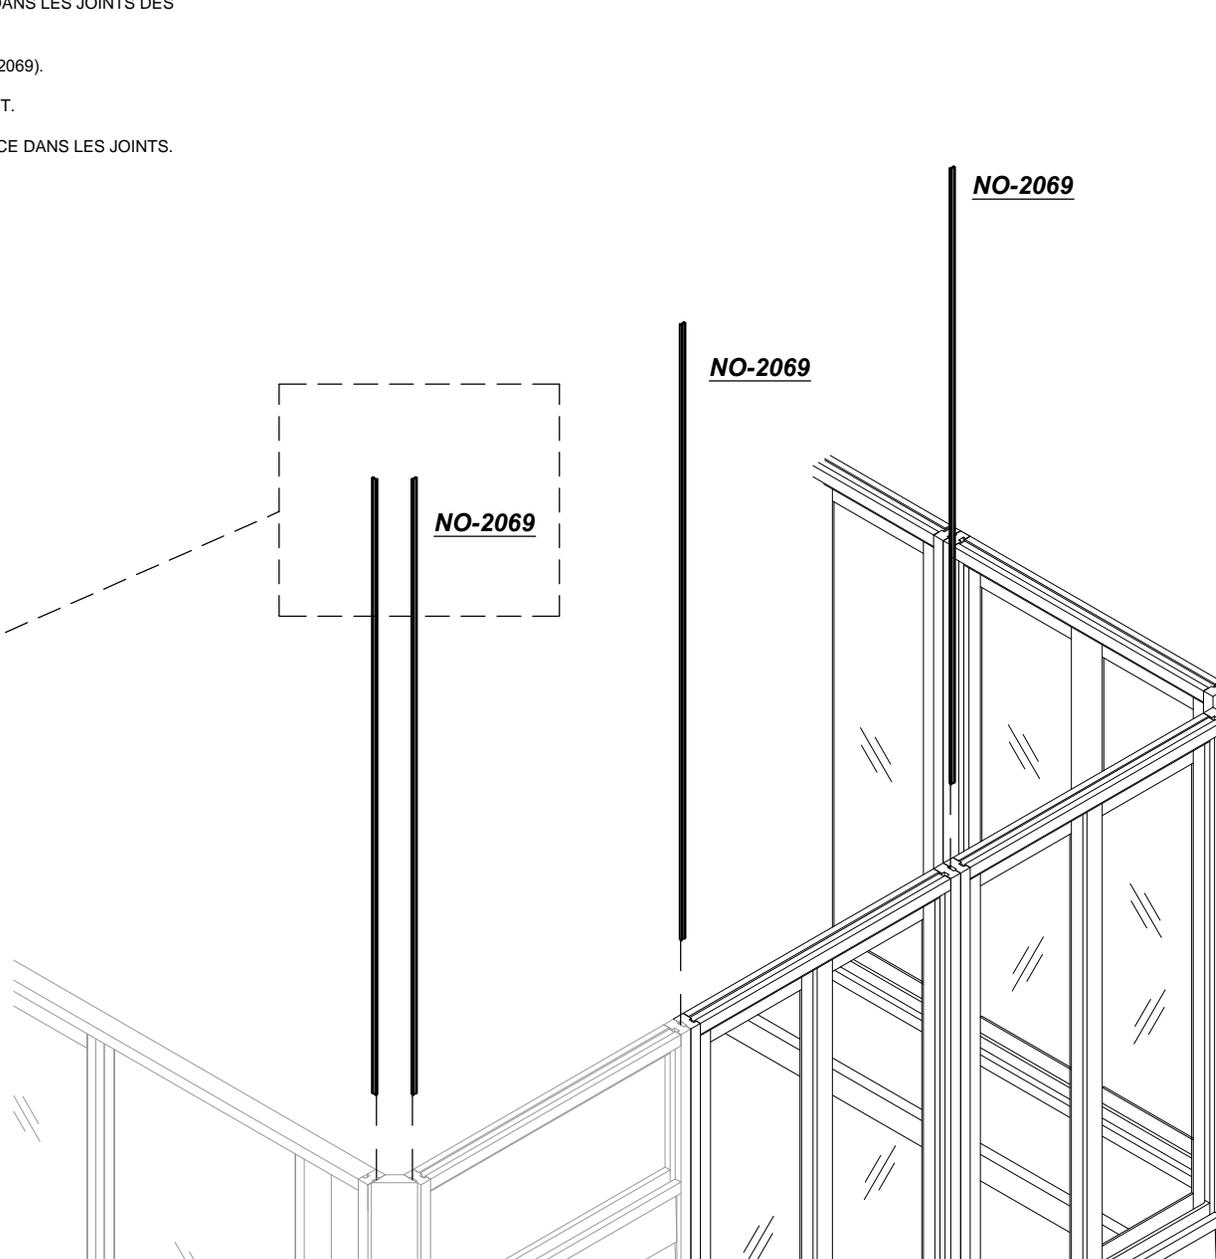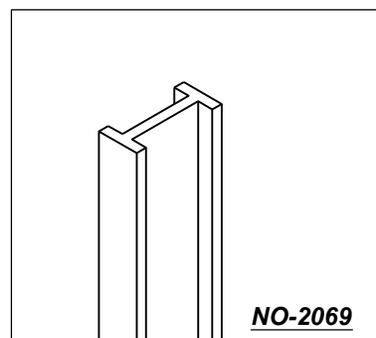



SOULEVER L'ASSEMBLAGE DES POUTRELLES DE RIVE ET LE DÉPOSER DOUCEMENT SUR LE DESSUS DE LA STRUCTURE.

LA FACE EXTÉRIEURE DES PANNEAUX MURAUX DOIT ÊTRE ALIGNÉE AVEC L'EXTÉRIEUR DE L'ASSISE DU TOIT.


VISSER LE TOUT EN FAISANT PASSER DES VIS À TRAVERS LES POUTRES DE L'ASSISE DU TOIT ET LA PARTIE SUPÉRIÈRE DE CHAQUE PANNEAU MURAL ET DU PANNEAU DE PORTE.

UTILISER 3 VIS PAR PANNEAU MURAL ET 4 VIS PAR PANNEAU DE PORTE.

NOUS RECOMMANDONS QU'UN DES MURS SOIT VISSÉ À PARTIR DES PANNEAUX VERS LE HAUT POUR SE RENDRE DANS LA FERME DE TOIT. CECI EST EN CAS DE BESOIN DE RÉPARATION AU MEUBLES OU AU SPA TROUVÉS À L'INTÉRIEUR DE LA STRUCTURE.

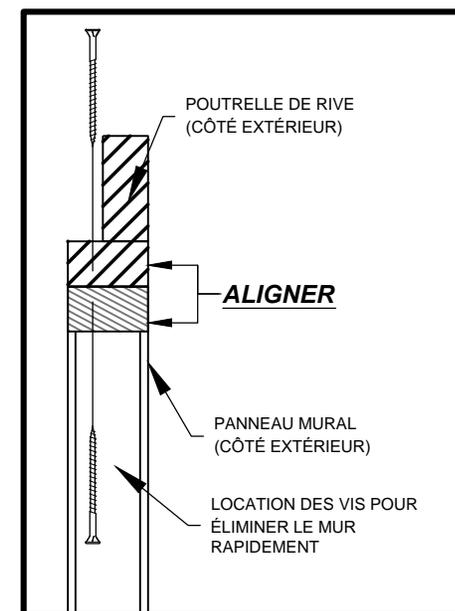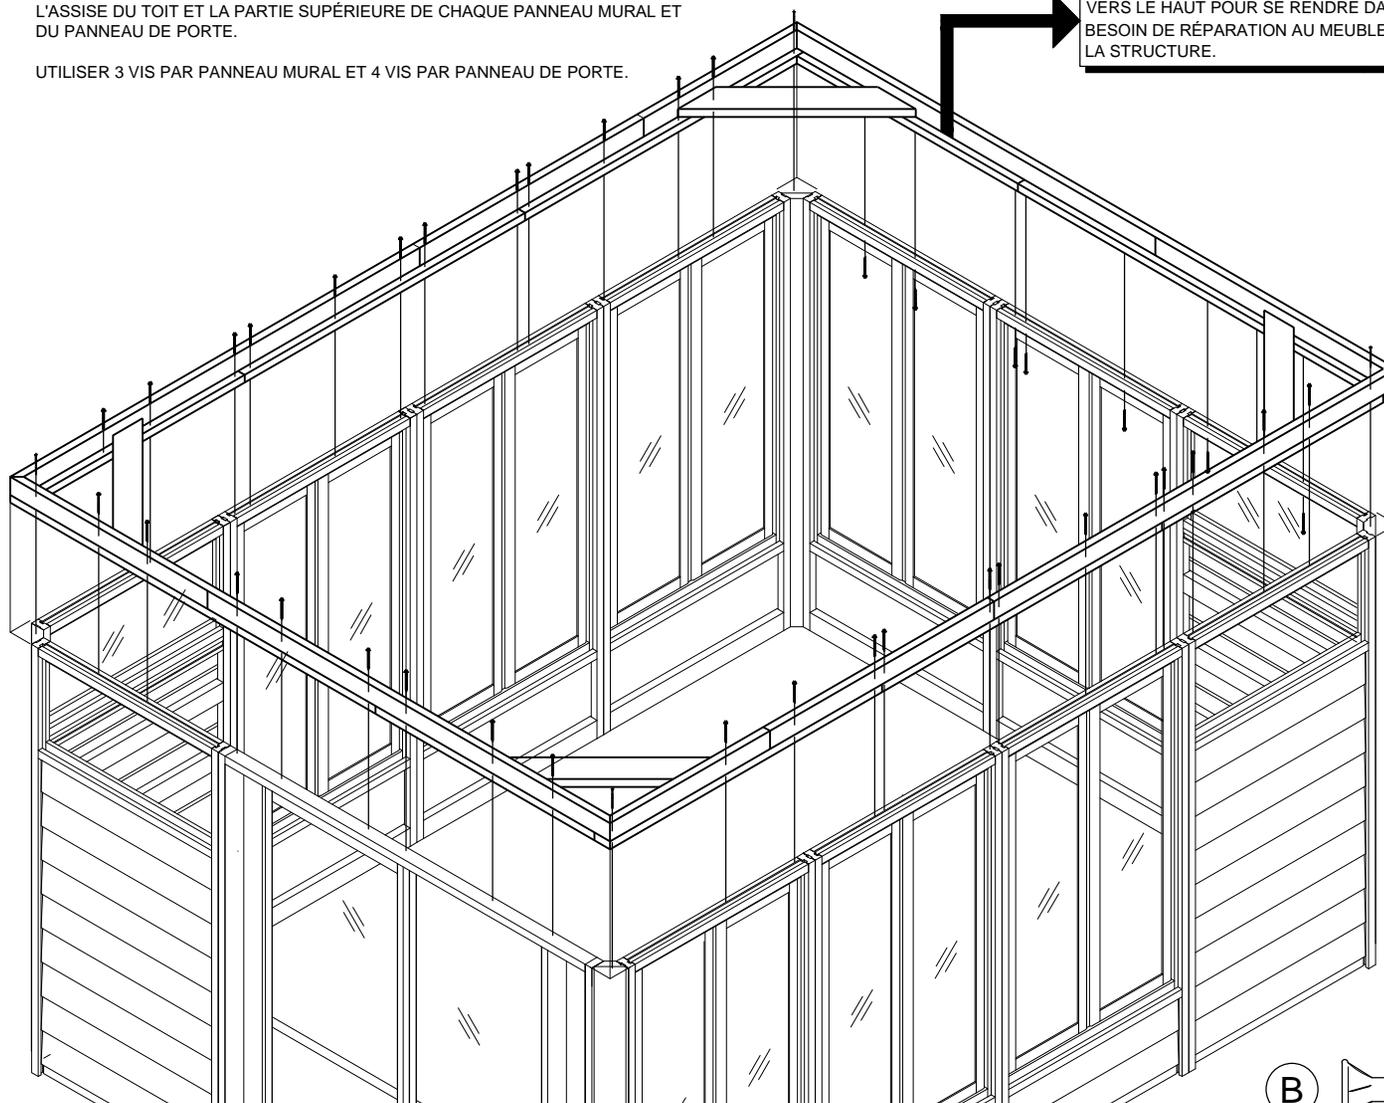


VUE EN SECTION




43 VIS ROBERTSON DE 2 ½ PO REQUISES

PLACER LA POUTRE (NO 2171) SUR LE SOL, DE FAÇON QUE L'ÉTIQUETTE DU NUMÉRO DE SÉRIE SOIT SUR LE DESSUS.

FIXER LES CHEVRONS A LA POUTRE (NO 2556) EN INSTALLANT LE CHEVRON À L'INTÉRIEUR DE LA PIÈCE D'ASSEMBLAGE EN MÉTAL. UTILISER DES VIS À TÊTE TRONCONIQUE DE 2 1/2 PO POUR FIXER LES CHEVRONS A LA POUTRE. FAIRE PASSER LES VIS DANS LES AVANT-TROUS DE LA PIÈCE D'ASSEMBLAGE. IL YA TROIS AVANT-TROUS PAR PIÈCE D'ASSEMBLAGE; VISSER COMME INDIQUE L'ILLUSTRATION.

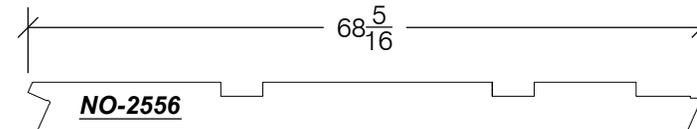


VUE EN PLAN

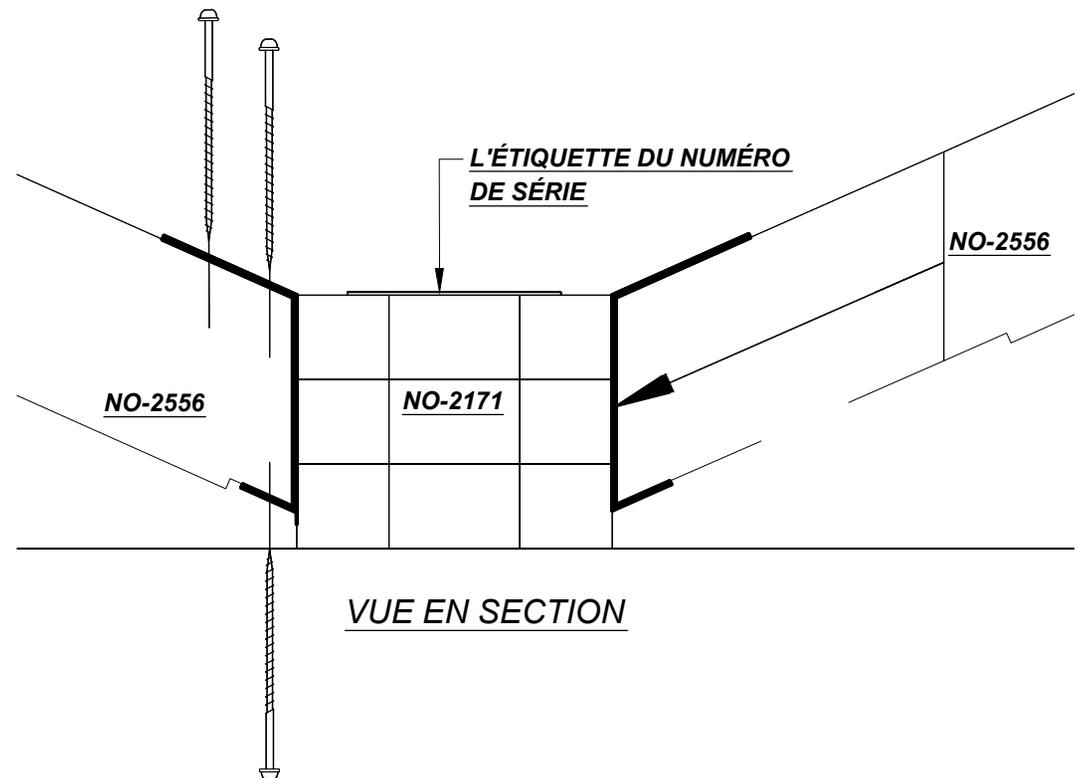

VUE EN SECTION

(F)




18 VIS À TÊTE TRONCONIQUE DE 2 1/2 PO REQUISES


RETOURNER LA CHARPENTE DU TOIT À L'ENDROIT ET LA DÉPOSER SUR LES POUTRELLES DE RIVE, COMME L'INDIQUE EN LA VUE EN SECTION. CENTRER LES CHEVRONS SUR L'ASSEMBLAGE FORMÉ PAR LES POUTRELLES DE RIVE.

NE PAS VISSER LES CHEVRONS AUX POUTRELLES DE RIVE POUR LE MOMENT.

VUE EN SECTION



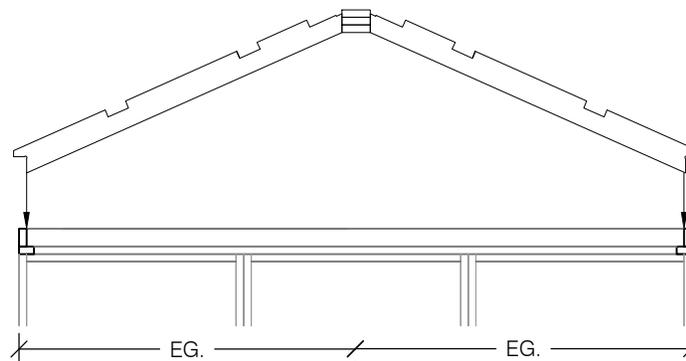


VUE EN PLAN

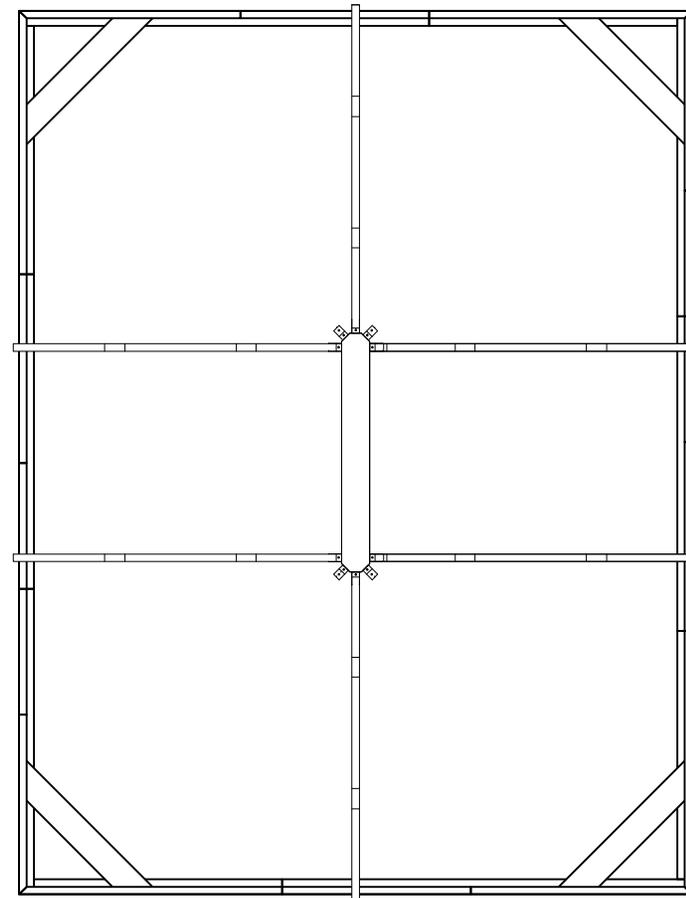


FIXER LES EXTENSIONS DES CHEVRONS D'ANGLE (NO 2111) AU
CHEVRON D'ANGLE (NO 2557)

RÉPÉTÉ CECI POUR TOUS LES CHEVRONS D'ANGLE (X4)

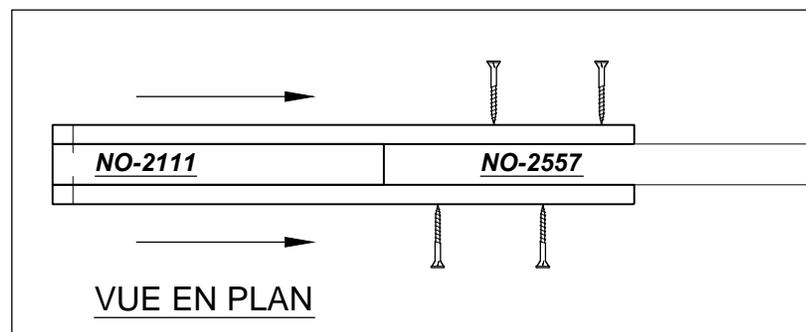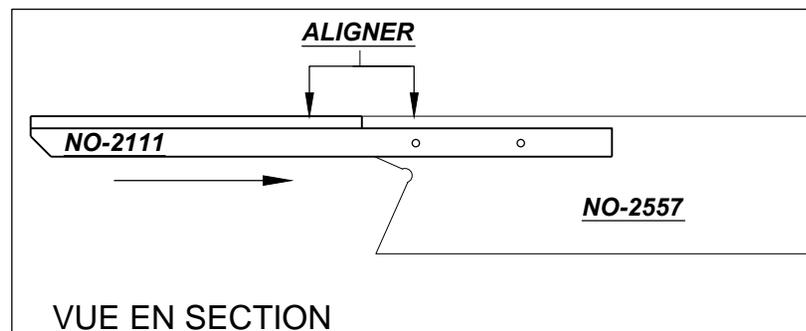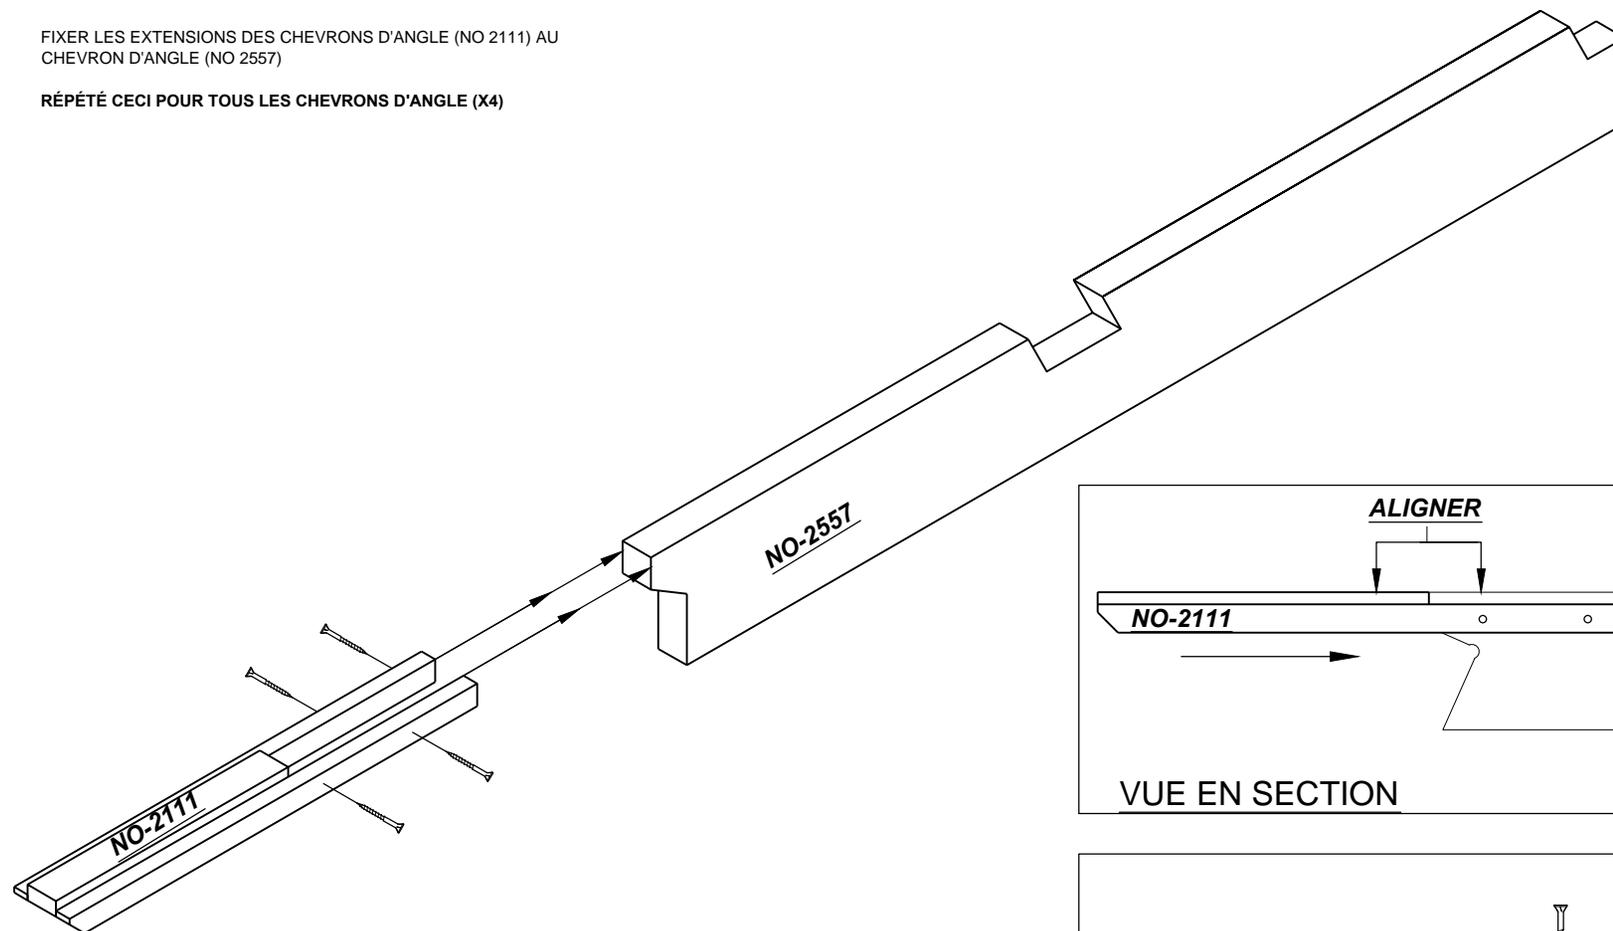



A




16 VIS ROBERTSON DE 1 ¼ PO REQUISES

INSTALLER LES CHEVRONS D'ANGLE (NO 2557) COMME INDIQUENT LA VUE EN SECTION ET LA VUE EN PLAN (PLACER LE CHEVRON À L'INTÉRIEUR DE LA PIÈCE D'ASSEMBLAGE EN MÉTAL, COMME ILLUSTRÉ). FIXER CHAQUE CHEVRON D'ANGLE À L'AIDE DE 3 VIS À TÊTE TRONCONIQUE DE 2 1/2 PO (8 CM) QUE VOUS FEREZ PASSER DANS LES AVANT-TRous DE LA PIÈCE D'ASSEMBLAGE ET DANS LE CHEVRON, COMME ILLUSTRÉ.

NE PAS VISSER LES CHEVRONS AUX POUTRELLES DE RIVE POUR LE MOMENT.


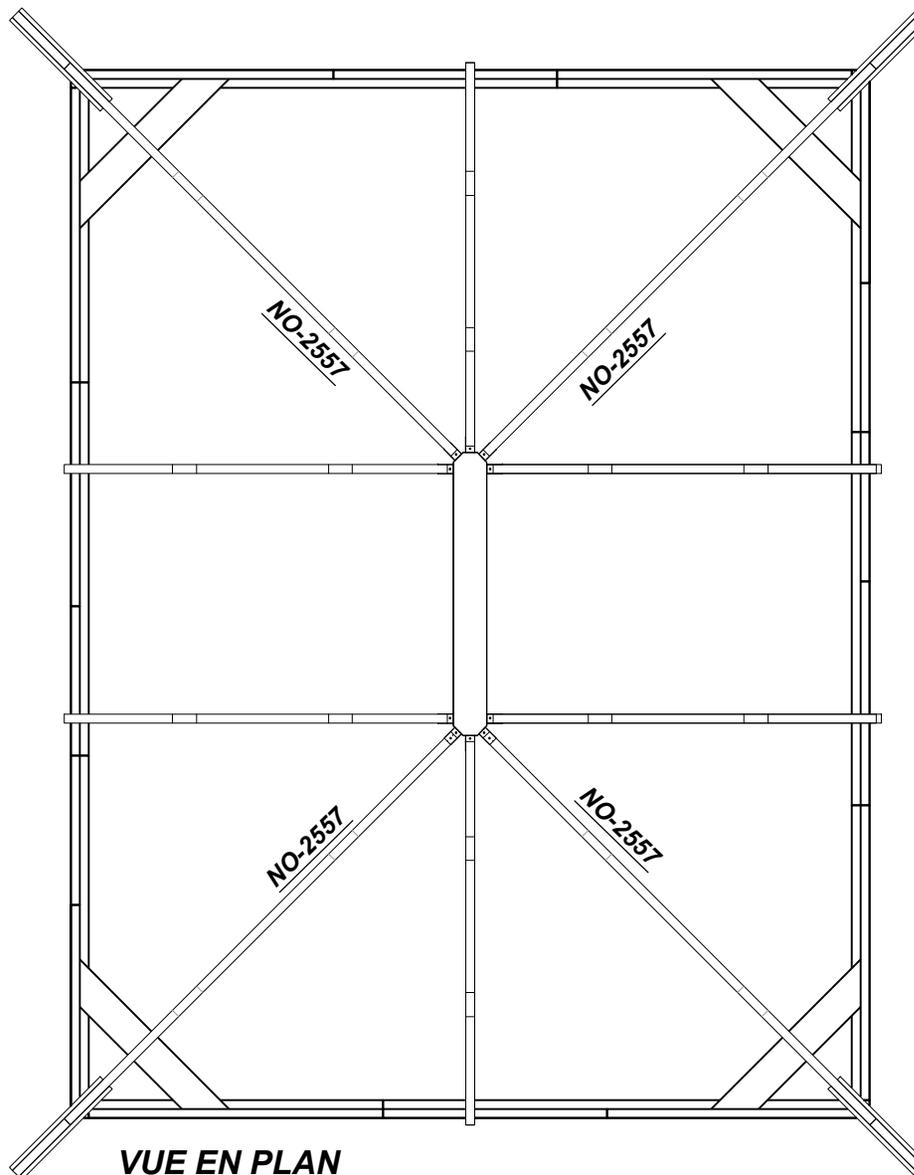
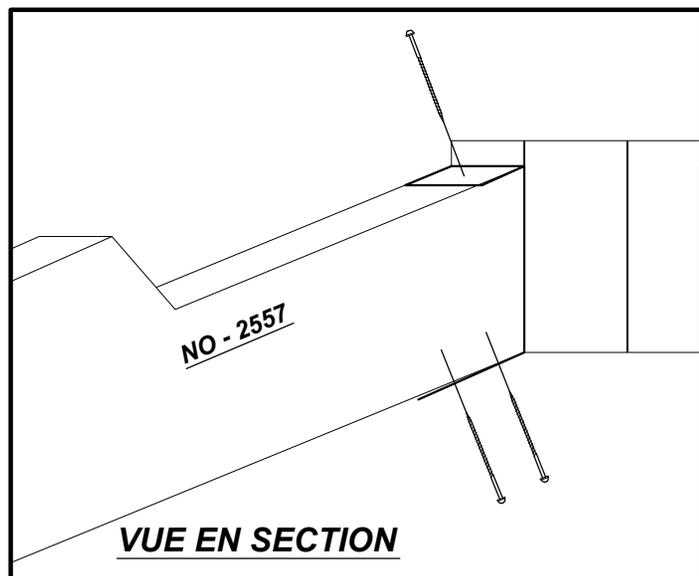


F




FIXER LES EXTENSIONS DES CHEVRONS D'ANGLE (NO 2112) AU
CHEVRON D'ANGLE (NO 2111)

RÉPÉTÉ CECI POUR TOUS LES CHEVRONS D'ANGLE (X4)

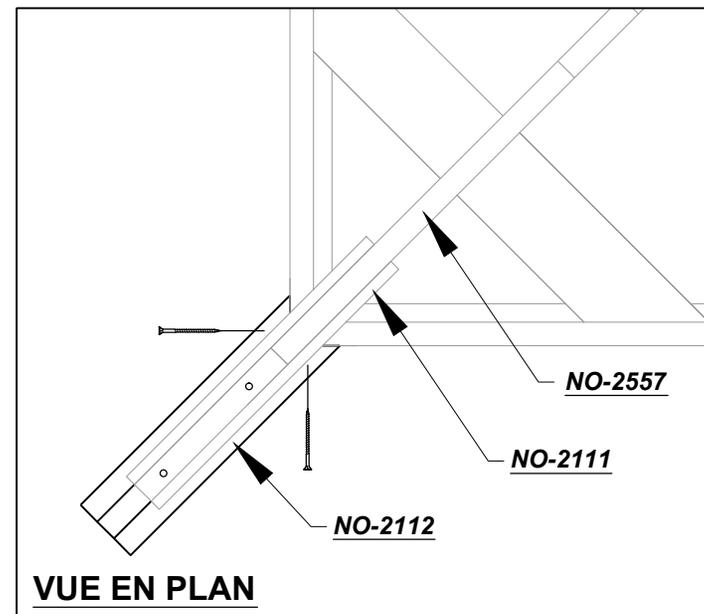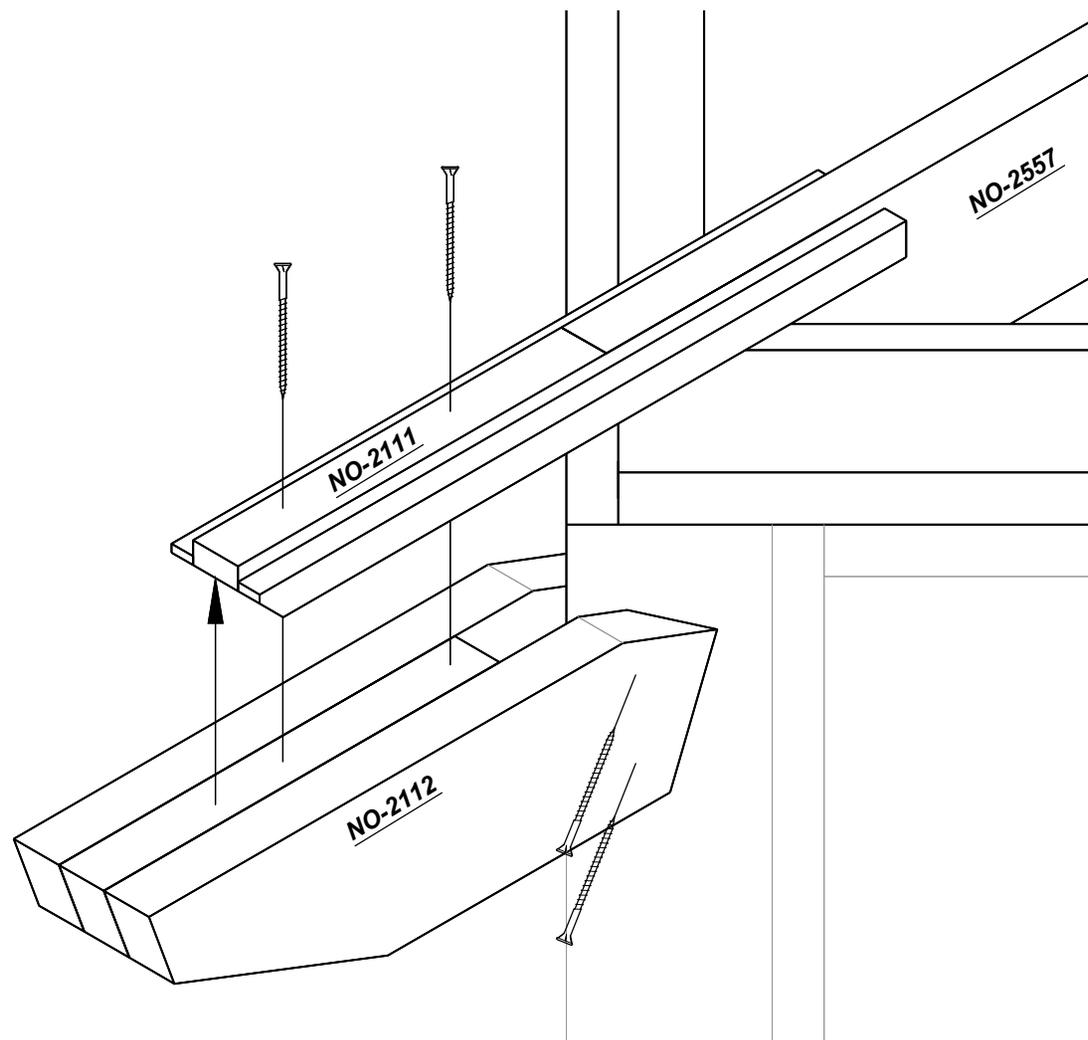
**B**

24 VIS ROBERTSON DE 2 ½ PO REQUISES


PLACER LES SUPPORTS (NOS 2177, 2178 ET 2179) SUR LE DESSUS DES POUTRELLES DE RIVE.

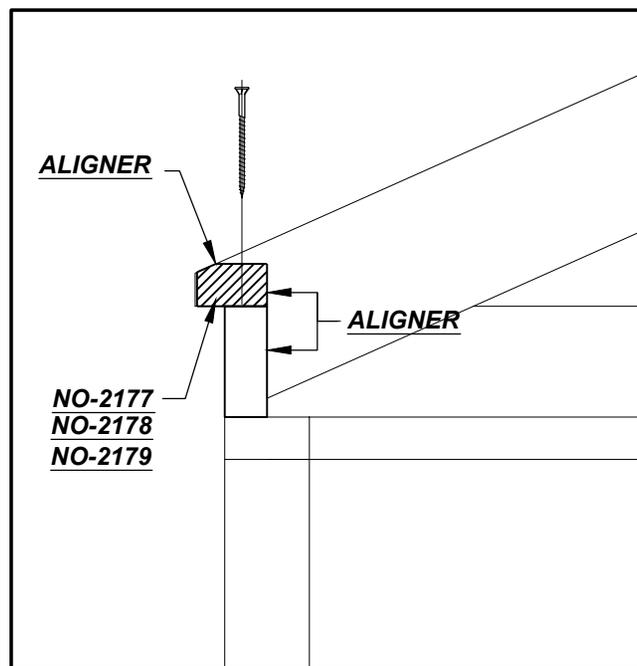

VUE EN SECTION

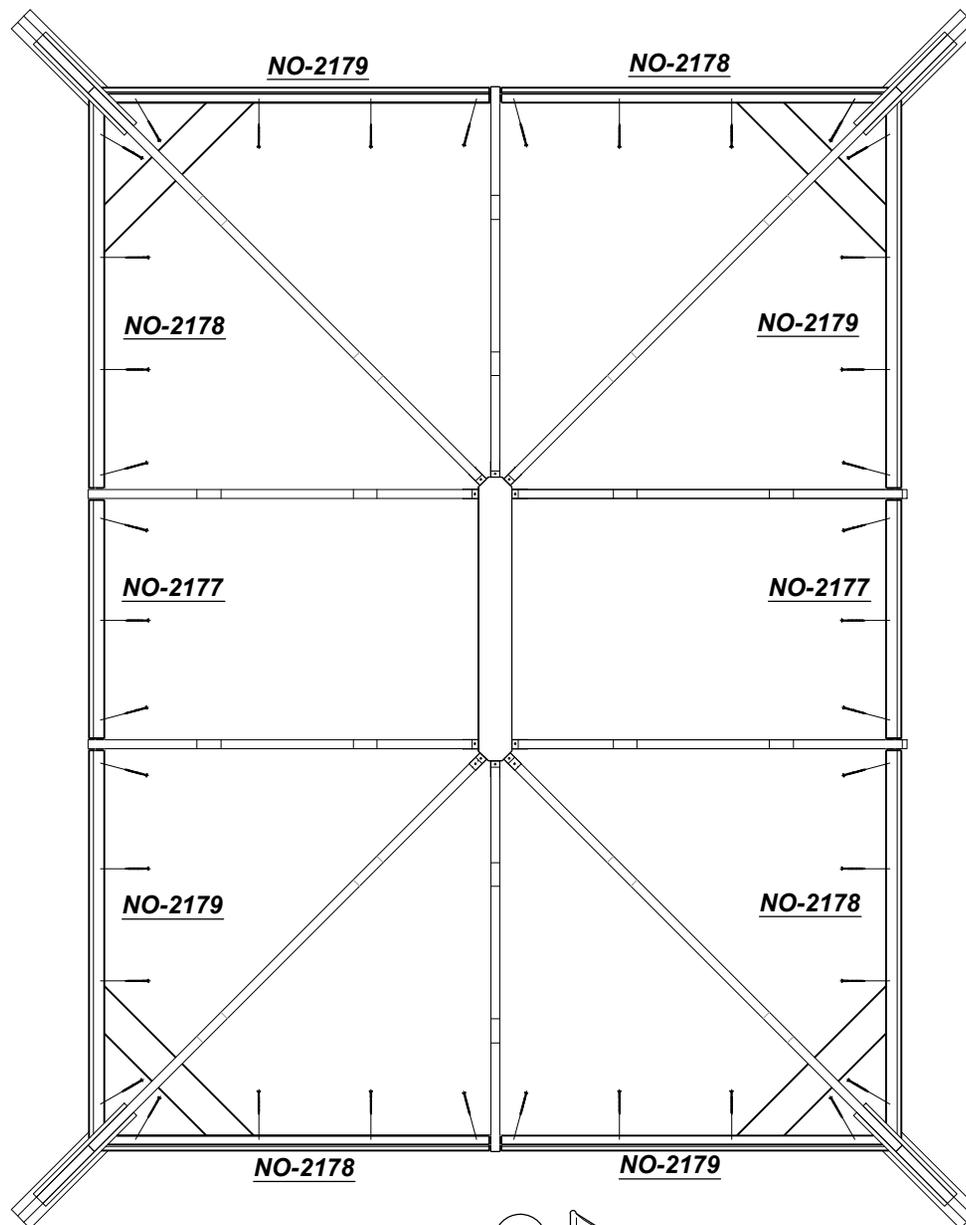

(B)




38 VIS ROBERTSON DE 2 1/2 PO REQUISES

INSTALLER LES LATTES DU FOND DE CLOUAGE SUR LES CHEVRONS, COMME INDIQUE L'ILLUSTRATION.


BIEN CENTRER LES LATTES SUR LES CHEVRONS ET LES VISSER AUX CHEVRONS AVEC 2 VIS DE 2 ½ PO, C'EST-À-DIRE EN FAISANT PASSER 2 VIS DANS CHAQUE CHEVRON, COMME ILLUSTRÉ. RÉPÉTER CETTE ÉTAPE POUR LA LATTE DU MILIEU (NO 2543) ET LA LATTE INFÉRIEURE (NO 2545, NO 2542).

RÉPÉTER CETTE ÉTAPE POUR LES DEUX PAROIS DE LA TOITURE A 14 PIEDS.

! NE PAS SE TENIR LES POUTRELLES DE RIVE OU MONTAGE RAFTER

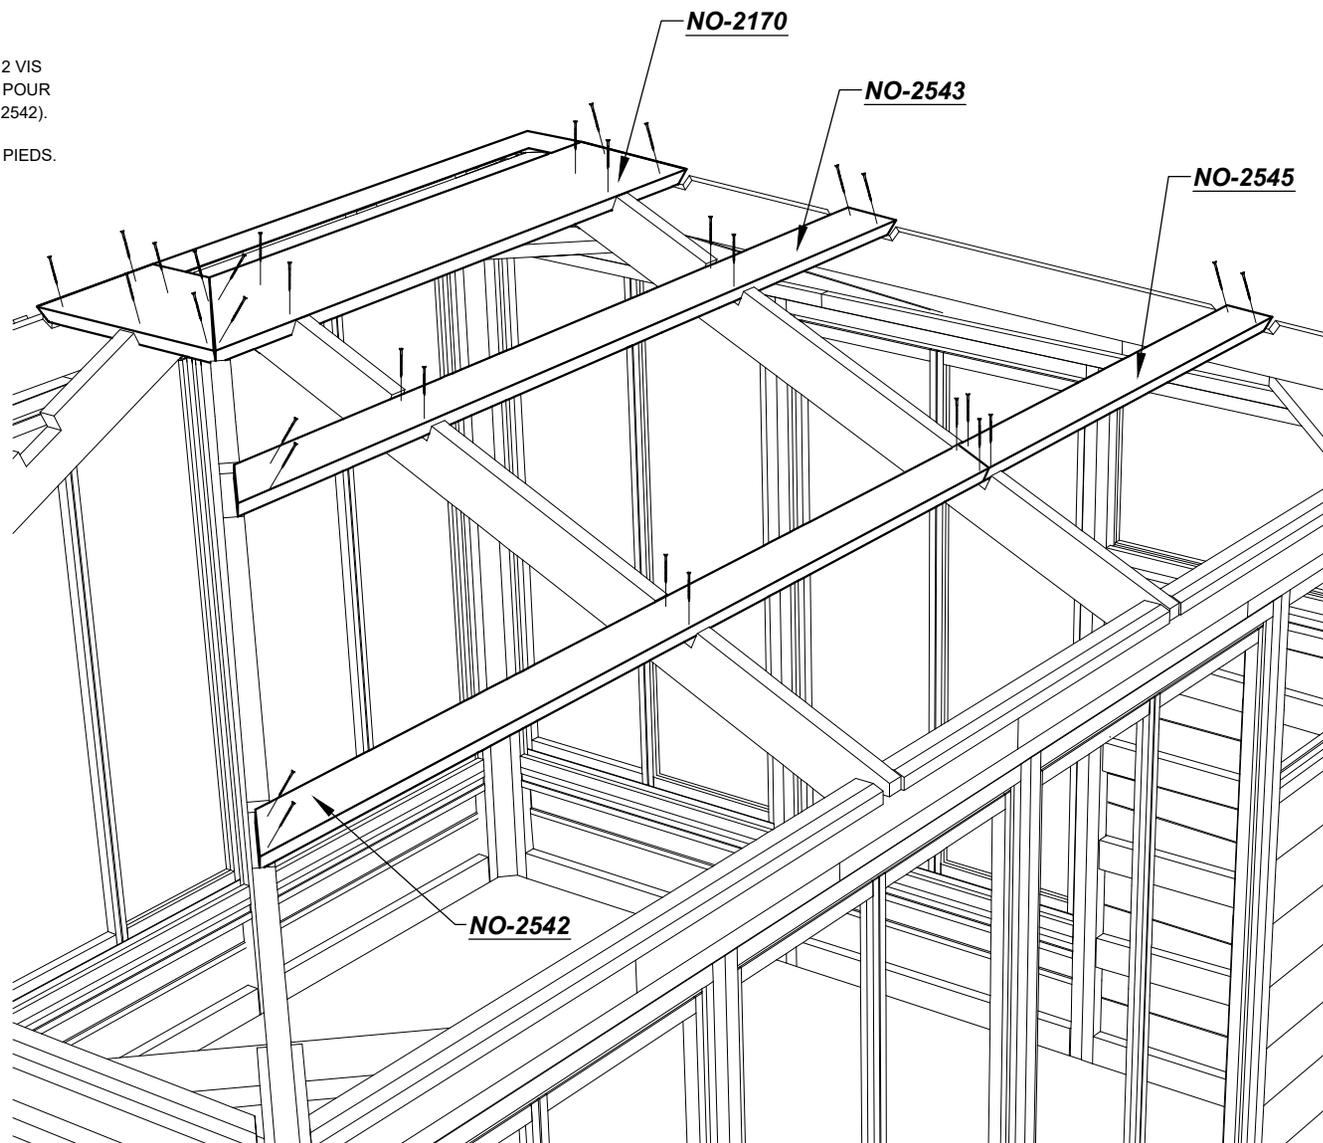

B




64 VIS ROBERTSON DE 2 ½ PO REQUISES


INSTALLER LES LATTES DU FOND DE CLOUAGE SUR LES CHEVRONS, COMME INDIQUE L'ILLUSTRATION.

BIEN CENTRER LES LATTES SUR LES CHEVRONS ET LES VISSER AUX CHEVRONS AVEC 2 VIS DE 2 ½ PO. C'EST-À-DIRE EN FAISANT PASSER 2 VIS DANS CHAQUE CHEVRON, COMME ILLUSTRÉ. RÉPÉTER CETTE ÉTAPE POUR LA LATTE DU MILIEU (NO 2546) ET LA LATTE INFÉRIEURE (2541).

RÉPÉTER CETTE ÉTAPE POUR LES DEUX PAROIS DE LA TOITURE A 11 PIEDS.

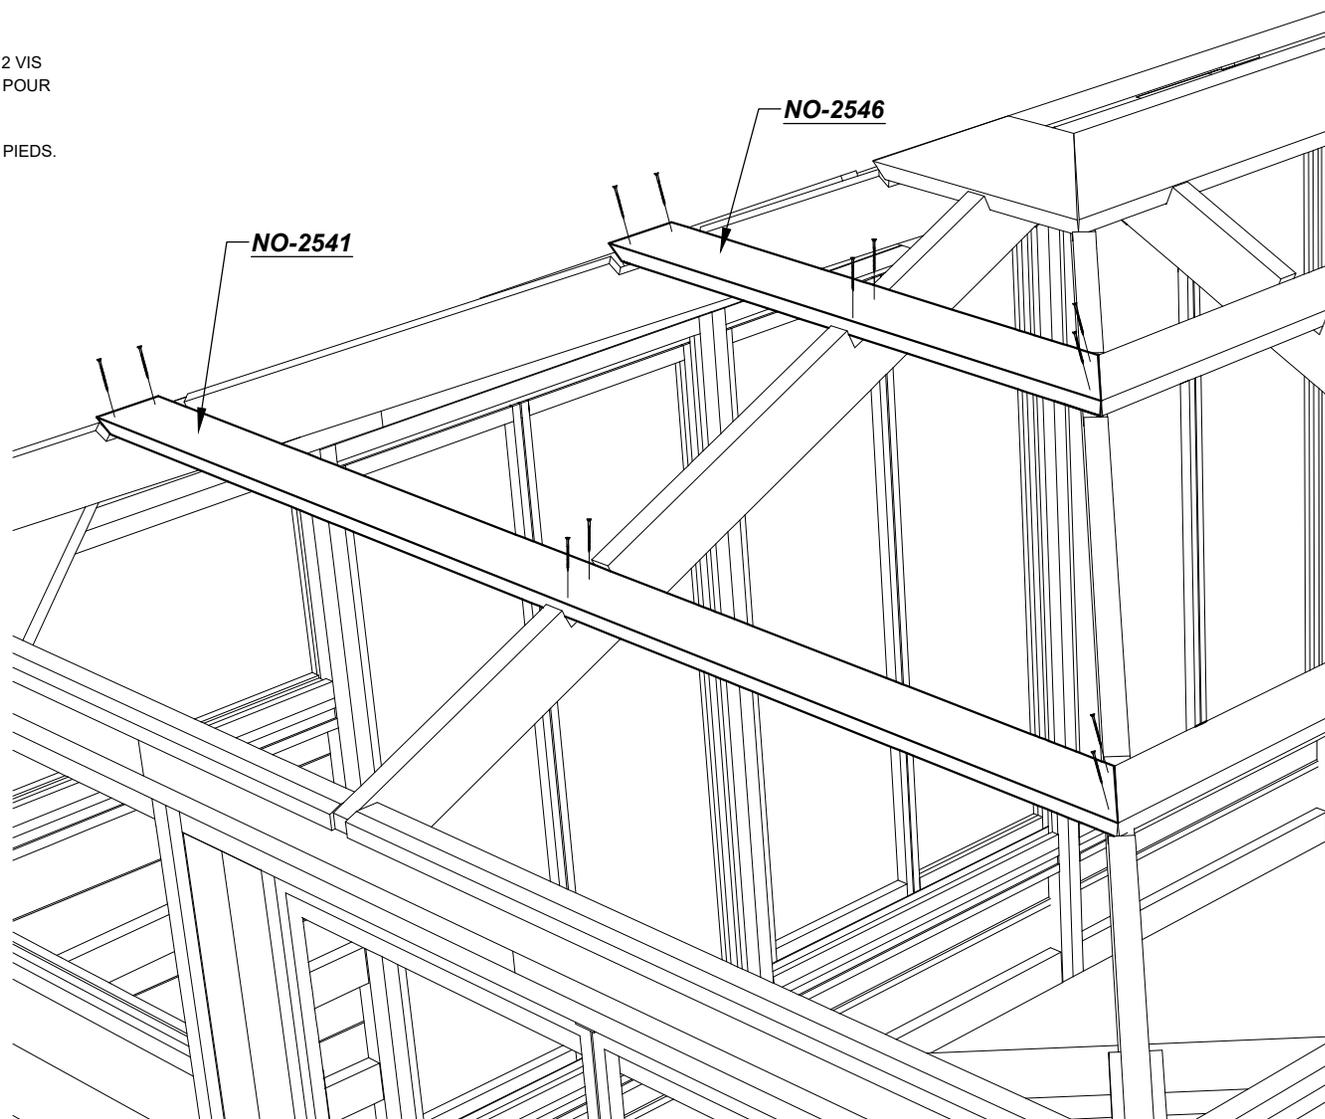

B




24 VIS ROBERTSON DE 2 ½ PO REQUISES


FIXER LES CHEVRONS AUX POUTRELLES DE RIVE.

VUE DÉTAILLÉE 1

VUE DÉTAILLÉE 2

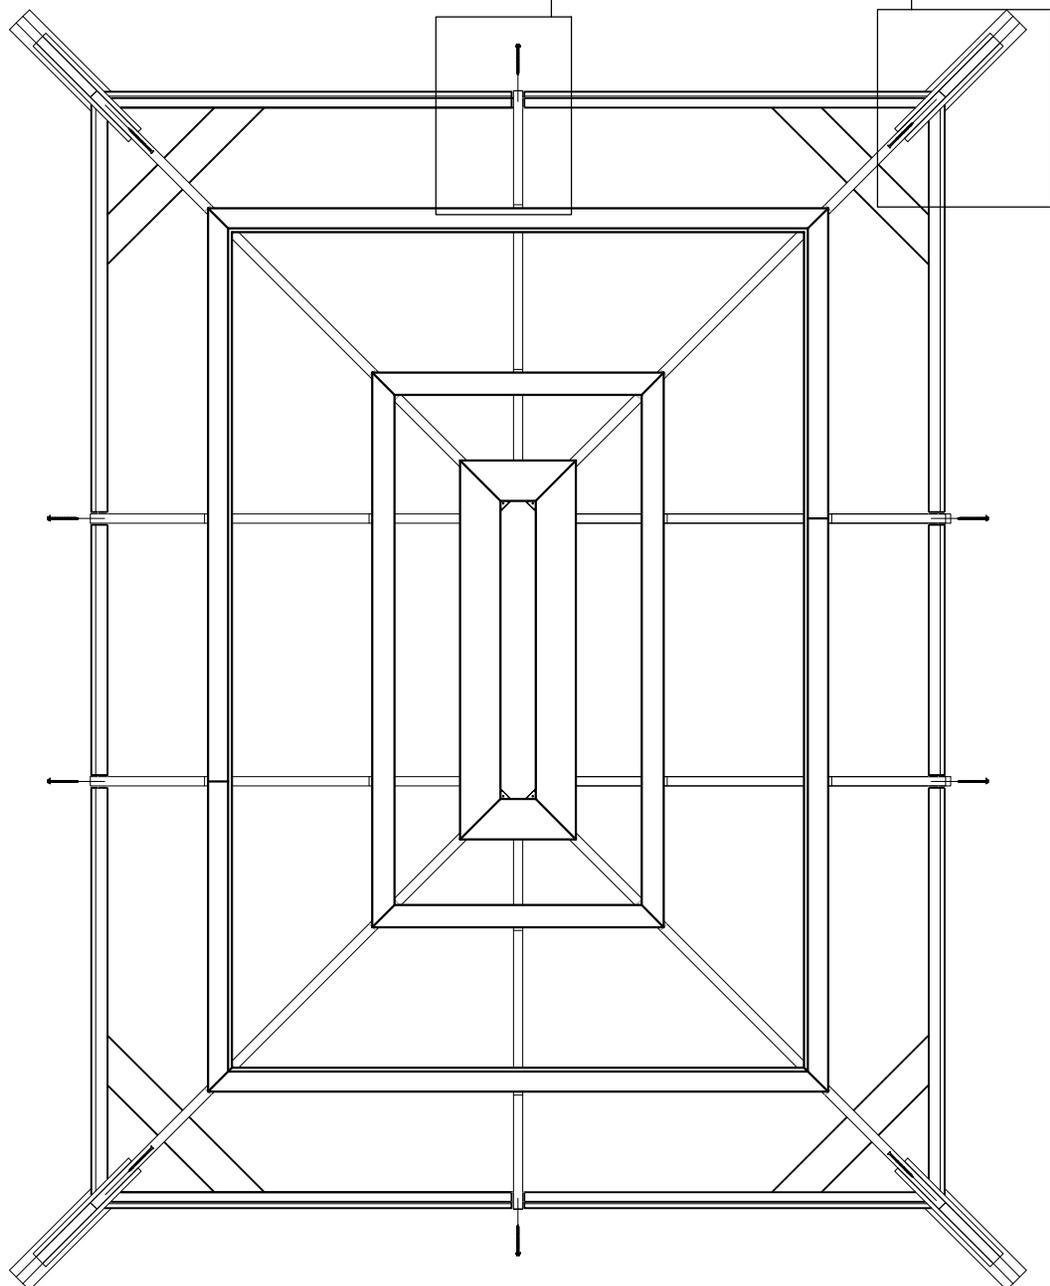


FIXER LES CHEVRONS ORDINAIRES COMME L'INDIQUE LA VUE DÉTAILLÉE 1.

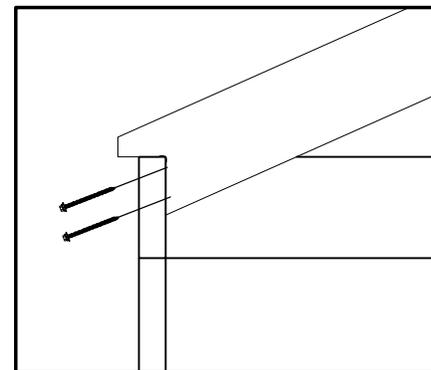

VUE DÉTAILLÉE 1

FIXER LES CHEVRONS D'ANGLE COMME L'INDIQUE LA VUE DÉTAILLÉE 2.

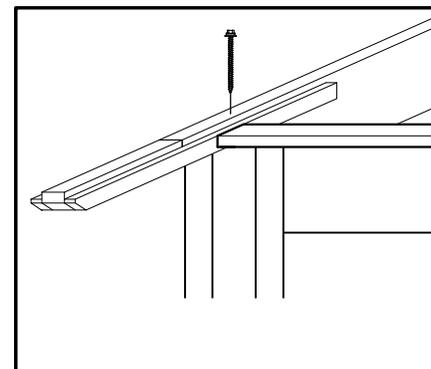

VUE DÉTAILLÉE 2





16 VIS À TÊTE HEXAGONALE DE 3 PO REQUISES


FIXER LES RECOUVREMENTS DE JOINT DE TOITURE (NO 2358) AUX LATTES DU FOND DE CLOUAGE ET AUX SUPPORTS.

CENTRER LE RECOUVREMENT DE JOINT DE TOITURE PAR RAPPORT AU CHEVRON ET L'INSTALLER DE FAÇON QUE LE BAS ARRIVE À ÉGALITÉ AVEC LA PARTIE EXTÉRIÈRE DU SUPPORT, COMME L'INDIQUE L'ILLUSTRATION.


FIXER LE TOUT EN FAISANT PASSER LES VIS À TRAVERS LE RECOUVREMENT DE JOINT DE TOITURE, LES SUPPORTS ET LA LATTE SUPÉRIÈRE DU FOND DE CLOUAGE.

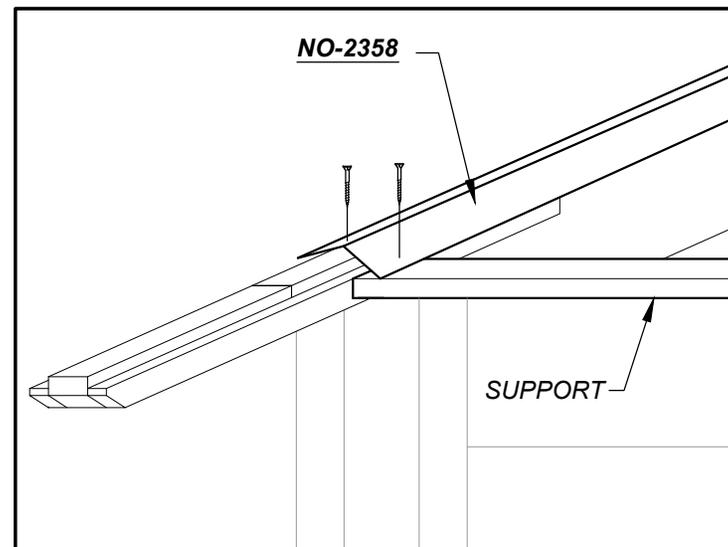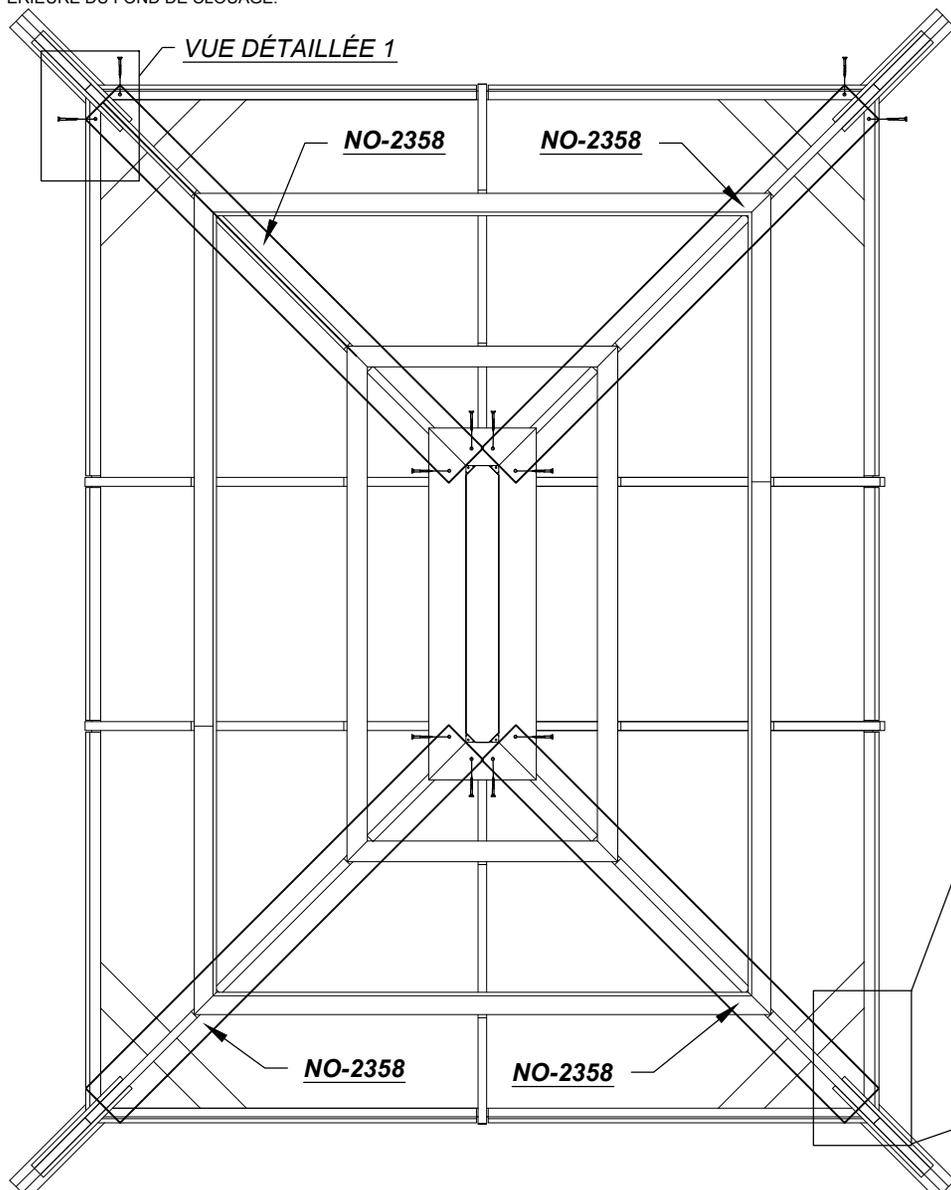

VUE DÉTAILLÉE 1

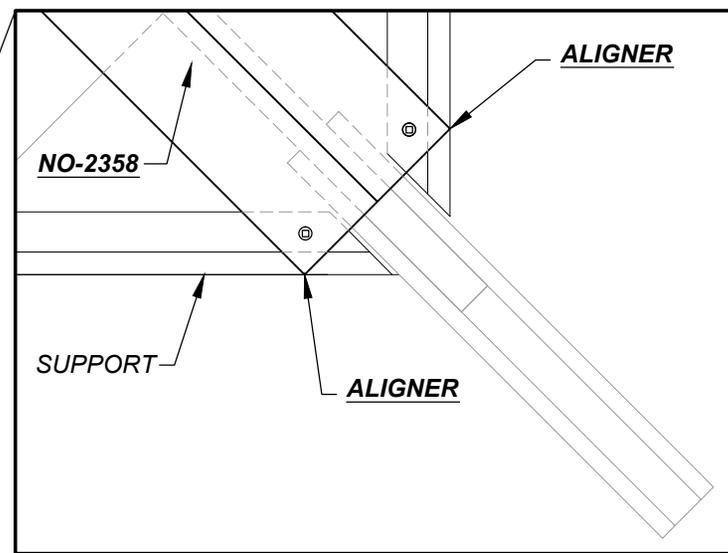





VUE DÉTAILLÉE 2



16 VIS ROBERTSON DE 1 ½ PO REQUISES

FIXER L'ENTRAIT (NO 2173) A L'HORIZONTAL POUR QUIL SOIT EQUAL SUR DEUX CHEVRONS, FAISSEY SUR QUE L'ENTRAIT EST SERRÉ AU LATTES ET FIXER AVEC VIS ROBERTSON 2 1/2". L'ENTRAIT DEVRAIT ÊTRE PLAN.

RÉPÉTER CETTE ÉTAPE POUR LES DEUXIEME ENTRAIT.

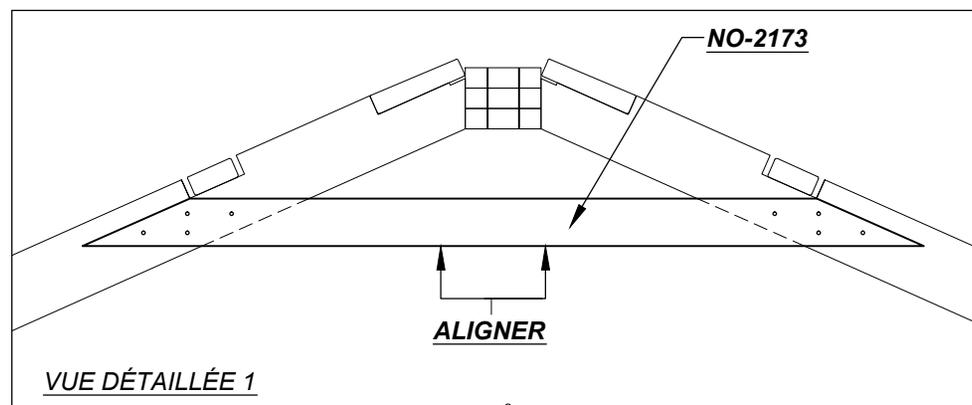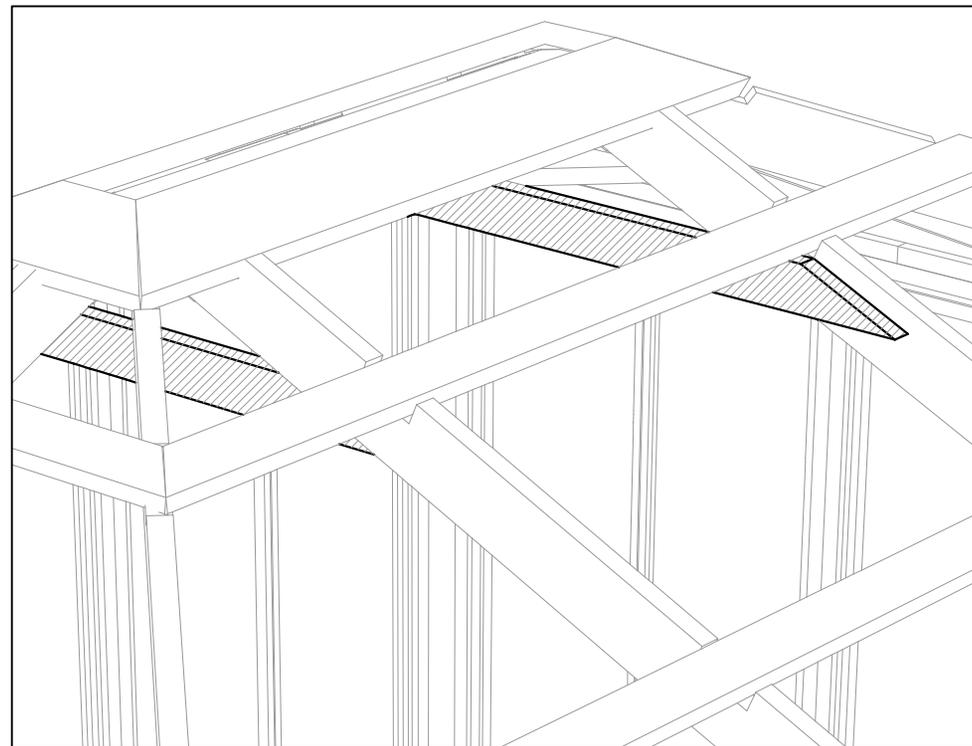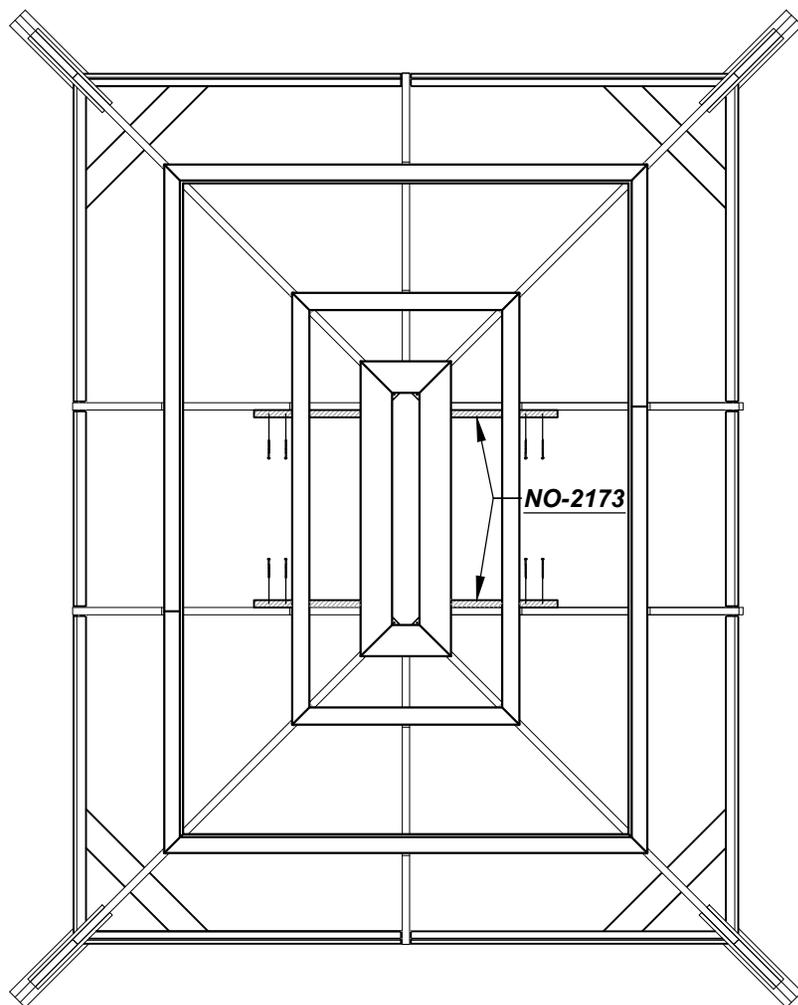

16 VIS NOIRES ROBERTSON À TÊTE TRONCONIQUE DE 2 1/2" PO REQUISES





SECTION EN BAIE EN OPTION

SI VOUS AVEZ FAIT L'ACHAT D'UNE SECTION EN BAIE À AJOUTER À LA STRUCTURE DE VOTRE PAVILLON DE JARDIN, VEUILLEZ MAINTENANT PASSER À L'ÉTAPE 3 DES DIRECTIVES D'INSTALLATION INCLUSES AVEC LES PIÈCES DE LA SECTION EN BAIE DE 11 PIEDS OU À L'ÉTAPE 5 DES DIRECTIVES D'INSTALLATION INCLUSES AVEC LES PIÈCES DE LA SECTION EN BAIE DE 14 PIEDS.

FIXER LES LANGUETTES DE FERMETURE (NO 1834) SOUS LES PLAQUES DE TOITURE.

LES LANGUETTES DE FERMETURE DOIVENT ÊTRE ALIGNÉES AVEC LA PREMIÈRE RANGÉE D'AVANT-TRous.

TAILLER LES LANGUETTES DE FERMETURE LORSQUE LES PLAQUES DE TOITURE SONT ÉTROITES.

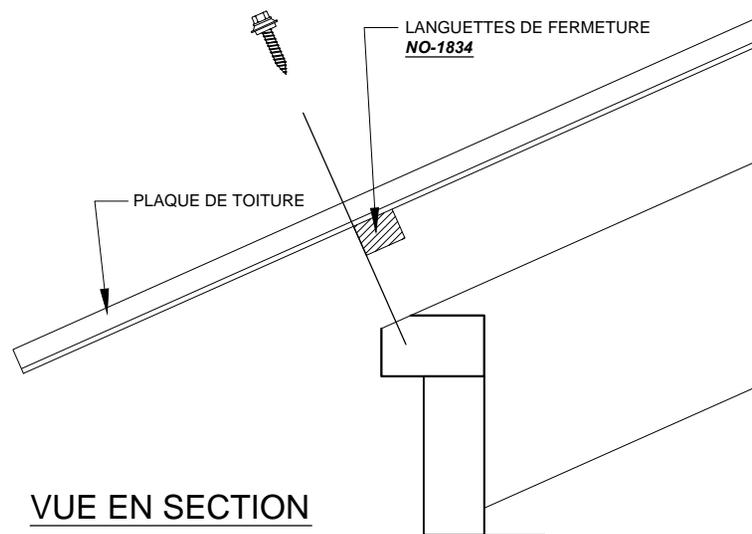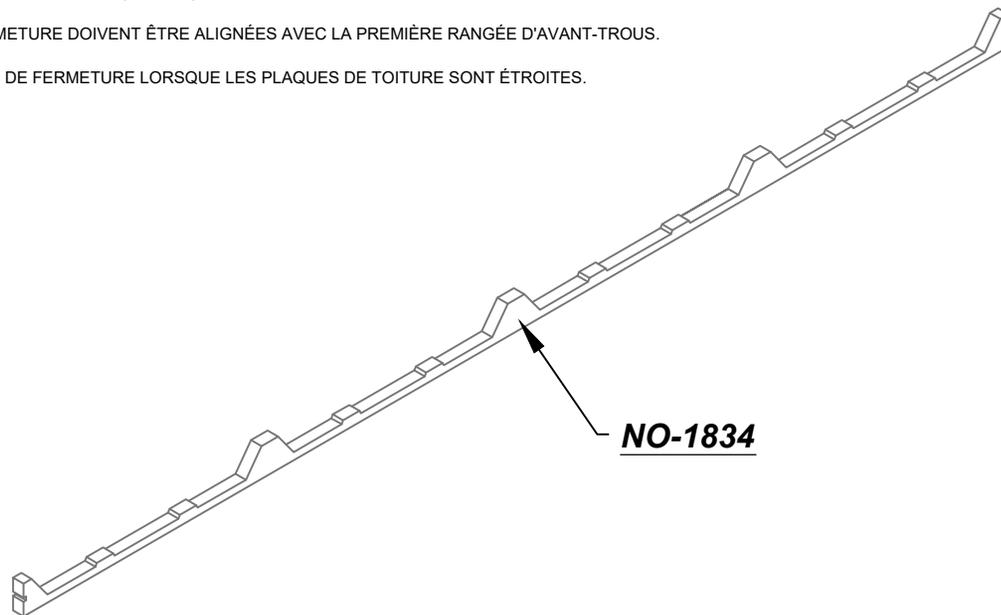


PLACER LES QUATRE PLAQUES DE TOITURE UNIFORMÉMENT SUR LES LATTES DU FOND DE CLOUAGE, COMME INDIQUE L'ILLUSTRATION. DISPOSER LES PLAQUES DE FAÇON QU'ELLES SURPLOMBENT UNIFORMÉMENT LA PARTIE INFÉRIEURE DU TOIT EN LAISSANT VOIR ENVIRON 1/2 PO DES LATTES SUPÉRIEURES.

UNE FOIS INSTALLÉES, LES QUATRE PLAQUES DOIVENT SURPLOMBER DE MANIÈRE ÉGALE LE REBORD DE LA CORNICHE. VISSER LES PLAQUES DE TOITURE EN SUR AUX LATTES DU FOND DE CLOUAGE AVEC DES VIS NOIRS DE 1 PO POUR TOITURE.

FAIRE PASSER UNE VIS À TRAVERS CHAQUE AVANT-TROU DES PLAQUES DE TOITURE. VISSER LES PLAQUES AU FOND DE CLOUAGE DÉJÀ FIXÉ À LA TOITURE.



RÉPÉTER CETTE ÉTAPE POUR LES DEUX CÔTÉS À 11 PIEDS DU TOIT.

NO-1867

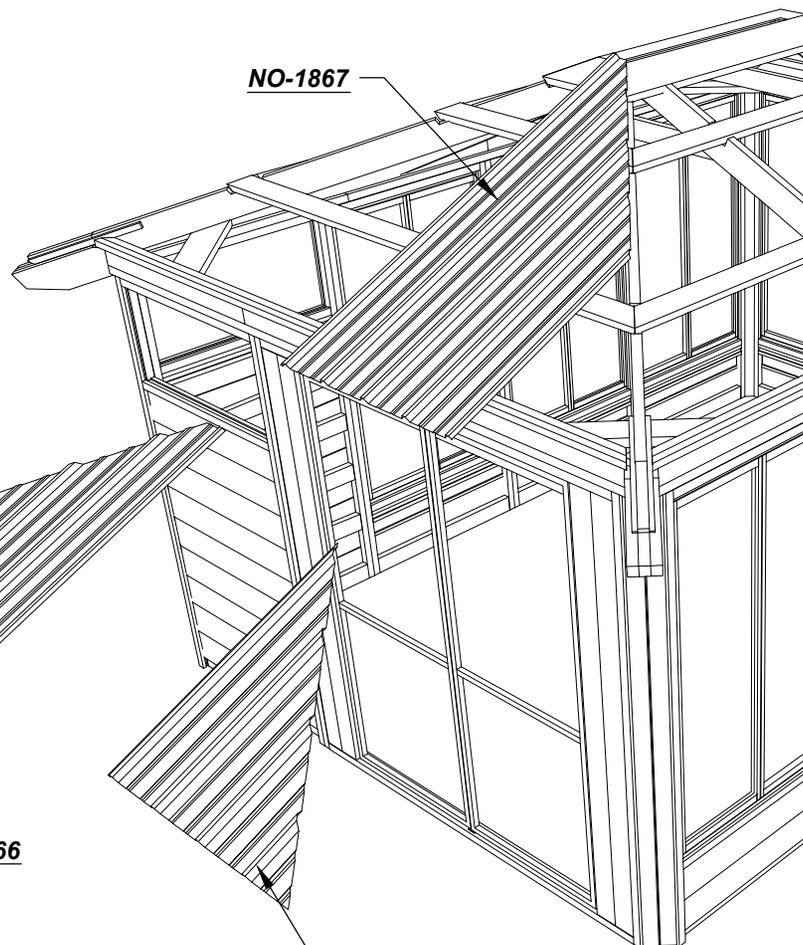


NOTEZ:
METTER VIS SEULEMENT AUX
EMPLACEMENTS PRÉ-PERCÉS

NOTEZ:
ATTACHER TOUT LES VIS DE TOIT
AVANT MARCHER SUR LE TOIT

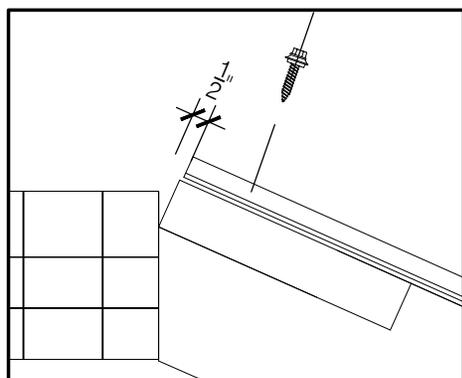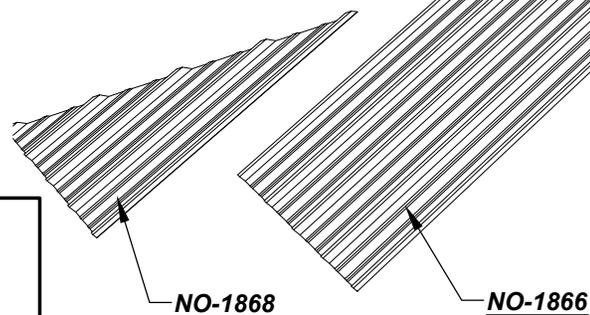

VUE DÉTAILLÉE 1



66 VIS 1 PO POUR TOITURE REQUISES

PLACER LES CINQ PLAQUES DE TOITURE UNIFORMÉMENT SUR LES LATTES DU FOND DE CLOUAGE, COMME INDIQUE L'ILLUSTRATION. DISPOSER LES PLAQUES DE FAÇON QU'ELLES SURPLOMBENT UNIFORMÉMENT LA PARTIE INFÉRIEURE DU TOIT EN LAISSANT VOIR ENVIRON 1/4 PO DES LATTES SUPÉRIEURES.


UNE FOIS INSTALLÉES, LES QUATRE PLAQUES DOIVENT SURPLOMBER DE MANIÈRE ÉGALE LE REBORD DE LA CORNICHE. VISSER LES PLAQUES DE TOITURE EN SUR AUX LATTES DU FOND DE CLOUAGE AVEC DES VIS NOIRES DE 1 PO POUR TOITURE.

FAIRE PASSER UNE VIS À TRAVERS CHAQUE AVANT-TROU DES PLAQUES DE TOITURE. VISSER LES PLAQUES AU FOND DE CLOUAGE DÉJÀ FIXÉ À LA TOITURE.



RÉPÉTER CETTE ÉTAPE POUR LES DEUX CÔTÉS À 14 PIEDS DU TOIT.

NOTEZ:
METTER VIS SEULEMENT AUX
EMPLACEMENTS PRÉ-PERCÉS

NOTEZ:
ATTACHER TOUT LES VIS DE TOIT
AVANT MARCHER SUR LE TOIT


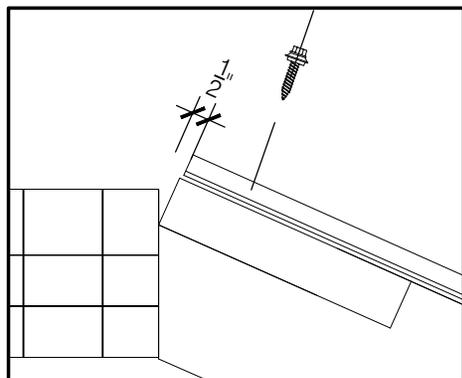


VUE DÉTAILLÉE 1

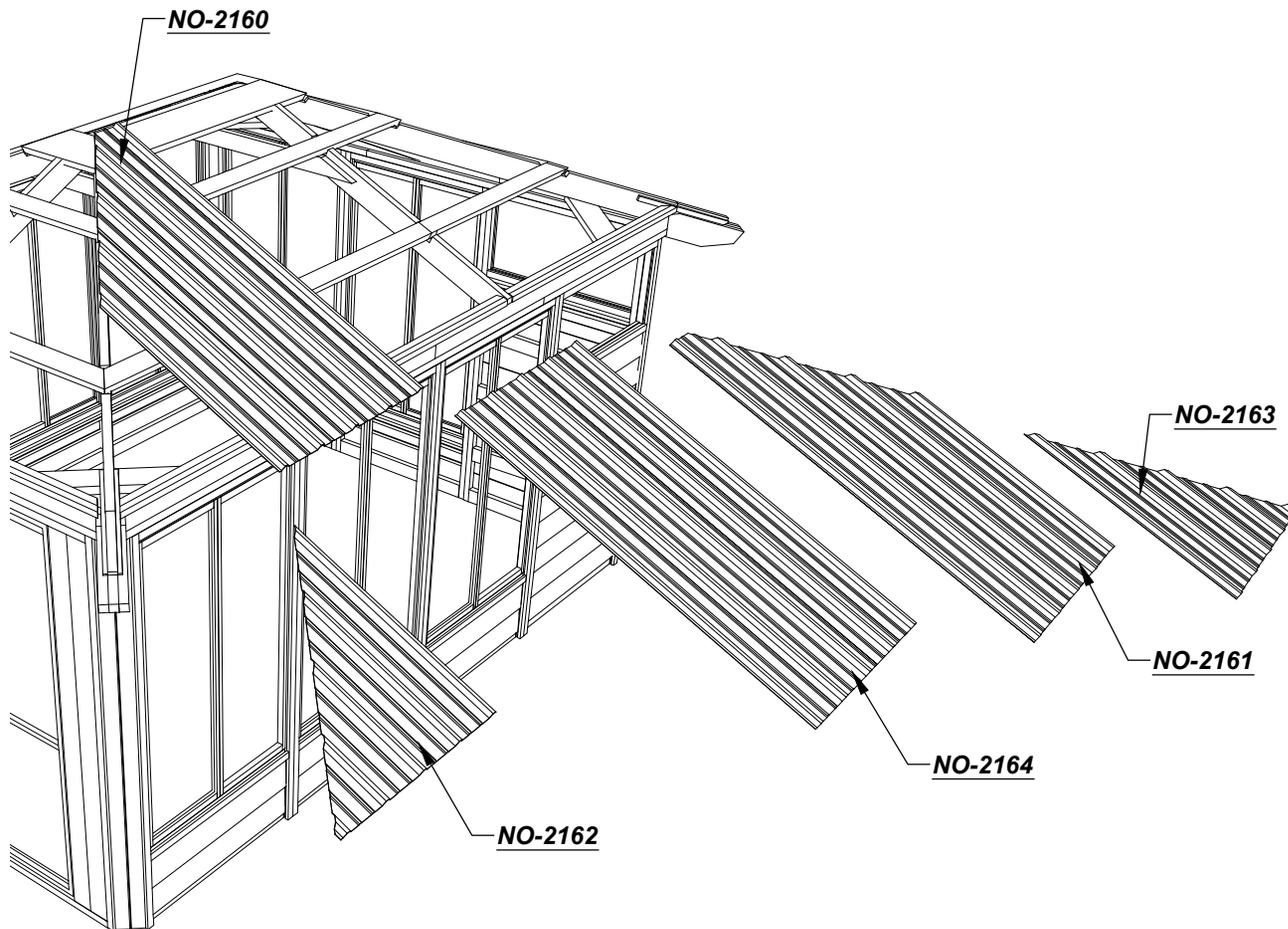

98 VIS 1 PO POUR TOITURE REQUISES

ENLEVER DÉLICATEMENT LE PAPIER AU DOS DU RUBAN
D'ÉTANCHÉITÉ (NO 2033) ET PLACER L'EXTRÉMITÉ DU
RUBAN AU BORD SUPÉRIEUR DE LA PLAQUE DE TOITURE.

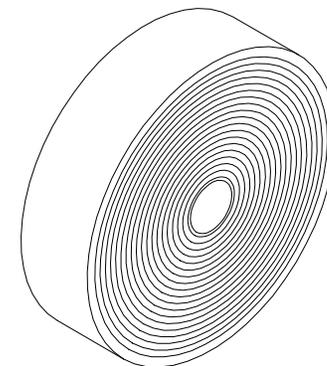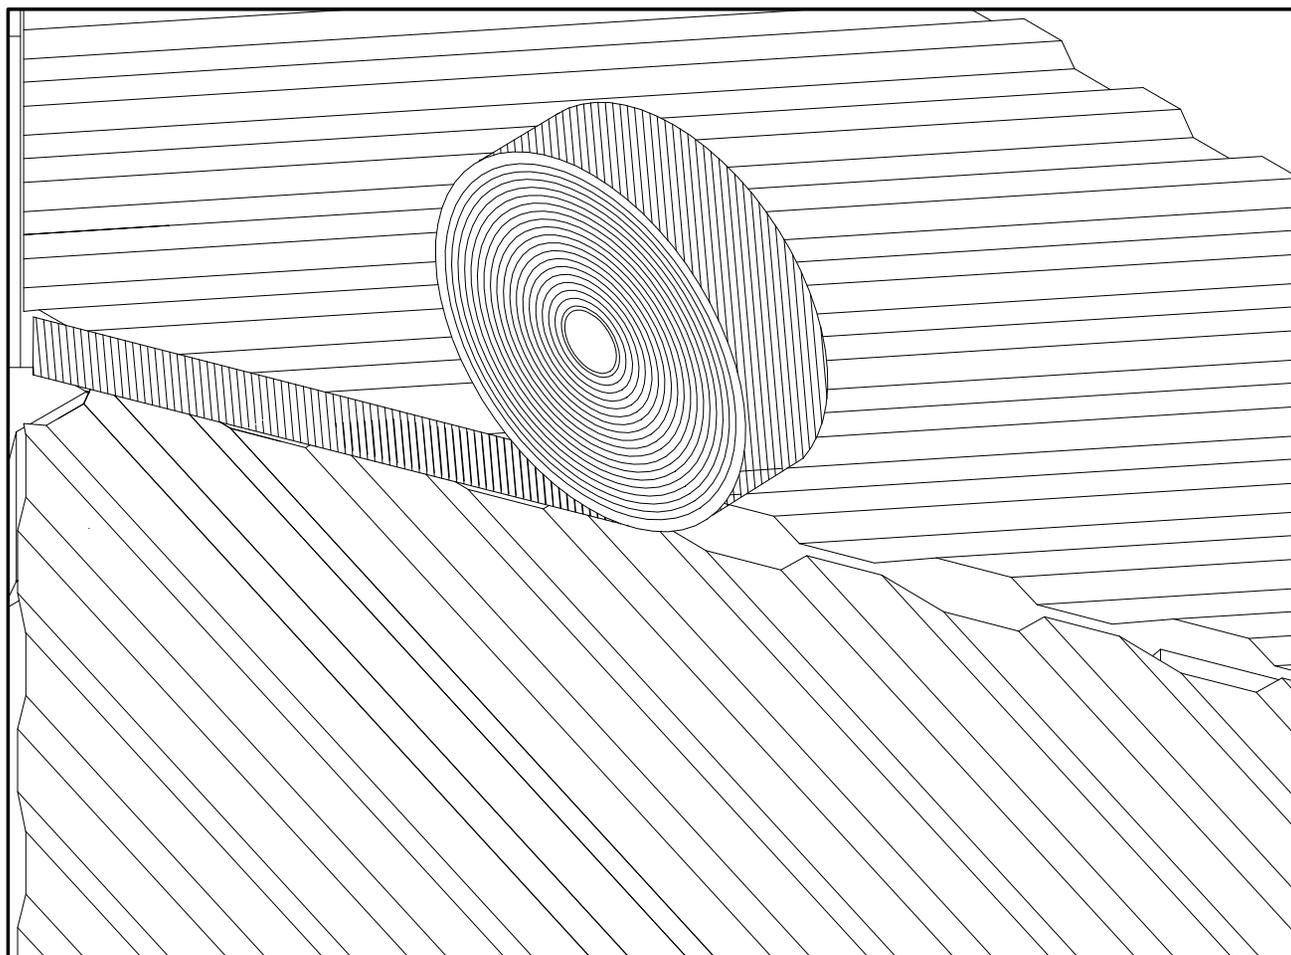



RUBAN D'ETANCHEITE
NO-2033

TOUT EN CONTINUANT D'ENLEVER DÉLICATEMENT LE PAPIER AU DOS DU RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ (NO 2033), COLLER CELUI-CI TOUT LE LONG DU JOINT ENTRE LES PLAQUES DE TOITURE.


APPUYER POUR BIEN FAIRE COLLER LE RUBAN SUR LE BORD DES PLAQUES DE TOITURE.

UNE FOIS QUE LE RUBAN A ÉTÉ COLLÉ TOUT LE LONG DU JOINT, EN COUPER L'EXTRÉMITÉ COMME L'INDIQUE LA VUE DÉTAILLÉE 1.

RÉPÉTER CETTE ÉTAPE AUX TROIS AUTRES JOINTS.


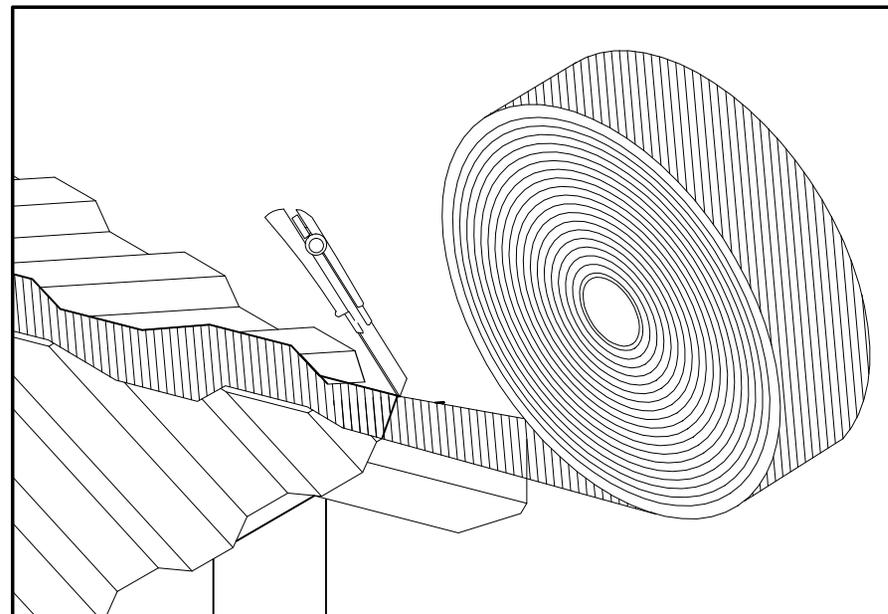
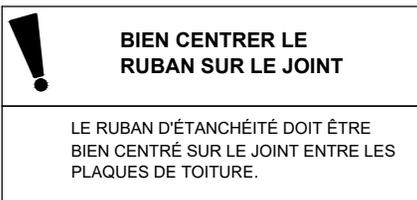


VUE DÉTAILLÉE 1

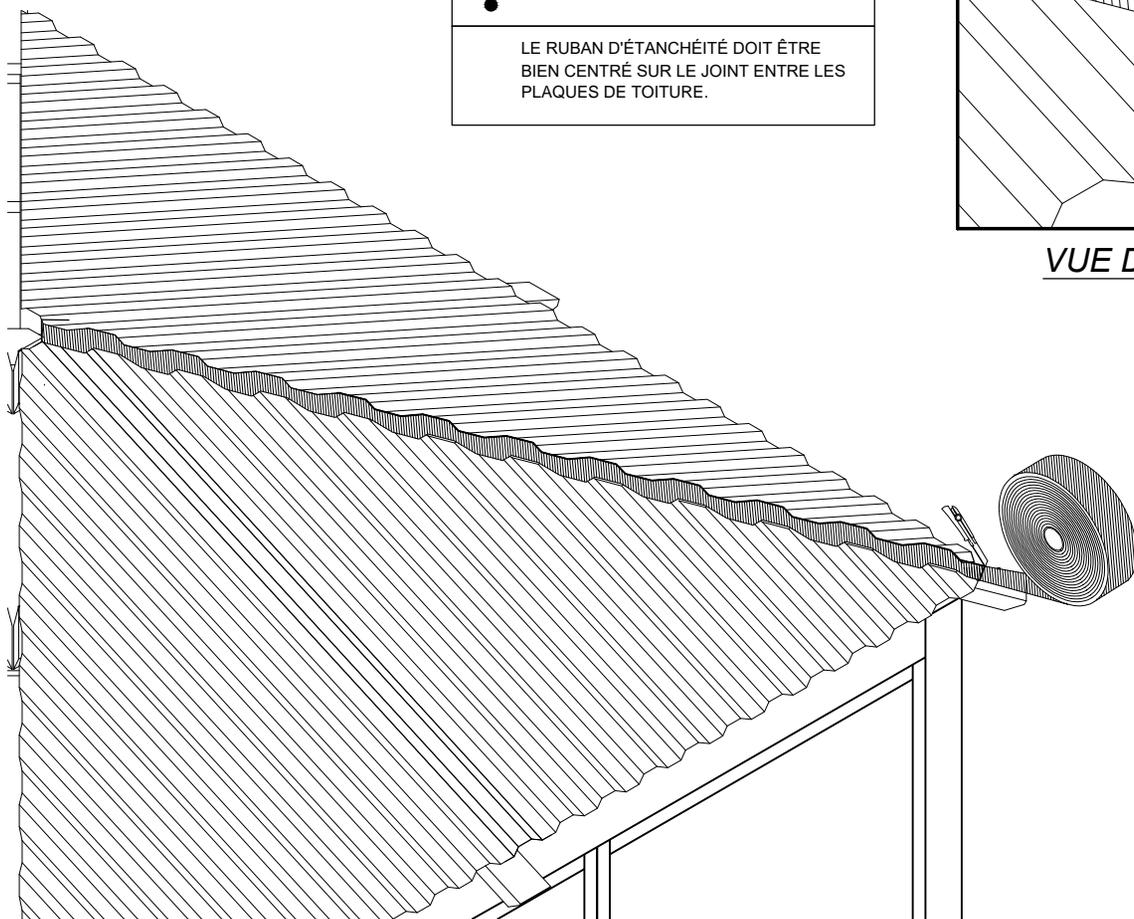

DÉPOSER LES ARÊTIERS EN MÉTAUX (NO 1465) SUR CHACUNE DES ARÊTES DU TOIT, COMME ILLUSTRÉ.

INSTALLER CHAQUE ARÊTIER DE FAÇON QU'IL ARRIVE EXACTEMENT SUR L'ARÊTE DU TOIT. VEILLER À CE QUE L'ARÊTIER SOIT BIEN CENTRÉ SUR L'ARÊTE, PUIS LE FIXER À LA TOITURE AVEC 1 VIS DE 1 PO POUR TOITURE, EN FAISANT PASSER LA VIS À TRAVERS L'ARÊTIER ET LES NERVURES DU TOIT EN MÉTAL, COMME ILLUSTRÉ. ALIGNER LES VIS AVEC LES LATTES DE LA PLAQUE DE TOITURE AFIN DE NE PAS VOIR LES VIS DE L'INTÉRIEUR DU PAVILLON DE JARDIN.

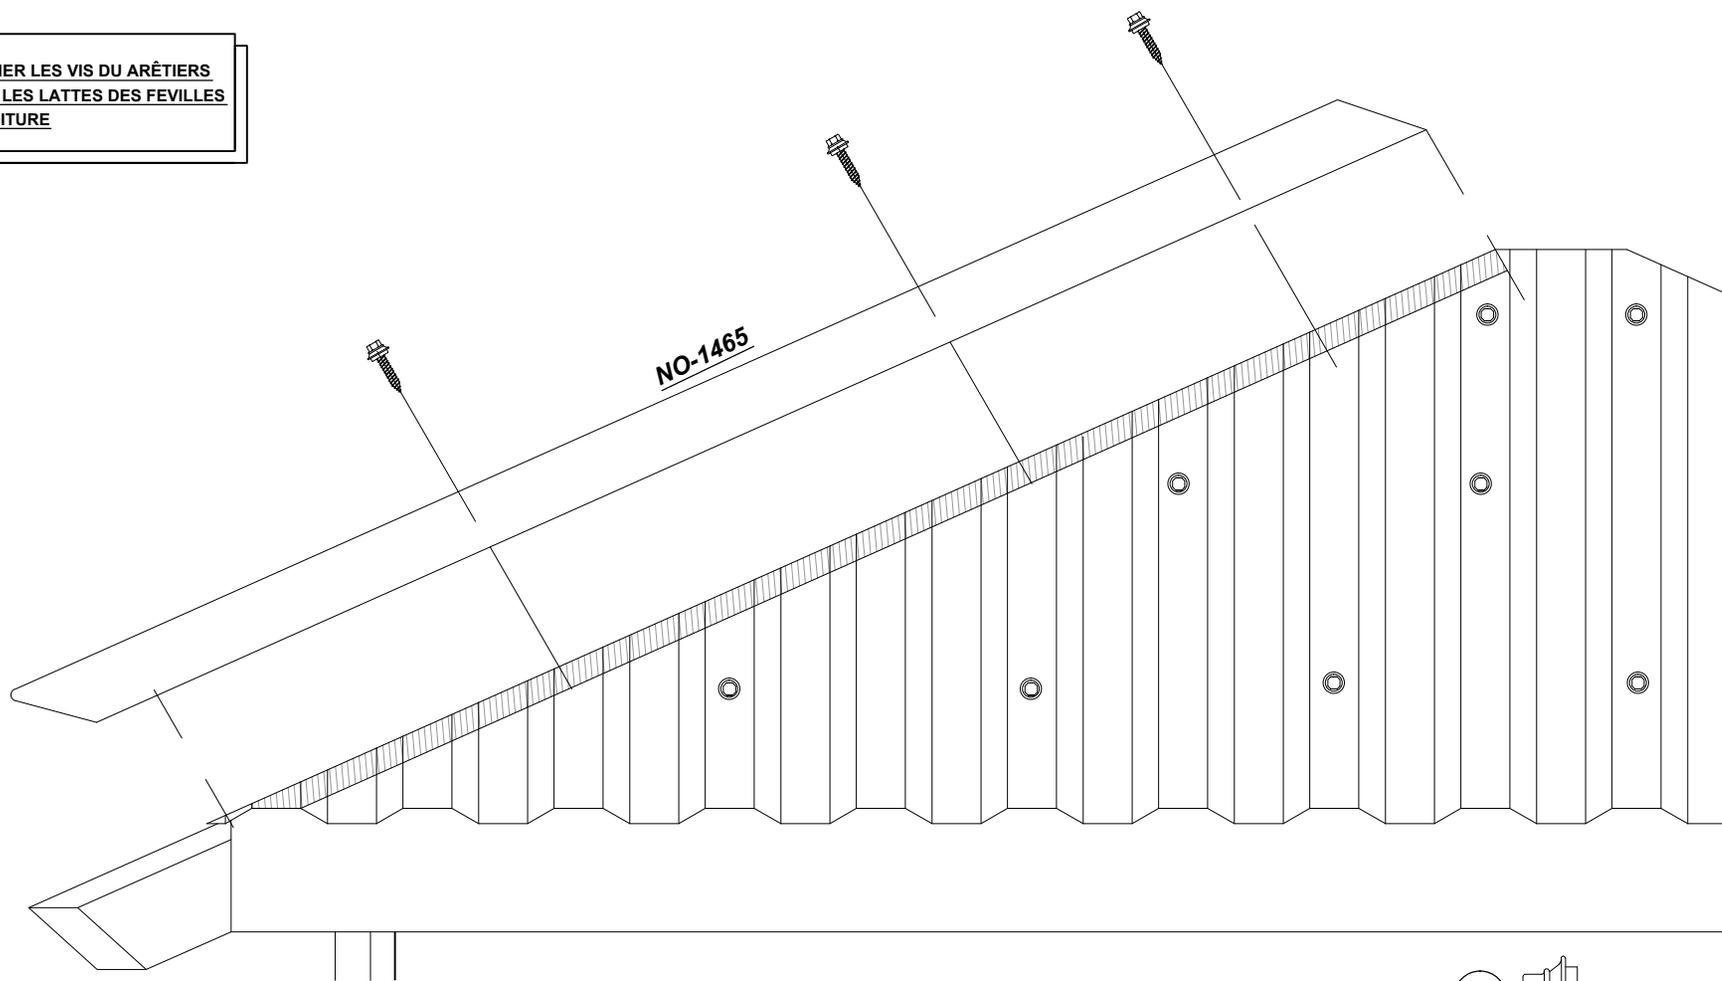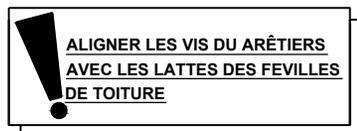



24 VIS 1 PO POUR TOITURE REQUISES

PLACER LE CHAPEAU (NO 2172) SUR LE DESSUS DU TOIT, À L'EXTRÉMITÉ SU SOLIN ARÉTIER, COMME ILLUSTRÉ.

FIXER LE CHAPEAU AUX ARÉTIERS EN FAISANT PASSER LES VIS DE CHAQUE CÔTÉ JUSQUE DANS LES PLAQUES DE TOITURE. VOUS ASSURER QUE LE CHAPEAU EST APPUYÉ SOLIDEMENT CONTRE LES PLAQUES DE TOITURE.

! ALIGNER LES VIS DU ARÉTIERS
AVEC LES LATTES DES FEUILLES
DE TOITURE

NO-2172

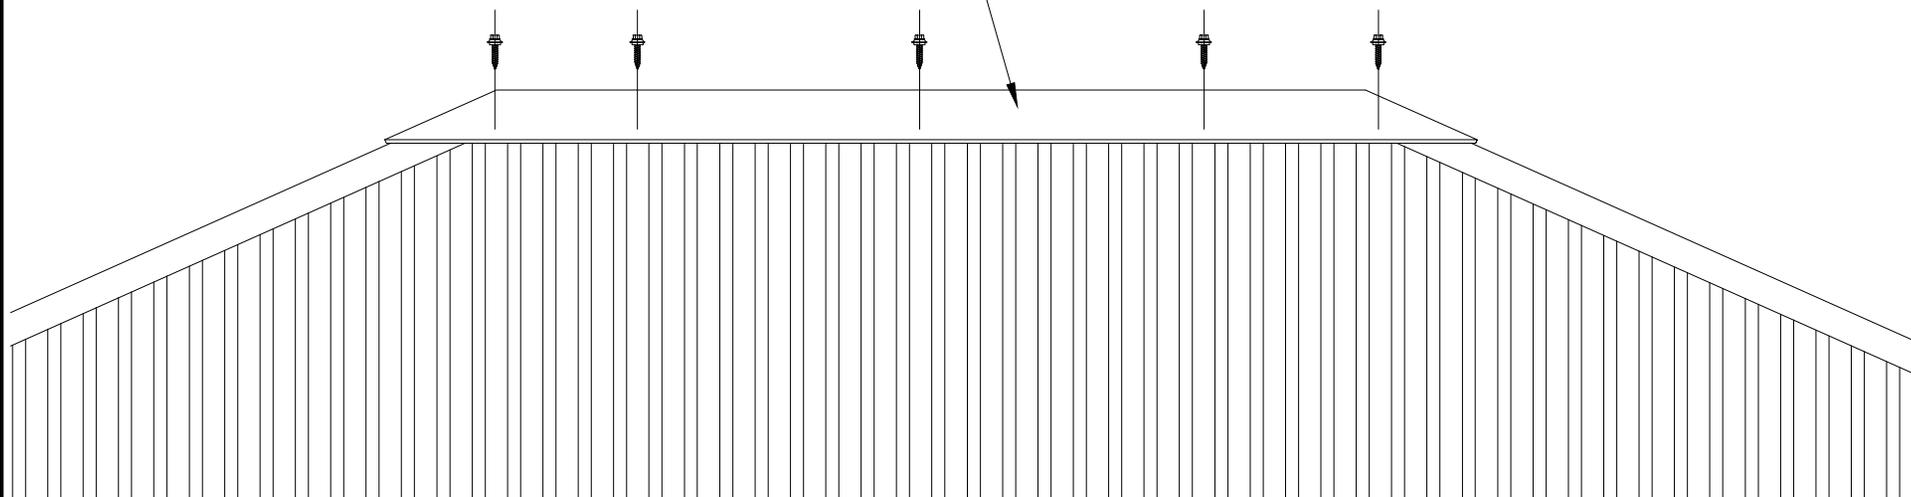

12 VIS 1 PO POUR TOITURE REQUISES



SECTION EN BAIE EN OPTION

SI VOUS AVEZ FAIT L'ACHAT D'UNE SECTION EN BAIE À AJOUTER À LA STRUCTURE DE VOTRE PAVILLON DE JARDIN, VEUILLEZ MAINTENANT SUIVRE LES DIRECTIVES COMPRISES AVEC LES PIÈCES FOURNIES POUR LA SECTION EN BAIE, À ÉTAPE SEPT.

IL VOUS FAUDRA DÉTERMINER DE QUEL CÔTÉ DE LA FENÊTRE VOUS AIMERIEZ QUE LES BATTANTS SE REPLIENT.

OUVRIER COMPLÈTEMENT LA FENÊTRE EN POUSSANT LES BATTANTS DU CÔTÉ VOULU. ENSUITE, FAIRE GLISSER LE BUTOIR EN NYLON DANS LE CADRE EN L'APPUYANT FERMEMENT CONTRE LA PARTIE FIXE DE LA FENÊTRE; FIXER EN PLACE AVEC LA VIS SANS TÊTE.

